



La finalidad de este índice ilustrado es facilitar la localización de la descripción y función de cada mando o equipamiento de su vehículo. Todos los puntos relacionados en la tabla están numerados en la figura y los mismos se pueden hallar en la página señalada.

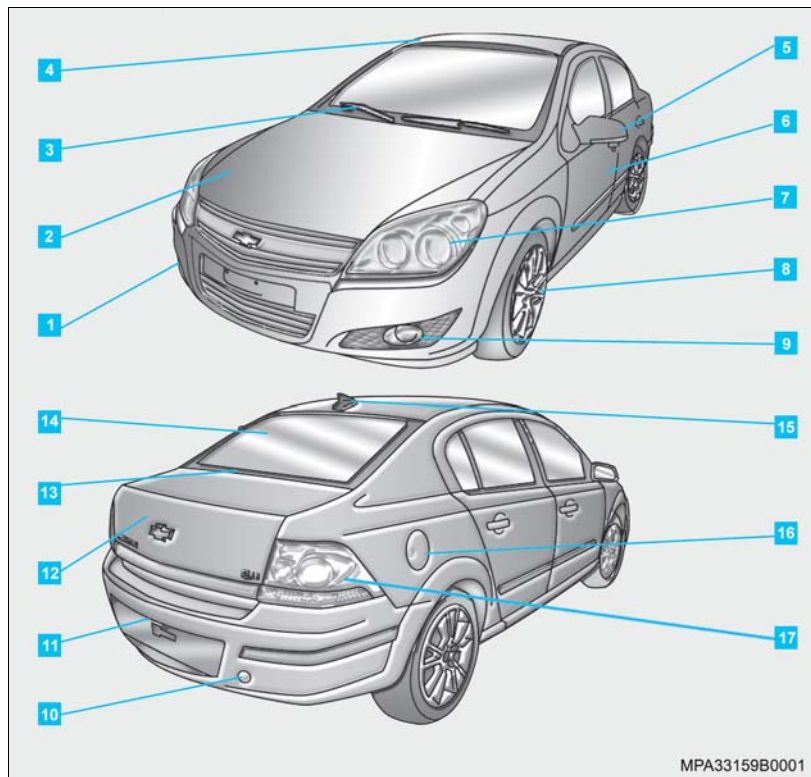

Sedán


	Página
1 Gancho de remolque	9-5
2 Capó del motor	9-6
3 Limpiador y lavador del parabrisas	6-30
4 Techo solar	10-5
5 Espejo retrovisor exterior y luz lateral	6-21, 6-22
6 Puerta.....	6-7
7 Luz alta / baja, luces y luz señalizadora de giro.....	6-26, 6-28
8 Rueda y neumático	9-1, 13-9
9 Faro antiniebla.....	6-28
10 Gancho de remolque	9-5
11 Luces de la placa de matrícula.....	6-26
12 Tapa del baúl	6-12
13 Tercera luz de "stop"	6-55
14 Desempañador de la luneta	6-31
15 Antena de la radio	10-7
16 Tapa del tanque de combustible..	13-4
17 Luz antiniebla, luz de cola, luz señalizadora de giro, luz de marcha atrás y luz del freno	6-28, 6-32, 6-55

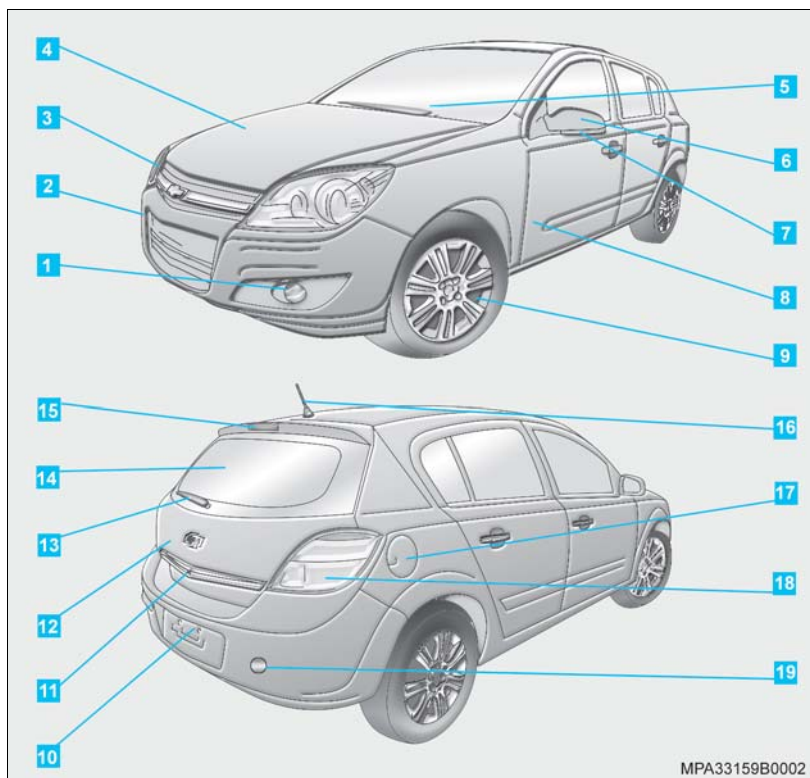


Hatch

Página

- | | | |
|-----------|---|------------------|
| 1 | Faro antiniebla | 6-28 |
| 2 | Gancho de remolque..... | 9-5 |
| 3 | Luz alta / baja, luces y luz
señalizadora de giro | 6-26, 6-28 |
| 4 | Capó del motor | 9-6 |
| 5 | Limpiador y lavador del
parabrisas..... | 6-30 |
| 6 | Espejo retrovisor exterior..... | 6-21 |
| 7 | Luz lateral | 6-22 |
| 8 | Puerta | 6-7 |
| 9 | Rueda y neumático..... | 9-1, 13-9 |
| 10 | Luces de la placa de la matrícula ... | 6-26 |
| 11 | Cerradura de la tapa del baúl..... | 6-12 |
| 12 | Tapa del baúl..... | 6-12 |
| 13 | Limpiador y lavador trasero..... | 6-30 |
| 14 | Desempañador de la luneta | 6-31 |
| 15 | Tercera luz de "stop" | 6-55 |
| 16 | Antena de la radio..... | 10-7 |
| 17 | Tapa del tanque de combustible .. | 13-4 |
| 18 | Luz antiniebla, luz de cola,
luz señalizadora de giro,
luz de marcha atrás y
luz del freno | 6-28, 6-32, 6-55 |
| 19 | Gancho de remolque..... | 9-5 |

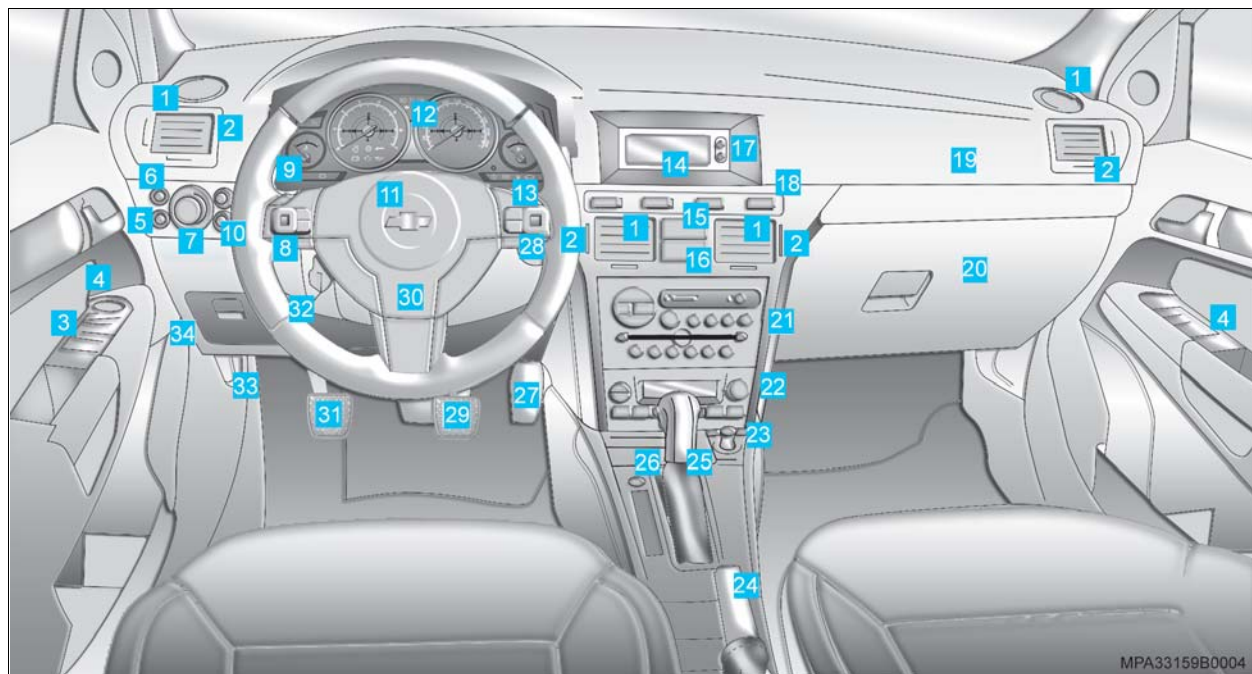

	Página		Página		Página
1	Difusores de las salidas de aire 6-41	15	Interruptor del señalizador de emergencia..... 6-29	31	Pedal de embrague..... 6-56
2	Interrupción y liberación del flujo de aire 6-41	16	Interruptor del cierre eléctrico de las puertas..... 6-11	32	Palanca de regulación del volante de dirección..... 6-26
3	Botón del sistema de seguridad de los cristales traseros (para niños) 6-24	17	Botones de ajuste: fecha y horario 6-50	33	Palanca de desbloqueo del capó 9-6
4	Botón de accionamiento de los elevacristales eléctricos..... 6-24	18	Botón de accionamiento del modo deportivo (transmisión automática) 6-34	34	Caja de fusibles 9-14
5	Interruptor de la luz de cola antiniebla 6-28	19	<i>Airbag</i> (lado del pasajero) 7-8		
6	Interruptor del faro antiniebla 6-28	20	Guantera 10-1		
7	Mando de las luces 6-26	21	Radio / <i>CD Player</i> con MP3 10-6		
8	Mandos de la radio ubicados en el volante de dirección..... 10-7	22	Acondicionador de aire electrónico 6-42		
9	Palanca de accionamiento: destellador del faro, luz alta/baja, señalizador de giro y control de velocidad de cruce... 6-26, 6-28, 6-37	23	Encendedor de cigarrillos / cenicero 10-5		
10	Regulación en altura del foco del faro 6-27	24	Palanca del freno de estacionamiento 6-55		
11	<i>Airbag</i> (conductor) 7-6	25	Palanca de cambio de marchas 6-32		
12	Tablero de instrumentos..... 6-1	26	Botón de accionamiento del modo antipatinazo (transmisión automática) 6-34		
13	Palanca de accionamiento: limpiador y lavador del parabrisas / luneta y cuadrante digital con funciones múltiples 6-30, 6-51	27	Pedal del acelerador (<i>kickdown</i>), vehículos equipados con transmisión automática 6-35		
14	Cuadrante digital: hora, temperatura exterior, fecha, radio, inspección de funciones y computadora de tablero..... 6-51, 6-53	28	Interruptor del encendido y arranque (no visible) 6-13		
		29	Pedal del freno 6-56		
		30	Bocina 6-26		

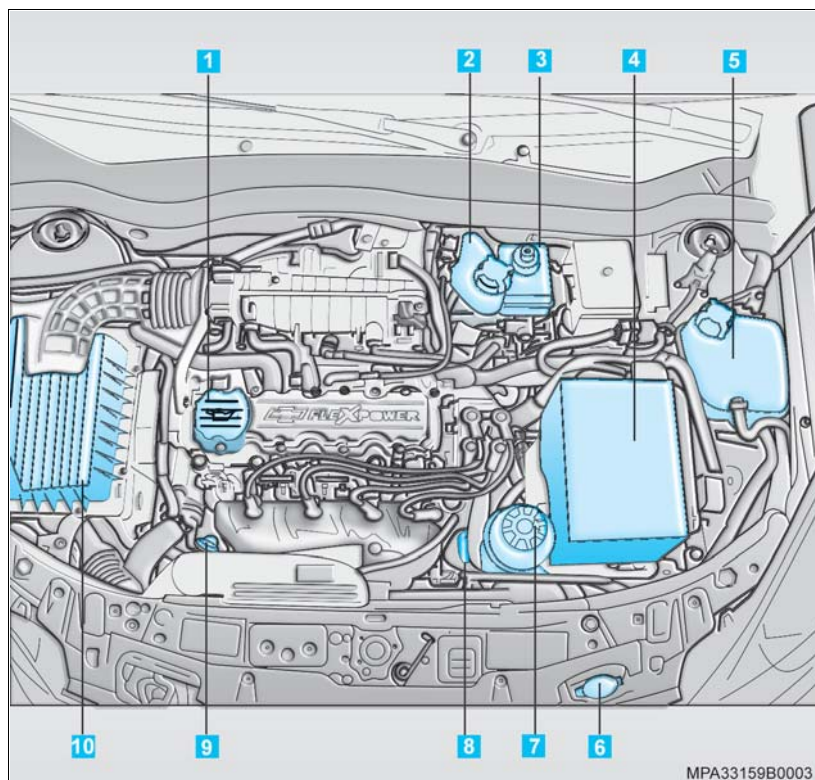

Página

- 1 Llenado de aceite del motor 13-2
- 2 Depósito de gasolina para arranque en frío (vehículos con sistema Flexpower – de estar equipado).... 13-5
- 3 Depósito del fluido de freno / embrague..... 13-8
- 4 Batería 9-11, 13-1
- 5 Depósito de compensación del líquido de enfriamiento..... 13-3
- 6 Depósito de agua del lavador de parabrisas y luneta 13-12
- 7 Depósito de fluido de la dirección hidráulica..... 13-7
- 8 Varilla medidora del nivel de aceite de la transmisión automática 13-6
- 9 Varilla medidora del nivel de aceite del motor..... 13-2
- 10 Filtro de aire 13-3