

Llaves, puertas y ventanas

Llaves, cerraduras	18
Puertas	26
Seguridad del vehículo	27
Espejos retrovisores exteriores	29
Espejo retrovisor interior	31
Ventanas	31
Techo	34

Llaves, cerraduras

Llaves

Llaves de repuesto

El número de llave figura en una etiqueta separable.

Al pedir llaves de repuesto debe indicarse el número de llave correspondiente, ya que la llave es un componente del sistema inmovilizador.

Vea "Cerraduras" en el índice.

Llave con paletón plegable



Pulse el botón para desplegarlo. Para plegar la llave, pulse primero el botón.

Mando a distancia



Se usa para accionar:

- Cierre centralizado
- Sistema de alarma antirrobo
- Baúl

El mando a distancia tiene un alcance de 25 metros aproximadamente. Dicho alcance puede verse afectado por influencias externas.

Las luces de emergencia se iluminan para confirmar el accionamiento.

Debe tratarlo con cuidado, protegerlo de la humedad y de las temperaturas altas, y evite accionarlo innecesariamente.



Avería

Si el cierre centralizado no se activa con el mando a distancia, puede deberse a lo siguiente:

- se ha excedido el alcance,
- la tensión de la pila es demasiado baja,
- accionamiento repetido y frecuente del mando a distancia fuera del alcance de recepción del vehículo; será necesario volver a sincronizarlo,
- sobrecarga del cierre centralizado debido a un accionamiento frecuente en breves intervalos; se interrumpe la alimentación de corriente durante un breve período de tiempo,
- interferencia de ondas de radio de mayor potencia procedentes de otras fuentes.

Ver "Abrir el vehículo" en el índice.

Ajustes básicos

Algunos ajustes pueden cambiarse en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver "Personalización del vehículo" en el índice.

Sustitución de la pila del mando a distancia

Sustituya la pila en cuanto disminuya el alcance.

Las pilas no deben arrojarse a la basura doméstica. Deben desecharse en un punto de recolección autorizado para su reciclaje.

Llave con paletón plegable



Despliegue la llave y abra la unidad. Sustituya la pila (tipo CR 20 32), prestando atención a la posición de montaje. Cierre la unidad y sincronice el mando a distancia.

Llave con paletón fijo

Haga sustituir la pila en un Concesionario Oficial o taller autorizado Chevrolet.

Ajustes memorizados

Al sacar la llave de la cerradura del encendido se memorizan automáticamente los ajustes para la llave utilizada:

- Climatizador automático electrónico
- Iluminación
- Sistema de infoentretenimiento
- Cerraduras de puertas eléctricas

Los ajustes guardados se utilizan automáticamente cuando se inserta la llave en la cerradura del encendido.

Ver "Personalización del vehículo" en el índice.

Sistema de llave electrónica



Permite el accionamiento, sin la llave mecánica, de lo siguiente:

- el cierre centralizado
- el sistema de alarma antirrobo
- el encendido y el motor de arranque.

El conductor sólo tiene que llevar consigo la llave electrónica.

⚠ Peligro

No pulse el botón Start/Stop con el vehículo en marcha. El conductor podría perder el control del vehículo, dejaría de funcionar el servofreno y causar un accidente. Asimismo, nunca deje bebés, niños y jóvenes solos en el vehículo. Puede ocurrir algún accidente.

⚠ Peligro

Al pulsar el botón Start/Stop se puede arrancar el motor si la llave electrónica está en el vehículo. Nunca deje solos en el vehículo a niños ni a personas que no estén familiarizadas con el mismo. Podrían dar lugar a accidentes. Desconecte el encendido cuando salga del vehículo y lleve siempre consigo la llave electrónica.

La llave electrónica no funcionará si ocurre algo de lo siguiente

- Cuando el vehículo está en un campo electromagnético de alta frecuencia.
- Cuando se acciona un equipo eléctrico que use la misma frecuencia que la llave electrónica.
- Cuando la pila de la llave electrónica está descargada o defectuosa.

Cambio de la pila de la llave electrónica

Sustituya la pila en cuanto el sistema no funcione correctamente o se reduzca el alcance. La necesidad de sustituir la pila se indica mediante un código de error en el centro de Driver Information Center (ver en el índice).

Las pilas no deben arrojarse a la basura doméstica. Deben desecharse en un punto de recogida autorizado para su reciclaje.

Ver "Sustitución de la pila" en el índice. Sustituya la pila (tipo CR 20 32), tendiendo a la posición de montaje. Enclave las tapas.

Sincronización del mando a distancia

El mando a distancia se sincroniza automáticamente en cada proceso de arranque.

Avería

Si no es posible accionar el cierre centralizado o arrancar el motor, puede deberse a una de las causas siguientes:

- Avería en el mando a distancia (ver en el índice),
- llave electrónica fuera del alcance de recepción.

Para subsanar la causa de la avería, cambie la posición de la llave electrónica.

Cierre centralizado

Permite bloquear y desbloquear las puertas, el compartimento de carga y la tapa del depósito de combustible.

Al tirar de una manija interior se desbloquea y se abre la puerta.

Nota

En caso de accidente de una determinada gravedad, el vehículo se desbloquea automáticamente.

Desbloqueo

Mando a distancia




Pulse el botón

Se puede configurar para desbloquear sólo la puerta del conductor pulsando el botón una vez y para desbloquear todas las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible pulsando el botón dos veces.

Los ajustes pueden cambiarse en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver “Personalización del vehículo” en el índice.

Los ajustes se pueden memorizar mediante la llave utilizada. Ver “Ajustes memorizados” en el índice.

Sistema de llave electrónica

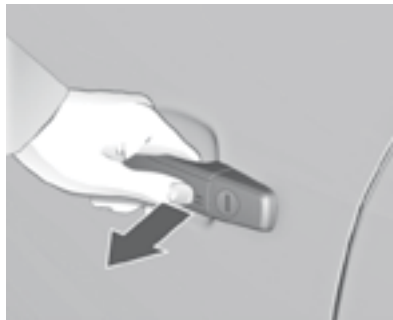

Tire de la manija de una puerta o pulse el botón situado debajo de la moldura de la tapa del baúl.

La llave electrónica debe estar fuera del vehículo, a menos de un metro de distancia aproximadamente.

Si tira de las manijas de la puerta del conductor o de la puerta trasera izquierda cuando la llave electrónica está situada en el lado de la puerta del conductor (aunque tire de las manijas de la puerta del acompañante o de la puerta trasera derecha, la puertas no se abren), todas las puertas se desbloquearán automáticamente y se podrán abrir. Esta función puede cambiarse en la pantalla de información.

Si tira de las manijas de la puerta del acompañante o de la puerta trasera derecha cuando la llave electrónica está situada en el lado de la puerta del acompañante (aunque tire de las manijas de la puerta del conductor o de la puerta trasera izquierda, la puertas no se abren), todas las puertas se desbloquearán automáticamente y se podrán abrir. Esta función puede cambiarse en la pantalla de información.

Es posible que la puerta no se abra si toca el campo del sensor al mismo tiempo que tira de la manija de la puerta.

Bloqueo

Mando a distancia


Cierre las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible.



Pulse el botón .

Si la puerta del conductor no está bien cerrada, el cierre centralizado no funcionará. Activación o desactivación de esta función en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver “Personalización del vehículo” en el índice.

Sistema de llave electrónica

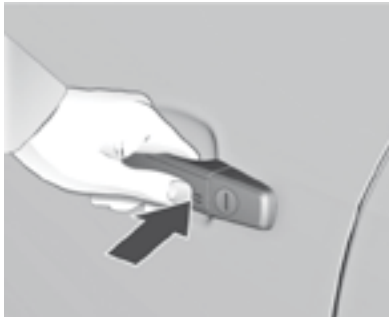

Toque el campo del sensor en la manija de una de las puertas delanteras.

La llave electrónica debe estar fuera del vehículo, a menos de un metro de distancia aproximadamente. Si la otra llave electrónica está dentro del vehículo, las puertas se bloquean y dicha llave será desactivada.

Se puede comprobar si la puerta está bloqueada o desbloqueada mediante la posición del botón de bloqueo en el interior de la puerta del vehículo. Si tira de la manija de la puerta antes

de 3 segundos de bloquear la puerta mediante el sensor táctil, la puerta no se abrirá.


Nota

El vehículo no se bloquea automáticamente.

Desbloqueo del portón trasero

Versión 5 puertas




Pulse el botón  una vez o dos veces, dependiendo del ajuste seleccionado. El portón trasero se desbloqueará y se abrirá.

Vea "Personalización del vehículo" en el índice.

4 puertas



Pulse el botón . El portón trasero se desbloquea y se abre, mientras que las demás puertas permanecen bloqueadas.

Botones del cierre centralizado

Permiten bloquear o desbloquear todas las puertas, el compartimento de carga y la tapa del depósito de combustible.

Botones del cierre centralizado

Permiten bloquear o desbloquear todas las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible.



Pulse el botón  para bloquear.

Pulse el botón  para desbloquear.

Cuando la llave está en la cerradura del encendido, el bloqueo sólo será posible si todas las puertas están cerradas.

Avería en el sistema de mando a distancia o sistema de llave electrónica

Desbloqueo



Desbloquee manualmente la puerta del conductor girando la llave en la cerradura. Conecte el encendido y pulse el botón del cierre centralizado 9 para desbloquear todas las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible. Para desactivar el sistema antirrobo, conecte el encendido.

Bloqueo

Conecte el encendido y pulse el botón del cierre centralizado 0 para bloquear todas las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible. Luego cierre la puerta del conductor y bloquéela desde fuera con la llave.

Avería del cierre centralizado

Desbloqueo

Desbloquee manualmente la puerta del conductor girando la llave en la cerradura. Las otras puertas pueden abrirse accionando la manija interior dos veces. La tapa del tanque de combustible no se puede abrir. Para desactivar el sistema antirrobo, ver "Conecte el encendido" en el índice.

Bloqueo

Pulse el botón interior de bloqueo de todas las puertas excepto la puerta del conductor. Luego cierre la puerta del conductor y bloquéela desde fuera con la llave. La tapa del depósito de combustible y el portón trasero no se pueden bloquear.

Bloqueo automático

Bloqueo automático después de iniciar la marcha

Esta función de seguridad puede configurarse para bloquear automáticamente todas las puertas, el baúl y la tapa del tanque de combustible en cuanto el vehículo inicia la marcha.

Los ajustes pueden cambiarse en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver “Personalización del vehículo” en el índice.

Dicho bloqueo se desbloqueará automáticamente si ocurre algo de lo siguiente:

- Con cambio automático, cuando la palanca selectora está en P después de conducir.
- Con cambio manual, cuando se saca la llave de la cerradura del encendido después de conducir.
- Con llave electrónica y cambio manual, cuando el motor se para pulsando el botón Start/Stop después de conducir.

⚠ Peligro

No desbloquee la puerta con el vehículo en marcha. Si un ocupante abre la puerta sin querer, se pueden producir lesiones graves o fatales en caso de accidente.

Por motivos de seguridad, si la puerta se desbloquea manualmente, vuelva a bloquearla usando el botón de bloqueo de la puerta.

Los ajustes se pueden memorizar mediante la llave utilizada.

Seguro para niños



⚠ Peligro

Utilice los seguros para niños siempre que viajen niños en los asientos traseros.

Atención

No tire de la manija interior de la puerta mientras el seguro para niños esté en la posición de bloqueo. Al hacer esto puede dañar la manija interior de la puerta.

Usando la llave o un destornillador adecuado, gire los seguros para niños de las puertas traseras hasta la posición horizontal. Las puertas no pueden abrirse desde el interior. Para su desactivación, gire los seguros para niños hasta la posición vertical.

Puertas

Compartimento de carga

Portón trasero


Apertura

Versión 5 puertas



Después del desbloqueo, pulse el botón situado debajo de la manilla y abra el portón trasero.

4 puertas

Pulse el botón  del mando a distancia hasta que el portón trasero se abra o pulse el botón situado debajo de la moldura del portón trasero después de desbloquear el vehículo.



Advertencia

No circule con el portón trasero abierto o entreabierto, p. ej. al transportar objetos voluminosos, ya que podrían entrar gases de escape tóxicos en el vehículo.

Atención

Antes de abrir el portón trasero, compruebe si hay obstrucciones por arriba, como una puerta de garaje, para evitar daños en el portón trasero. Compruebe siempre la zona de movimiento por encima y detrás del portón trasero.

Nota

Si se montan determinados accesorios pesados en el portón trasero, puede que éste no se mantenga en posición abierta.

Cierre



Utilice la manilla interior.

Al cerrar, no pulse el botón situado debajo de la moldura o debajo de la manilla para evitar que el portón trasero se vuelva a desbloquear.

Seguridad del vehículo

Sistema de alarma antirrobo


El sistema de alarma antirrobo controla:

- Las puertas, el portón trasero y el capó
- El encendido

Activación



- Se activa automáticamente 30 segundos después de bloquear el vehículo (inicialización del sistema), o

- Con mando a distancia: se activa directamente pulsando de nuevo  después del bloqueo, o
- Con sistema de llave electrónica: se activa directamente tocando de nuevo el campo del sensor en la manija de la puerta después del bloqueo.



LED de estado

El LED de estado está integrado en el sensor situado en la parte superior del tablero de instrumentos.

Estado durante los 30 primeros segundos desde la activación del sistema de alarma antirrobo:



LED encendido = comprobación, retardo de activación.

El LED parpadea rápidamente = las puertas, el portón trasero o el capó no están bien cerrados; o avería del sistema.


Estado después de activarse el sistema:

LED parpadea lentamente = el sistema está activado.

En caso de avería, recurra a la ayuda de un taller.

Desactivación




Al desbloquear el vehículo pulsando el botón  o tirando de la manija de la puerta se desactiva el sistema de alarma antirrobo.



Alarma


La alarma se puede silenciar pulsando cualquier botón del mando a distancia o conectando el encendido.

El sistema de alarma antirrobo sólo se puede desactivar pulsando el botón , tirando de la manija de la puerta (sólo con sistema de llave electrónica) o conectando el encendido.

Inmovilizador

El sistema está integrado en la cerradura del encendido y comprueba si el vehículo puede ser arrancado con la llave utilizada. Si el sistema reconoce al transpondedor de la llave, se puede arrancar el vehículo.


El inmovilizador electrónico se activa automáticamente después de sacar la llave del encendido o de desconectar el motor pulsando el botón Start/Stop.

Si el testigo de control  se enciende o parpadea con el encendido conectado, hay una avería en el sistema; no se puede arrancar el motor. Desconecte el encendido y luego repita el intento de arranque.

Si el testigo de control continúa encendido o parpadeando, intente arrancar el motor con la llave de repuesto y recurra a la ayuda de un taller autorizado o concesionario oficial Chevrolet.

Nota

El inmovilizador no bloquea las puertas. Después de salir del vehículo, siempre debe bloquearlo y conectar el sistema de alarma antirrobo.

Ver "Testigo de control"  en el índice.

Espejos retrovisores exteriores**Forma convexa**

El espejo retrovisor exterior convexo reduce los ángulos muertos. La forma del espejo hace que los objetos parezcan más pequeños, lo que afecta a la apreciación de las distancias.

Ajuste eléctrico

Seleccione el espejo retrovisor exterior correspondiente girando el mando a la izquierda (**L**) o a la

derecha (**R**). En la posición **0** no hay seleccionado ningún espejo retrovisor.

Luego bascule el mando para ajustar el espejo retrovisor.

Plegado

Para la seguridad de los peatones, los retrovisores exteriores basculan de su posición de montaje normal al recibir impactos de una determinada fuerza. Vuelva a colocar el espejo retrovisor en su posición presionando ligeramente sobre la carcasa.

Plegado eléctrico



Gire el mando a **O** y luego pulse el mando hacia abajo. Se plegarán los dos espejos retrovisores exteriores.

Pulse de nuevo el mando hacia abajo: ambos espejos retrovisores volverán a su posición original.

Si un espejo retrovisor plegado eléctricamente se despliega manualmente, al pulsar el mando hacia abajo sólo se desplegará eléctricamente el otro espejo retrovisor.

Atención

Mantenga siempre los espejos retrovisores correctamente ajustados y utilícelos durante la conducción para ver mejor los objetos y los demás vehículos que le rodean. No conduzca con alguno de los espejos retrovisores plegado.

La calefacción funciona con el motor en marcha y se desconecta automáticamente poco tiempo después.

Calefaccionado



Se conecta pulsando el botón .

Espejo retrovisor interior

Antideslumbramiento manual



Para reducir el deslumbramiento, accione la palanca que hay debajo de la carcasa del espejo.

Antideslumbramiento automático



El deslumbramiento producido por los vehículos que nos siguen de noche se reduce automáticamente.

Ventanas

Levantavidrios manuales

Las ventanas pueden subirse y bajarse con las manijas de los levanta-vidrios.

Levantavidrios eléctricos

Peligro

Tenga cuidado al accionar los levantavidrios eléctricos. Hay riesgo de lesiones, especialmente para los niños.

Si hay niños en el asiento trasero, active el seguro para niños de los levantavidrios eléctricos.

Observe atentamente las ventanas cuando las cierre. Asegúrese de que nada quede atrapado mientras se mueven.

Los levantavidrios eléctricos funcionan

- con el encendido conectado
- hasta 10 minutos después de desconectar el encendido.

Después de desconectar el encendido, se desactiva el accionamiento de las ventanas cuando se abre la puerta del conductor o del acompañante.



Accione el interruptor de la ventana correspondiente: pulse para abrir o tire para cerrar.

Accionamiento de la ventana del conductor

Pulse o tire ligeramente hasta la primera posición: la ventana sube o baja mientras esté accionado el interruptor.

Pulse o tire con más fuerza hasta la segunda posición y luego suelte: la ventana sube o baja automáticamente con función de seguridad. Para detener el movimiento, vuelva a accionar el interruptor en la misma dirección.

Accionamiento de todas las ventanas sin función de seguridad

Pulse o tire ligeramente hasta la primera posición: la ventana sube o baja mientras esté accionado el interruptor.

Pulse con más fuerza hasta la segunda posición y luego suelte: la ventana se baja automáticamente. Para detener el movimiento, vuelva a accionar el interruptor en la misma dirección.

Función de seguridad

Si el cristal de la ventana encuentra algún obstáculo en la mitad superior del recorrido durante el cierre automático, se detendrá inmediatamente y volverá a abrirse.

Anular la función de seguridad



En caso de dificultades para cerrar, por escarcha o similar, mantenga accionado el interruptor. La ventana sube sin la función de seguridad. Para detener el movimiento, suelte y vuelva a accionar el interruptor una vez más en la misma dirección.

⚠ Peligro

Las partes del cuerpo que sobresalgan del vehículo pueden golpearse con objetos al pasar. Mantenga todas las partes del cuerpo en el interior del vehículo.

Seguro para niños en las ventanas traseras



Pulse el interruptor  para desactivar los levantavidrios eléctricos de las puertas traseras; el LED se ilumina. Para activarlos, pulse de nuevo .

Sobrecarga

Si se accionan repetidamente las ventanas a intervalos breves, es posible que se desactive el accionamiento de las ventanas durante algún tiempo.

Inicialización de los levantavidrios eléctricos

Si las ventanas no se pueden cerrar automáticamente (p. ej., después de desconectar la batería del vehículo), active la electrónica de las ventanas del siguiente modo:

1. Cierre las puertas.
2. Conecte el encendido.
3. Cierre la ventana completamente y mantenga el interruptor accionado durante otros 2 segundos.
4. Repita la operación para cada ventana.

Luneta térmica trasera



Se conecta pulsando el botón 111.

La calefacción funciona con el motor en marcha y se desconecta automáticamente poco tiempo después.

Atención

No utilice instrumentos afilados o limpiacristales abrasivos en la luneta trasera del vehículo.

No arañe o dañe los hilos del desempañador cuando limpie o realice cualquier otro tipo de trabajo en la luneta trasera.

Parasoles

Los parasoles se pueden abatir o bascular hacia un lado para evitar el deslumbramiento.

Si los parasoles tienen espejos integrados, las tapas de los espejos deben estar cerradas durante la marcha.

Techo

Techo solar

(Si así está equipado)

⚠ Peligro

Tenga cuidado al accionar el techo solar. Hay riesgo de lesiones, especialmente para los niños.

Observe atentamente las piezas móviles durante su accionamiento. Asegúrese de que nada quede atrapado mientras se mueven.

El techo solar funciona



- con el encendido conectado
- hasta 10 minutos después de desconectar el encendido



Después de desconectar el encendido, se desactiva el accionamiento del techo solar cuando se abre la puerta del conductor o del acompañante.



Accione los interruptores del siguiente modo:



Abrir o cerrar

Pulse  o  ligeramente hasta la primera posición: el techo solar se abre o cierra mientras el interruptor esté accionado.

Pulse  o  con más fuerza hasta la segunda posición: el techo solar se abre o se cierra automáticamente.

Para detener el movimiento, accione el interruptor una vez más.

Subir o cerrar


Pulse  o : el techo solar se sube o se cierra automáticamente.

Para detener el movimiento, accione el interruptor una vez más.

Función de seguridad

Si el techo solar encuentra algún obstáculo durante el cierre automático, se detiene inmediatamente y vuelve a abrirse.

Anular la función de seguridad

En caso de dificultades para cerrar por escarcha o similar, mantenga pulsado el interruptor  hasta que el techo solar esté cerrado.

Persiana solar

La persiana solar se acciona manualmente.


Abra o cierre la persiana solar deslizándola. Cuando el techo solar está abierto, la persiana siempre está abierta.

Indicaciones generales

Función de seguridad


Si el techo solar encuentra resistencia durante el cierre automático, se detiene inmediatamente y vuelve a abrirse.


Anular la función de seguridad

En caso de dificultades para cerrar por escarcha o similar, mantenga pulsado el interruptor  hasta que el techo solar esté cerrado.

Inicialización del techo




Si el techo solar no se puede cerrar (p. ej., después de desconectar la batería del vehículo), active la electrónica del techo solar del siguiente modo:

- Si el techo solar está cerrado, mantenga pulsado el interruptor  suavemente hasta el primer fiador durante 10 segundos.
- Si el techo solar está abierto, mantenga pulsado el interruptor

 hasta que el techo solar esté totalmente cerrado. Suelte el interruptor brevemente y vuelva a pulsarlo suavemente hasta el primer fiador durante 10 segundos.

Reaprendizaje de la función de seguridad

Si el techo solar no se cierra correctamente después de inicializarlo:

1. Abra el techo solar totalmente pulsando el interruptor .
2. Suelte el interruptor y vuelva a pulsar el interruptor  suavemente hasta el primer fiador durante unos 30 segundos. Si el techo solar está abierto, mantenga pulsado el interruptor  hasta que el techo solar esté totalmente cerrado.