

Iluminación

Iluminación exterior.....	87
Iluminación interior.....	90
Características de la iluminación....	91

Iluminación exterior Conmutador de las luces



Gire el conmutador de las luces:

- 0** = Luces apagadas
- D** = Luces de posición
- D** = Faros

Vea "Testigo de control" en el índice.

Conmutador de las luces con control automático de las luces



Gire el conmutador de las luces:

- AUTO** = Control automático de las luces dependiendo de las condiciones de luz exterior.
- D** = Activación o desactivación del control automático de luces. El conmutador vuelve a **AUTO**.
- D** = Luces de posición
- D** = Faros

Al conectar el encendido, siempre se activa el control automático de las luces.

Cuando las luces están encendidas, se ilumina **D**. Vea "Indicador de control **D**" en el índice.

Control automático de las luces (Si así está equipado)




Función automática de las luces

Cuando se activa la función automática de las luces **AUTO**, el sistema enciende los faros y las luces traseras automáticamente. Esta función conlleva un breve retardo, dependiendo de las condiciones luminosas.

Si los limpiaparabrisas funcionan continuamente durante 8 ciclos y el exterior está oscuro, las luces exteriores se encenderán automáticamente.

Luz alta

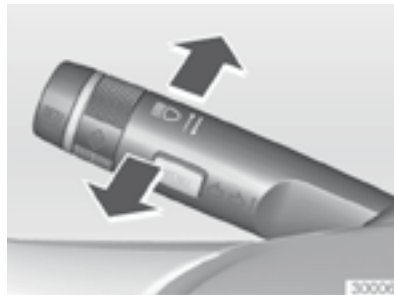

Para cambiar de luz baja a luz alta, pulse la palanca.

Para cambiara luz baja, vuelva a pulsar o tirar de la palanca.

⚠ Advertencia

Cambie siempre la luz alta a la luz baja cuando se aproximen vehículos de frente o cuando tenga vehículos delante. La luz alta puede cegar temporalmente a otros conductores, lo que podría provocar una colisión.

Ráfagas


Para accionar las ráfagas, tire de la palanca.

Faros en viajes al extranjero

La luz baja asimétrica aumenta el campo de visión de la carretera en el lado del acompañante.


Sin embargo, al circular en países donde se conduce por el lado opuesto de la carretera, debe ajustar los faros para evitar el deslumbramiento de los vehículos que vienen de frente.

Haga regular los faros en un taller.

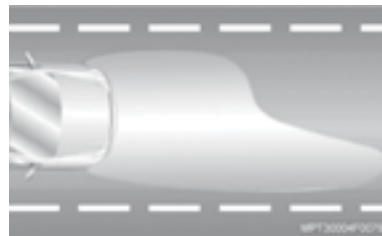


Luces de emergencia



Se accionan con el botón . Cuando se activan las luces de emergencia, también parpadea la superficie roja del botón. Las luces de emergencia se conectan automáticamente si se activan los airbags

Señalización de giros y cambios de carril

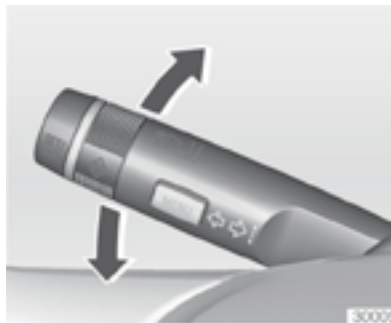

Palanca = luz de giro derecha hacia arriba
 Palanca = luz de giro izquierda hacia abajo

Si la palanca se mueve más allá del punto de resistencia, la luz de giro se conecta permanentemente. Cuando el volante vuelve a girar, se desactiva la luz de giro automáticamente.

Para emitir tres intermitencias, p. ej., para un cambio de carril, pulse la palanca hasta percibir cierta resistencia y suéltela.

Para una indicación más prolongada, mantenga la palanca pulsada.

Desconecte las luces de giro manualmente moviendo la palanca hasta su posición original.

Faros antiniebla




Se accionan con el botón .

Luz antiniebla trasera



Se accionan con el botón .

Mando de las luces en posición Auto: al conectar la luz antiniebla trasera se encenderán automáticamente los faros.

Mando de las luces en posición : la luz antiniebla trasera sólo se puede conectar junto con los faros antiniebla.

Luces de marcha atrás

La luz de marcha atrás se enciende automáticamente cuando está conectado el encendido y se engrana la marcha atrás.

Faros empañados

El interior de las luces puede empañarse con tiempo frío y húmedo, lluvia intensa o después de lavar el vehículo. El empañamiento desaparece rápidamente; para facilitar el proceso, encienda los faros.

Iluminación interior

Control de la iluminación del tablero de instrumentos



Se puede ajustar el brillo de las siguientes luces cuando las luces exteriores están encendidas:

- Iluminación del tablero de instrumentos
- Mandos en el volante
- Pantalla de información
- Elementos de mando del climatizador
- Interruptores iluminados

Gire el mando  y manténgalo hasta obtener el brillo deseado.




Iluminación interior

Luz de cortesía





Al entrar y salir del vehículo, se encienden automáticamente las luces de cortesía, luego se apagan con un leve retardo. Se enciende brevemente aunque la llave se saque de la cerradura del encendido.

Accione el interruptor basculante:

-  = conexión y desconexión automática
- pulse  = siempre encendidas
- pulse  = siempre apagadas

Luces de lectura



Se acciona con los botones  y .

Advertencia

Evite usar las luces interiores mientras conduce en la oscuridad. Un habitáculo iluminado reduce la visibilidad en la oscuridad y podría dar lugar a una colisión

Luces en los parasoles (Si así está equipado)

Se encienden al abrir la tapa.

Características de la iluminación

Iluminación de entrada

Iluminación de bienvenida

Los faros, las luces laterales, las luces traseras y la iluminación interior se encienden brevemente al desbloquear el vehículo con el mando a distancia. Esta función facilita la localización del vehículo en lugares oscuros.

Las luces se apagan inmediatamente cuando la llave del encendido se gira a la posición de accesorios.

La activación o desactivación de esta función se puede cambiar en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver "Personalización del vehículo" en el índice.

Los ajustes se pueden memorizar mediante la llave utilizada.

Se conectarán adicionalmente las siguientes luces al abrir la puerta del conductor:

- Se iluminan algunos interruptores
- Algunas luces interiores

Iluminación de salida (Si así está equipado)

Los faros, las luces laterales y las luces traseras iluminan el camino, durante un periodo de tiempo ajustable, después de salir del vehículo.

Nota

La iluminación de entrada y la iluminación de salida se pueden encender o apagar automáticamente, dependiendo de las condiciones de oscuridad en el exterior.



Conexión

El proceso siguiente sólo es aplicable a los vehículos sin función automática de las luces. El conmutador

de las luces debe estar en posición desconectada (OFF). Si se cierra la puerta del conductor, las luces se apagarán automáticamente después del tiempo establecido.

1. Desconecte el encendido.
2. Saque la llave del encendido.
3. Abra la puerta del conductor.
4. Tire de la palanca de los intermitentes.
5. Cierre la puerta del conductor.

Si no se cierra la puerta del conductor, las luces se apagarán después de dos minutos.

Las luces se apagan inmediatamente si tira de la palanca de los intermitentes con la puerta del conductor abierta.

Si el conmutador de las luces está en la posición AUTO y se saca la llave después de desconectar el encendido, las luces exteriores del vehículo con función automática de las luces se encenderán automáticamente, dependiendo del nivel de oscuridad.

La activación, desactivación y duración de esta función de

iluminación se puede cambiar en el menú **Ajustes** de la pantalla de información. Ver "Personalización del vehículo" en el índice.

Los ajustes se pueden memorizar mediante la llave utilizada. Ver "Llaves" en el índice.

Protección contra descarga de la batería

Desconexión de las luces eléctricas

Para evitar la descarga de la batería con el encendido desconectado, algunas luces interiores se apagan automáticamente después de un cierto tiempo.

Si desconecta el encendido con las luces exteriores encendidas, se apagarán automáticamente de forma inmediata o unos pocos minutos después, dependiendo de la oscuridad exterior o de las condiciones de ajuste.

Sin embargo, las luces exteriores permanecerán encendidas si las activa con el encendido desconectado.