

Sistema de infoentretenimiento

Sistema de Infoentretenimiento.....	93
Sumario	97
Manejo.....	101

Introducción

Información general

Los sistemas radio cambiador de CD y radio CD le ofrecen infoentretenimiento en el vehículo con la más avanzada tecnología.

Para las bandas de frecuencias de FM y AM, la radio está equipada con doce presintonías de canales que pueden asignarse automáticamente.

Además, se pueden asignar manualmente 36 canales (con independencia de la banda de frecuencias).

El reproductor de CD integrado lo entretiene con discos compactos (CD) de audio y de MP3/WMA. El cambiador de CD integrado (sólo radio cambiador de CD) puede alojar hasta seis CD.

También puede conectar, por ejemplo, un reproductor portátil como una fuente adicional de audio al sistema de infoentrenimiento.

El procesador de sonido digital le ofrece varios modos de equalización

predefinidos para optimizar el sonido (en los vehículos así equipados).

Opcionalmente, el sistema de infoentretenimiento se puede manejar con los mandos en el volante.

El estudiado diseño de los elementos de mando, las claras indicaciones en pantalla y el botón multifuncional **MENÚ** le permiten manejar el sistema de forma fácil e intuitiva.

La reproducción, grabación, alquiler, préstamo o canje no autorizado de fonogramas sin autorización del titular de la propiedad intelectual, se encuentra prohibido. Siempre que no se trate de CD o MP3 legítimos, deberá contar con la correspondiente autorización.

Uso de las instrucciones del sistema de infoentretenimiento

- En la sección “Sumario” encontrará una breve descripción de las múltiples funciones del sistema de infoentretenimiento junto con una completa ilustración de todos los elementos de mando.
- Encontrará una descripción de los pasos básicos para manejar el sistema de infoentretenimiento en la sección “Manejo”.
- La lista de contenidos al principio de las instrucciones de uso y de cada sección le ayudarán a orientarse.
- También puede utilizar el índice alfabético para localizar la información deseada.
- Encontrará descripciones detalladas de las funciones de su sistema de infoentretenimiento en las distintas secciones.
- Las indicaciones de dirección (como izquierda, derecha, delante o detrás) se refieren siempre al sentido de marcha.

Información importante sobre el contenido de estas instrucciones

Dependiendo de la variante de modelo o de país, del equipamiento opcional y de los accesorios integrados, es posible que el equipamiento de su vehículo difiera de las descripciones en las presentes instrucciones de uso.

El manejo y las indicaciones en pantalla se describen para la unidad de radio cambiador de CD/. Sólo se describe específicamente el manejo de la unidad de radio CD cuando hay diferencias entre ambas.

Pantallas indicadoras

Muchas de las indicaciones dependen de los ajustes de la unidad y del equipamiento del vehículo. Por lo tanto, pueden variar.

⚠ Peligro, ⚠ Advertencia, Atención

⚠ Peligro

El texto marcado con “Peligro” ofrece información sobre el riesgo de sufrir un accidente con lesiones, incluso fatales. Si se ignora dicha información, puede haber peligro de sufrir lesiones de diversa gravedad, o la muerte.

Atención

Los textos marcados con Atención indican posibles daños en el vehículo. El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar daños en el vehículo.

Información importante para el manejo y la seguridad vial


Advertencia

El uso del sistema de infoentretenimiento no debe interferir nunca con la conducción segura del vehículo. En caso de duda, detenga el vehículo y accione el sistema de infoentretenimiento mientras el vehículo está parado.

Dispositivo antirrobo

El sistema de infoentretenimiento está equipado con un sistema de seguridad electrónico como dispositivo antirrobo.

Por eso, el sistema de infoentretenimiento funciona sólo en su vehículo y carece de valor para un ladrón.

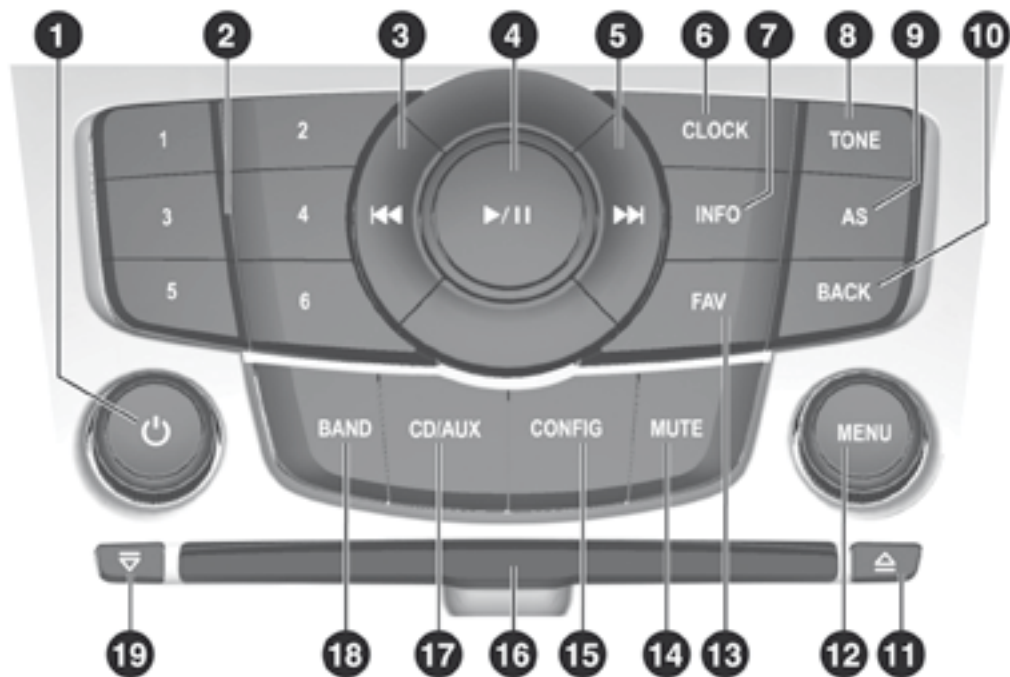


Sumario

Radio cambiador de CD


Importante: No todas las versiones de Chevrolet Cruze se encuentran equipadas con este sistema de audio. Verifique que las especificaciones de éste título (y en lo sucesivo siempre que vea el título Radio Cambiador de CD), se ajusten al sistema de audio provisto en su vehículo, de lo contrario resultarán aplicables las especificación identificadas bajo el título Radio CD.

Elementos de mando

- 1** Botón  101
Pulsar: encender/apagar
Sistema de infoentretenimiento
Girar: ajustar el volumen
- 2** Botones numéricos 1 ..6
Botones de emisoras de
radio 108
Pulsación larga: guardar la
emisora 108
Pulsación corta: seleccionar la
emisora 108
- 3** Radio: buscar hacia atrás..... 108
CD/MP3: saltar una pista
hacia atrás 113


- 4** CD/MP3: Iniciar/pausar
la reproducción 113
- 5** Radio: buscar hacia delante..108
CD/MP3: saltar una pista hacia
delante 113
- 6** CLOCK 67
Si el sistema de
infoentretenimiento está
apagado: indicación de la
hora y la fecha Si el sistema
de infoentretenimiento está
encendido: cambiar el ajuste de
la hora y la fecha 67
- 7** INFO 96
Radio: Información sobre
la emisora actual CD/MP3:
Información sobre el título actual
- 8** TONE 105
Menú detono
- 9** AS 109
Niveles de memoria
automática (emisoras de radio
presintonizadas)
- 10** BACK 102
Menú: retroceder un nivel
Entrada: borrar el último carácter

- 11** Expulsión del CD 113
- 12** Botón MENÚ 102
Girar: marcar opciones del menú
o ajustar valores numéricos
Pulsar: seleccionar/activar la
opción marcada; confirmar
el valor ajustado; activar o
desactivar la función
- 13** FAV 109
Listas de favoritos (emisoras de
radio presintonizadas)
- 14** MUTE
Activar/desactivar la supresión
del sonido 101
- 15** CONFIG 106
Abrir el menú de ajustes
- 16** Ranura para CD 113
- 17** CD/AUX 116
Iniciar la reproducción CD/MP3
o cambiar la fuente de audio
(AUX = fuente de audio externa)
- 18** BAND 108
Activar la radio o cambiar la
banda de frecuencias

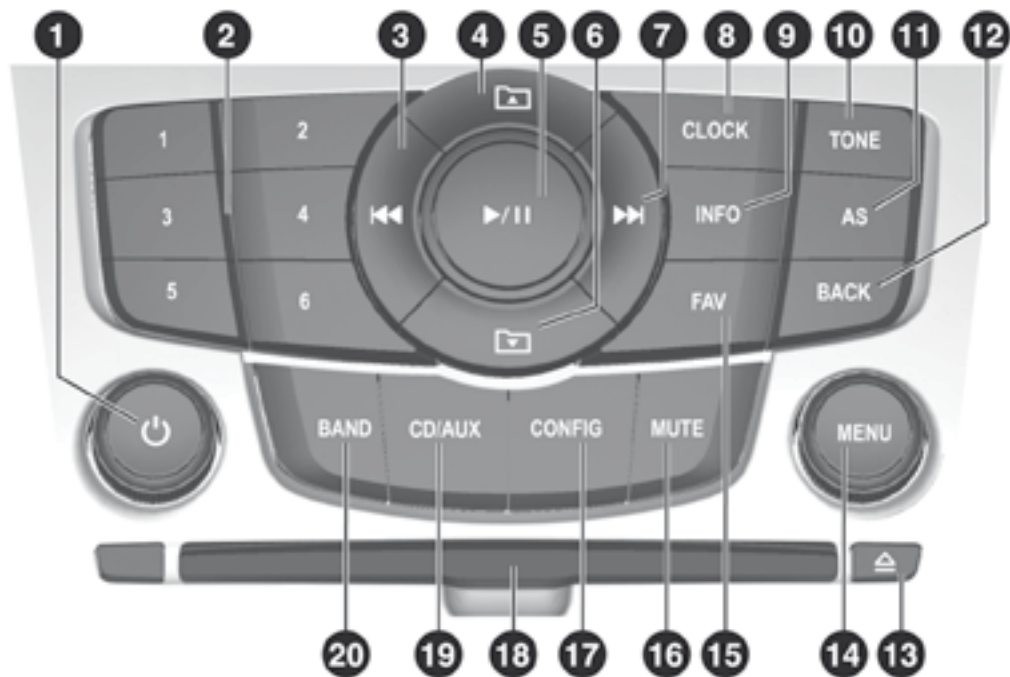


Radio CD

Elementos de mando

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 Botón  101
Pulsar: encender/apagar Sistema de infoentretenimiento
Girar: ajustar el volumen</p> <p>2 Botones numéricos 1 ..6
Botones de emisoras de radio. 108
Pulsación larga: guardar la emisora..... 108
Pulsación corta: seleccionar la emisora..... 108</p> <p>3 Radio: buscar hacia atrás..... 108
CD/MP3: saltar una pista hacia atrás 113</p> <p>4 MP3: nivel de carpetas superior</p> <p>5 CD/MP3: Iniciar/pausar la reproducción..... 113</p> <p>6 MP3: nivel de carpetas inferior</p> <p>7 Radio: buscar hacia delante .. 108
CD/MP3: saltar una pista hacia delante..... 113</p> | <p>8 CLOCK 67
Si el sistema de infoentretenimiento está apagado: indicación de la hora y la fecha
Si el sistema de infoentretenimiento está encendido: cambiar el ajuste de la hora y la fecha 67</p> <p>9 INFO 96
Radio: Información sobre la emisora actual
CD/MP3: Información sobre el título actual</p> <p>10 TONE 105
Menú de tono</p> <p>11 AS 109
Listas de memorización automática (emisoras de radio presintonizadas)</p> <p>12 BACK 102
Menú: retroceder un nivel
Entrada: borrar el último carácter</p> <p>13 Expulsión del CD 113</p> | <p>14 Botón MENU 102
Girar: marcar opciones del menú o ajustar valores numéricos
Pulsar: seleccionar/activar la opción marcada; confirmar el valor ajustado; activar o desactivar la función</p> <p>15 FAV 109
Lista de favoritos (emisoras de radio presintonizadas)</p> <p>16 MUTE
Activar/desactivar la supresión del sonido 101</p> <p>17 CONFIG 106
Abrir el menú de ajustes</p> <p>18 Ranura para CD 113</p> <p>19 CD/AUX 116
Iniciar la reproducción CD/MP3 o cambiar la fuente de audio (AUX = fuente de audio externa)</p> <p>20 BAND 108
Activar la radio o cambiar la banda de frecuencias</p> |
|---|--|--|

Mandos de audio en el volante

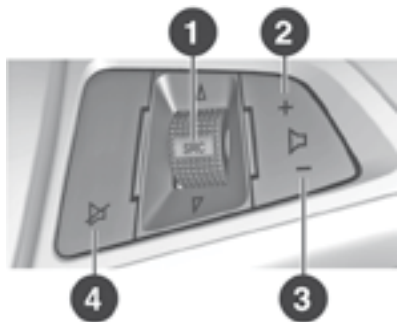

- ❶ SRC (fuente)
Pulsar: seleccionar la fuente de audio
Girar hacia arriba: siguiente emisora presintonizada o siguiente pista de CD/MP3
Girar hacia abajo: anterior emisora presintonizada o anterior pista de CD/MP3
- ❷ Subir el volumen
- ❸ Bajar el volumen

- ❹ Activar/desactivar la supresión del sonido..... 101

Manejo


Elementos de mando

El sistema de infoentretenimiento se maneja mediante botones de unción, botones multifunción y menús que aparecen en pantalla.


Las entradas se realizan opcionalmente mediante:

- la unidad central de mandos en el tablero de instrumentos. Ver en el índice.
- los mandos en el volante. Ver en el índice.


Encendido o apagado del sistema de infoentretenimiento

Pulse el botón . Después de encender el sistema, se activa la última fuente seleccionada antes de apagarlo.

Apagado automático

Si el sistema de infoentretenimiento se ha encendido mediante el botón  con el encendido desconectado y la puerta del conductor abierta, se apagará automáticamente 10 minutos después del último accionamiento por parte del usuario.


Ajustar el volumen

Gire el botón . Se muestra el ajuste actual en la pantalla. Al apagar el sistema de infoentretenimiento se ajusta el volumen seleccionado en último lugar, siempre que dicho nivel de volumen sea inferior al volumen inicial máximo. El volumen inicial máximo se puede ajustar por separado.

Volumen según la velocidad

Cuando se activa la función de volumen según la velocidad, el volumen se adapta automáticamente para compensar el ruido del motor y los neumáticos mientras conduce.

Supresión del sonido (mute)

Pulse el botón **MUTE** para suprimir el sonido de las fuentes de audio. Para cancelar la supresión del sonido: gire el botón  o pulse de nuevo el botón **MUTE**.

Limitación del volumen a altas temperaturas

A temperaturas muy altas en el interior del vehículo, el sistema de infoentretenimiento limita el

volumen máximo disponible. Si fuera necesario, el volumen se baja automáticamente.

Áreas funcionales

Radio

Pulse el botón **BAND** para abrir el menú principal de la radio o para cambiar entre las diferentes bandas de frecuencias.

Pulse el botón **MENÚ** para abrir un submenú con opciones para la selección de emisoras. Ver “Descripción detallada de las funciones de la radio” en el índice.

Reproductores de audio

Pulse el botón **CD/AUX** para abrir el menú principal del **CD** o **AUX**, o para cambiar entre dichos menús. Pulse el botón **MENÚ** para abrir un submenú con opciones para la selección de pistas.

Ver “Descripción detallada de las funciones del reproductor de audio” en el índice.

Manejo de los menús

Botón MENÚ

El botón **MENÚ** es el elemento de mando central para los menús.

Girar

- Para marcar las opciones de los menús
- Radio CD: para mostrar la opción del menú
- Para ajustar un valor numérico

Pulsar

- Para seleccionar o activar la opción marcada
- Radio CD: para seleccionar o activar la opción mostrada
- Para confirmar un valor ajustado
- Para activar o desactivar una función del sistema

BACK Botón

Pulse este botón para:

- salir de un menú
- volver de un submenú al siguiente nivel superior del menú

- borrar el último carácter en una secuencia de caracteres

Ejemplos referidos al radio cambiador de CD (En los vehículos así equipados) Seleccionar una opción




Gire el botón **MENÚ** para mover el cursor (= fondo de color) hasta la opción deseada. 2013C

Pulse el botón **MENÚ** para seleccionar la opción marcada.

Submenús

Una flecha en el borde derecho del menú indica que, después de seleccionar la opción, se abrirá un submenú con opciones adicionales.

Activar un ajuste

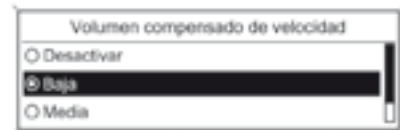

Gire el botón **MENÚ** para marcar el ajuste deseado. 20134

Pulse el botón **MENÚ** para activar el ajuste.

Ajustar un valor



Gire el botón **MENÚ** para cambiar el valor actual del ajuste. 2013E
 Pulse el botón **MENÚ** para confirmar el valor ajustado.

Activar o desactivar una función



Gire el botón **MENÚ** para marcar la función que desea activar o desactivar. 2015T
 Pulse el botón **MENÚ** para cambiar entre los ajustes **Activar** y **Desact.**

Ejemplos referidos al radio CD

Elementos y símbolos de los menús



20251

Las flechas hacia abajo y hacia arriba **1** indican que el nivel superior del menú está activo. Hay opciones adicionales disponibles en el menú activo.

Gire el botón **MENÚ** para mostrar las otras opciones en el menú activo.

La flecha en ángulo **2** indica que hay disponible un submenú con opciones adicionales.

Pulse el botón **MENÚ** para seleccionar la opción mostrada y abrir el submenú correspondiente.

La flecha hacia la derecha **3** indica que el primer nivel de submenús está activo (dos flechas = hay un segundo nivel de submenús activo).

La flecha hacia abajo **4** indica que hay opciones adicionales disponibles en el submenú activo.

Activar un ajuste



Pulse el botón **MENÚ** para abrir el menú de ajustes correspondiente.

Gire el botón **MENÚ** para mostrar el ajuste deseado.

Pulse el botón **MENÚ** para activar el ajuste.

Ajustar un valor



Pulse el botón **MENÚ** para abrir el menú de ajustes correspondiente.

Gire el botón **MENÚ** para cambiar el valor actual del ajuste.

Pulse el botón **MENÚ** para confirmar el valor ajustado.

Activar o desactivar un función



20252

Pulse el botón **MENÚ** para activar el ajuste.

Ajustar un valor


Pulse el botón **MENÚ** para abrir el menú de ajustes correspondiente.

Gire el botón **MENÚ** para marcar el ajuste **Activar** o **Desact.**

Pulse el botón **MENÚ** para confirmar el ajuste marcado.

Ajustes del tono


En el menú de ajustes del tono se pueden ajustar las características tonales de forma diferente para cada banda de frecuencias de radio y para cada fuente del reproductor de audio.

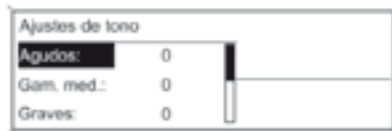

2013E

Pulse el botón **TONE** para abrir el menú de tono.

Ajustar los graves, medios y agudos

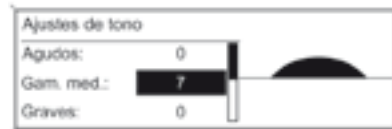

2013G

Seleccione **Graves**:, **Gam. med.**: o **Agudos**:

Ajuste el valor deseado para la opción seleccionada.

Ajustar la distribución del volumen entre delante - detrás




2014C

Seleccione **Atenuac.**

Ajuste el valor deseado.

Ajustar la distribución del volumen entre derecha - izquierda

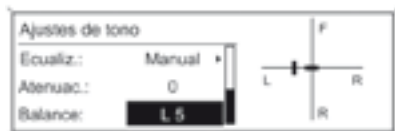

20141

Seleccione **Balance**.
Ajuste el valor deseado.

Para poner los ajustes a “0”

Seleccione la opción deseada y pulse el botón **MENÚ** durante unos segundos.

Optimizar el tono para el estilo de música



20142

Seleccione **Preselecciones de ecualizador** (ecualizador)

Las opciones mostradas le ofrecen ajustes de graves, medios y agudos predefinidos y optimizados para el estilo de música correspondiente.

Seleccione la opción deseada.


Ajustes del sistema

Se pueden efectuar diversos ajustes y adaptaciones en el sistema de infoentretenimiento en cualquier momento.

Pulse el botón **CONFIG** para abrir el menú de ajustes del sistema.

Ajustes del volumen

Volumen inicial máximo

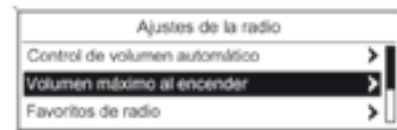


20143

Seleccione **Ajustes de la radio** y luego **Volumen máximo al encender**.

Radio CD: seleccione **Ajustes de audio** y luego **Volumen inicial**.

Ajuste el valor deseado.

Volumen según la velocidad

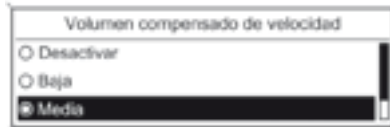

20144


Seleccione **Ajustes de la radio** y luego **Volumen compensado de velocidad**.

Radio CD: seleccione **Ajustes de audio** y luego **Volumen compensado de velocidad**.

El volumen según la velocidad puede desactivarse o se puede seleccionar el grado de adaptación del volumen en el menú mostrado.

Seleccione la opción deseada.

Ajustar la hora y la fecha

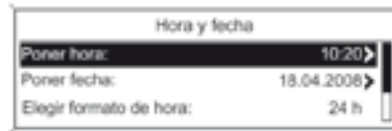

2014E

Si hay que alterar la indicación de la hora o la fecha:

Seleccione **Hora y fecha**.

Radio CD: seleccione **Ajustes del sistema**.

Opciones de ajuste disponibles:

- **Poner hora:** cambia la hora mostrada en la pantalla.
- **Poner fecha:** cambia la fecha mostrada en la pantalla.
- **Elegir formato de hora:** cambia el formato de indicación de la hora.

- **Elegir formato de fecha:** cambia el formato de indicación de la fecha.

Haga los ajustes deseados.

Cambiar el idioma



2015Z

Si fuera necesario cambiar el idioma de los menús y los mensajes de voz del portal de teléfono móvil:

Seleccione **Ajustes del vehículo** y luego **Idiomas**.

Seleccione el idioma deseado.