

Reproductores de audio

Reproductor de CD.....	112
Dispositivos adicionales	116

Reproductor de CD

El reproductor de CD del sistema de infoentretenimiento puede reproducir CD de audio y de MP3/WMA.

Dispositivos con cambiador: el cambiador del reproductor de CD puede alojar un máximo de 6 CD.

Información importante sobre los CD de audio y de MP3/WMA

La reproducción, grabación, alquiler, préstamo o canje no autorizado de fonogramas sin autorización del titular de la propiedad intelectual, se encuentra prohibido. Siempre que no se trate de CD o MP3 legítimos, deberá contar con la correspondiente autorización.

Atención

En ningún caso debe insertar un DVD, un CD sencillo con un diámetro de 8 cm ni CD con formas irregulares en el reproductor de CD. No debe colocar pegatinas en los CD. Dichos discos pueden atascarse en la unidad de CD y averiarla. En tal caso, será necesaria una costosa sustitución del dispositivo.

- Los CD de audio con protección contra copia, que no cumplan la norma de los CD de audio, pueden no reproducirse o hacerlo incorrectamente.
- Los CD-R y CD-RW de grabación propia son más vulnerables a una manipulación incorrecta que los CD pregrabados. Se debe asegurar una manipulación correcta de los mismos, especialmente en el caso de los CD-R y CD-RW de grabación propia. Véase abajo.
- Los CD-R y CD-RW de grabación propia pueden no reproducirse o hacerlo incorrectamente. En tales casos, el problema no es del equipo.
- En los CD de modo mixto (contienen pistas de audio y archivos comprimidos, p. ej., MP3), se pueden reproducir por separado la parte con pistas de audio y la parte con archivos comprimidos.
- Evite dejar huellas dactilares cuando cambie un CD.

- Guarde de nuevo los CD en sus fundas inmediatamente después de extraerlos del cambiador de CD para protegerlos de la suciedad y los daños.
- La suciedad y los líquidos en los CD pueden contaminar la lente del reproductor de CD en el interior del dispositivo y ocasionar averías.
- Proteja los CD del calor y de la luz solar directa.
- Para los datos almacenados en un CD de MP3/WMA, son aplicables las siguientes restricciones:
 Número de pistas: máx. 999.
 Número de carpetas: máx. 255.
 Profundidad de la estructura de carpetas: máx. 64 niveles (recomendada: máx. 8 niveles).
 Número de listas de reproducción: máx. 15.
 Número de canciones por lista de reproducción: máx. 255.
 Extensiones de lista de reproducción compatibles: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- Este capítulo sólo describe la reproducción de archivos MP3, dado que el funcionamiento con archivos WMA es idéntico. Cuando se carga un CD con archivos WMA, se muestran los menús relacionados con MP3.

Botones de control

Los botones más importantes para controlar el reproductor de CD son los siguientes:

- **CD/AUX**: seleccionar el reproductor de audio
- **⏮, ⏭**: seleccionar pista; avance/retroceso rápido en una pista
- **⏸/⏪**: pausar/reiniciar la reproducción
- **🔄**: cargar CD (cambiador)
- **1 ..6**: seleccionar CD (cambiador)
- **🗑**: expulsar el CD

Reproducción de CD/MP3



20184

Pulse el botón **CD/AUX** una o varias veces para abrir el menú de CD o MP3.

Si hay un CD en el reproductor de CD, comenzará a reproducirse.

Dependiendo de los datos grabados en el CD de audio o CD de MP3, aparecerá en la pantalla diferente información sobre el CD y la pista de música actual.

Pausar la reproducción

Pulse el botón **⏸/⏪**.

Para reiniciar la reproducción, pulse de nuevo el botón **■/II**.

Cambiar la vista de página predeterminada

(sólo radio CD)

Durante la reproducción de un CD o MP3, pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Vista de página de CD implícita** o **Vista de página MP3 implícita**.

Seleccione la opción deseada.

Insertar un CD

Dispositivos sin cambiador

Con la cara impresa mirando hacia arriba, inserte un CD en la ranura para CD hasta que sea introducido en la unidad.

Dispositivos con cambiador



2016E

Pulse el botón **↕**. Los CD alojados actualmente en el cambiador de CD se muestra en la pantalla.

Con la cara impresa mirando hacia arriba, inserte un CD en la ranura para CD hasta que sea introducido en la unidad.

El CD se deposita en la primera ranura libre del cambiador de CD.

En cuanto **Introducir CD** aparezca en la pantalla, se puede volverá pulsar el botón **↕** para insertar otro CD.

Seleccionar un CD directamente

Para seleccionar un CD específico para su reproducción existen las siguientes opciones.

Mediante los botones numéricos 1 ..6

Pulse uno de los botones 1 ..6 para seleccionar el CD depositado en la ranura correspondiente.

Mediante la lista de CD



2016E

Pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Lista de CDs**.

Seleccione el CD deseado.

Seleccionar una pista directamente

Durante la reproducción de un CD



20163

Pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Lista de pistas**.
 Seleccione la pista deseada.

Durante la reproducción de MP3





2016E

Pulse el botón **MENÚ**.
 Seleccione Listas de **reproducción/carpetas** y luego la lista de reproducción o la carpeta deseada.
 Seleccione la pista deseada.

CD con datos de audio y MP3

Si un CD contiene tanto datos de audio como de MP3, los datos de audio se pueden seleccionar desde **Listas de reproducción/carpetas**.

Cambiar el nivel de carpetas
 (sólo radio CD)

Pulse el botón  o  para cambiar a un nivel de carpetas superior o inferior, respectivamente.



Saltar a la pista siguiente o anterior

Pulse brevemente el botón  o .

Reproducir pistas en orden aleatorio

Pulse el botón **MENÚ** y luego ajuste **Reproducir aleatoriamente canc.**, a **Activar**.

Avance o retroceso rápido

Pulse el botón  o  y manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente en la pista actual.

Funciones de audio con MP3



20166

Hay disponibles diversas opciones, que dependen de los datos guardados, para la selección y reproducción de pistas de audio en CD de MP3.

Pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Búsqueda** para ver las opciones disponibles.

El proceso de búsqueda en el CD de MP3 puede tardar varios minutos. Durante dicho tiempo, se recibirá la última emisora escuchada.

Seleccione la opción deseada y luego la pista que desea reproducir.

Extraer un CD


Pulse el botón 

El CD será expulsado de la ranura.

Dispositivos con cambiador: el CD es expulsado de la primera ranura ocupada.

Si el CD no es retirado después de la expulsión, se volverá a introducir en la unidad automáticamente a los pocos segundos.

Dispositivos adicionales (Si así está equipado)

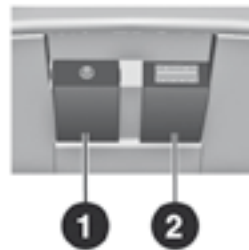

Debajo de la tapa en la consola central hay una toma AUX y una USB (sólo radio cambiador de CD con PDIM) para la conexión de fuentes de audio externas.

Además, los dispositivos se pueden conectar mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth™ (sólo radio cambiador de CD con Bluetooth PDIM).

Las tomas AUX y USB siempre deben mantenerse limpias y secas.

Entrada AUX

En la entrada AUX ❶ puede conectarse, por ejemplo, un reproductor de CD portátil con una clavija de 3,5 mm.

Manejar un dispositivo conectado a AUX



20261

Si se conecta una fuente de audio a la entrada AUX, sólo se podrá manejar con los elementos de mando de la propia fuente de audio.

Pulse el botón **CD/AUX** una o varias veces para activar el modo AUX.

Conexión USB (Si así está equipado)

(sólo radio cambiador de CD con PDIM)

Los siguientes dispositivos pueden conectarse al puerto USB ❷:

- iPod™
- Zune™
- Dispositivo PlaysForSure (PFD)
- Unidad USB

Estos dispositivos se manejan mediante los mandos y los menús del sistema de infoentretenimiento.

Información importante

No todos los modelos de iPod, Zune, PFD o unidades USB son compatibles con el sistema de infoentretenimiento.

Manejar un dispositivo conectado mediante USB



20245

El manejo y las indicaciones en pantalla se describen sólo para las unidades USB. El manejo de otros dispositivos, como iPod o Zune, es muy similar.



Pulse el botón **CD/AUX** una o varias veces para activar el modo USB.

Se inicia la reproducción de los datos de audio almacenados en el dispositivo USB.


Saltar a la pista siguiente o anterior


Pulse brevemente el botón **⏮** o **⏭**.

Avance o retroceso rápido

Pulse el botón  o  y manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente en la pista actual.

Pausar la reproducción

Pulse el botón .

Para reiniciar la reproducción, pulse de nuevo el botón .

Reproducir todas las pistas consecutivamente



20262

Pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Reproducir todos**.

Buscar pistas

Dependiendo de los datos guardados y del tipo de dispositivo conectado, hay distintas opciones para seleccionar y reproducir pistas.

Pulse el botón **MENÚ** y luego seleccione **Música (17)** para ver las opciones disponibles.

Seleccione la opción deseada y luego la pista que desea reproducir.

Reproducir pistas en orden aleatorio

Pulse el botón **MENÚ** y luego ajuste **Mezclar canciones (aleatorio)** a **Activar**.

Las pistas de la lista de pistas seleccionada actualmente (p. ej., una lista de reproducción, un álbum, etc.) se reproducen en orden aleatorio.

Repetir la pista actual

Pulse el botón **MENÚ** y luego ajuste **Repetir** a **Activar**.

Conectar y manejar dispositivos Bluetooth™ (Si así está equipado)

(sólo radio cambiador de CD/ con Bluetooth PDIM)

Las fuentes de audio con función Bluetooth (p. ej., teléfonos móviles con música, reproductores de MP3 con Bluetooth, etc.), que sean compatibles con el protocolo para música A2DP se pueden conectar al sistema de infoentretenimiento de forma inalámbrica.


Información importante

- Antes de que un dispositivo Bluetooth pueda conectarse al sistema de infoentretenimiento, debe primero emparejarse con el sistema.
- El sistema de infoentretenimiento sólo se conecta a los dispositivos Bluetooth compatibles con **A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile) versión 1.2 o superior.

- A fin de explorar y seleccionar las pistas, el dispositivo Bluetooth debe ser compatible con AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versión 1.0o superior. Si el dispositivo no es compatible con AVRCP, sólo se podrá controlar el volumen con el sistema de infoentretenimiento.
- Antes de conectar el dispositivo Bluetooth al sistema de infoentretenimiento, se debe familiarizar con su guía de usuario para las funciones Bluetooth.

Configuración de música Bluetooth

Mediante el menú **Configuración de música Bluetooth** se gestiona el emparejamiento y la conexión de dispositivos Bluetooth al sistema de infoentretenimiento.

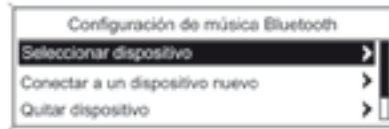

20263

Activar el menú Configuración de música Bluetooth

Pulse el botón **CD/AUX** una o varias veces para activar el modo AUX, USB o Bluetooth.

Pulse el botón **MENU** y luego seleccione **Inicio Bluetooth**.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

Información importante:

- El proceso de emparejamiento está desactivado mientras el vehículo está en marcha.
- Se pueden emparejar hasta cinco dispositivos con el sistema.

- El sistema de infoentretenimiento se conecta automáticamente al primer dispositivo en la lista de dispositivos emparejados actualmente.
- Sólo puede haber conectado un dispositivo emparejado al sistema de infoentretenimiento a la vez.
- El proceso de emparejamiento sólo tiene que completarse una vez, salvo que haya cambios en la información de emparejamiento o que el dispositivo haya sido eliminado.

Realizar el emparejamiento:

Seleccione **Conectar a un dispositivo nuevo**.

El sistema de infoentretenimiento formula una serie de preguntas para determinar qué tipo de dispositivo Bluetooth se va a emparejar.

Una vez determinado el tipo, es necesario poner el dispositivo Bluetooth en modo de descubrimiento (véase la guía de usuario del dispositivo Bluetooth).

Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir un número PIN para completar el proceso de emparejamiento. Localice el dispositivo denominado **GMusicConnect** en la lista del dispositivo Bluetooth y siga las instrucciones del dispositivo para introducir el número PIN facilitado por el sistema de infoentretenimiento.

Conectar un dispositivo emparejado

Seleccione **Seleccionar dispositivo**.

Aparece una lista de todos los dispositivos Bluetooth emparejados actualmente al sistema de infoentretenimiento.

Seleccione el dispositivo deseado. El dispositivo se conecta al sistema de infoentretenimiento.

Si hubiera otro dispositivo Bluetooth conectado en ese momento al sistema de infoentretenimiento, dicho dispositivo será desconectado del sistema.

Quitar un dispositivo emparejado
Seleccione **Quitar dispositivo**.

Aparece una lista de todos los dispositivos Bluetooth emparejados actualmente al sistema de infoentretenimiento.

Seleccione el dispositivo deseado. El dispositivo es retirado de la lista de dispositivos emparejados.

Cambiar PIN predeterminado



20264

Seleccione **Cambiar PIN por defecto**.

Seleccione uno de los números PIN predefinidos o seleccione Otro para crear un nuevo PIN.

Para crear un nuevo PIN:

Seleccione **Otro** y luego la longitud deseada para el número PIN.

Seleccione las cifras del número PIN deseado consecutivamente.

Manejar un dispositivo Bluetooth emparejado



20256




Pulse el botón **CD/AUX** una o varias veces para activar el modo Bluetooth.

El sistema de infoentretenimiento se conecta automáticamente al primer dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth emparejados actualmente (si está disponible).



Ver "Conectar con otro dispositivo Bluetooth emparejado" en el índice.

Iniciar la reproducción de pistas



Seleccione una pista e inicie la reproducción con los mandos del dispositivo Bluetooth.

La reproducción de los datos de música almacenados en el dispositivo Bluetooth se puede controlar ahora mediante el sistema de infoentretenimiento con los botones ,  y .


Saltar a la pista siguiente o anterior

Pulse brevemente el botón  o .

Avance o retroceso rápido

Pulse el botón  o  y manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente en la pista actual.

Pausar la reproducción

Pulse el botón .

Para reiniciar la reproducción, pulse de nuevo el botón .