

## Portaobjetos

Compartimientos portaobjetos ..... 48

Compartimiento de carga ..... 53

### Compartimientos portaobjetos

#### Portaobjetos del tablero de instrumentos



Hay diversos portaobjetos en el tablero de instrumentos, al lado y debajo del botón de la iluminación exterior, así como en la consola central.

#### Portaobjetos en la parte superior del tablero de instrumentos



Tire del asa para levantar la tapa; se usa para guardar objetos pequeños.



En el modelo básico, el portaobjetos no tiene tapa.

### Portaobjetos superior (vehículos sin airbag)



También hay un portaobjetos situado por encima de la guantera. Para abrirlo, levante la tapa.

Dentro del portaobjetos se encuentra un portalápices.

### Portaobjetos de las puertas



Las puertas tienen dos portaobjetos: el superior para monedas y objetos pequeños; el inferior para mapas y objetos más grandes.

Los divisores del portaobjetos se pueden desmontar tirando de ellos.

**Portaobjetos del piso**

Entre los asientos delanteros hay un portaobjetos en la moqueta y otro portaobjetos en la consola central para objetos pequeños.



En el lado izquierdo del asiento del conductor se encuentra otro portaobjetos.

**Portaobjetos en el respaldo del asiento del acompañante (si está equipado)**

La parte trasera del asiento del acompañante tiene un bolsillo portaobjetos.

## Guantera



Para abrirla, tire de la manilla.

## Colocación del equipaje



El equipaje o los paquetes pequeños pueden colocarse en el compartimiento detrás de los asientos. El equipaje o los paquetes grandes pueden colocarse en la caja de carga y deben sujetarse bien.



La tapa del gato y las herramientas soporta hasta 20 kg de peso.



Hay 2 portaobjetos en los laterales de este compartimento.

### Red portaequipajes (si está equipada)



La red portaequipajes puede transportar objetos livianos y pequeños, que no superen las medidas de la red; no guarde objetos contundentes ni afilados. Antes de usarla, asegúrese de que esté sujeta por los cuatro puntos de fijación.

### Portavasos



Está situado en la consola central, delante de la palanca de cambios.


#### Nota

Evite acelerar o frenar bruscamente cuando esté usando el portavasos para evitar el derrame de líquidos. Se recomienda tapar los vasos cuando se coloquen en los portavasos.

Los portavasos fueron desarrollados para bebidas en latas de tamaño estándar y botellas pequeñas. No se deben forzar los portavasos para que encajen botellas o vasos grandes porque se pueden deformar.

## Compartimiento de carga

### Capacidad de carga

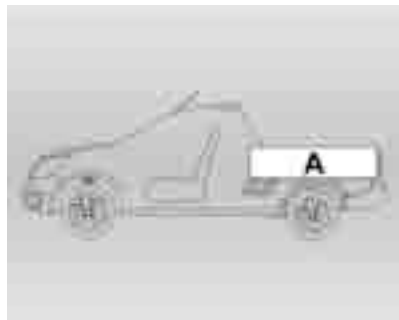

### Volumen de la caja de carga "A" (en litros)

con recubrimiento protector	1.100
con recubrimiento protector	1.180

### Puerta de la caja de carga



Para abrirla, tire de la manilla central y baje la tapa. Para cerrarla, levante la tapa y presione sobre los extremos superiores hasta oír un ruido de bloqueo.

### Puntos de fijación de la caja de carga



Tanto en la parte exterior como interior del compartimiento de carga hay ganchos para cuerdas o fijadores de plástico a fin de inmovilizar la carga. Para sujetar la carga en el compartimiento de carga, utilice los ganchos interiores (ganchos metálicos).

**Estribos: caja de carga**

Hay dos estribos laterales para facilitar el acceso a la caja de carga desde el lado del vehículo. Además de estos estribos laterales, también se puede usar el paragolpes trasero para facilitar el acceso a la caja de carga. Los estribos pueden soportar un peso máximo de 120 kg.

**Barra sobre el techo (si está equipada)**

La barra sobre el techo no fue diseñada para ningún tipo de carga ni como protección de los ocupantes del vehículo en caso de vuelco.

**Límite de carga sobre la tapa**

Debe respetarse el límite de carga sobre la tapa para evitar que la tapa y la carrocería puedan sufrir daños.

Límite de carga sobre la tapa:

- Concentrada: 50 kg
- Distribuida: 150 kg

### Límite de carga sobre el paragolpes trasero



La carga máxima sobre el paragolpes trasero es de 100 kg.

## Carga del vehículo

### Atención

Nunca utilice las barras protectoras de la luneta trasera para fijar, atar o acoplar ningún tipo de carga.

Las barras protectoras de la luneta trasera se diseñaron para proteger a los ocupantes y la luneta trasera del vehículo contra impactos de objetos sueltos en la caja del vehículo "pick-up".

Recuerde algunos puntos importantes al cargar el vehículo.

- El equipaje más pesado debería colocarse sobre el piso, delante del eje trasero. Coloque el equipaje más pesado lo más adelante que sea posible.
- Asegúrese de que la carga esté bien sujeta para evitar que los objetos sean lanzados hacia delante mientras conduce.

- Coloque los objetos en la caja de carga del vehículo. Intente distribuir el peso uniformemente.
- Si coloca algún objeto dentro del vehículo, siempre debe sujetarse lo mejor posible.
- Nunca exceda el peso máximo autorizado ni la carga máxima admisible sobre el eje delantero y trasero, respectivamente, al cargar el vehículo. Esto podría dañar los componentes del vehículo y también alterar las condiciones de conducción del vehículo. Esto podría tener como resultado una pérdida del control. Además, el exceso de carga puede reducir la vida útil del vehículo.
- La garantía no cubre las piezas o componentes dañados por un exceso de carga.

 <b>ATENÇÃO !</b>	 <b>ATENCIÓN !</b>
<p data-bbox="290 326 775 422">Nunca encha galões de combustível dentro de veículos ou sobre a caçamba de pick-ups</p> <p data-bbox="290 471 775 696">A eletricidade estática pode fazer os vapores de combustível dentro dos galões explodirem. Para reabastecer os galões, eles devem ser antes retirados do veículo e colocados sobre o solo. Somente então poderão ser abastecidos.</p> <p data-bbox="290 702 775 764"><b>NUNCA</b> abasteça galões dentro de veículos ou sobre a caçamba</p>	<p data-bbox="819 326 1254 422">Nunca llenar de galones de combustible en vehículos o en el cuerpo de pick-ups</p> <p data-bbox="796 471 1282 696">La electricidad estática puede hacer que el vapor de combustible dentro de los galones de explotar. Para rellenar las botellas, que deben ser removidos antes de que el vehículo y se coloca en el suelo. Sólo entonces puede suministrar.</p> <p data-bbox="796 702 1282 799"><b>NUNCA</b> galón reabastecerse de combustible en los vehículos o en el cuerpo</p>

## Triángulo de advertencia (si está equipado)



El triángulo de advertencia (si está equipado) está situado debajo de la tapa y detrás del asiento del acompañante.

### Nota

Disponible según la normativa legal del país

## Extintor (si está equipado)



Siempre que vaya a usar el extintor (si está equipado):

1. Detenga el vehículo y apague el motor inmediatamente.
2. Extraiga el extintor (flecha) situado en el piso, debajo del asiento del conductor.
3. Accione el extintor de acuerdo con las instrucciones impresas en el depósito del mismo.

## ⚠ Advertencia

El mantenimiento del extintor es responsabilidad del propietario; debería realizarse siempre en los intervalos especificados por el fabricante, según las instrucciones impresas en la etiqueta del extintor. El propietario debe comprobar periódicamente el estado del extintor: si su presión interna sigue en la zona verde indicada por el manómetro, si el precinto de plomo no está roto o si se ha cumplido la fecha de caducidad del extintor.

En caso de alguna irregularidad, o después de usarlo, se debe sustituir el extintor por uno nuevo, fabricado según la legislación vigente.

### Nota

Disponible según la normativa legal del país