

## Llaves, puertas y ventanillas

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Llaves, cerraduras .....      | 15 |
| Puertas .....                 | 19 |
| Seguridad del vehículo .....  | 20 |
| Retrovisores exteriores ..... | 22 |
| Retrovisor interior .....     | 24 |
| Ventanillas .....             | 25 |

## Llaves, cerraduras

### Llaves

#### Llaves de repuesto

El número de la llave se especifica en una etiqueta que se puede quitar.

Al pedir llaves de repuesto debe indicarse el número de llave correspondiente, ya que la llave es un componente del sistema inmovilizador.

Cerraduras ⇨ 86.

### Mando a distancia



Se usa para accionar:

- Cierre centralizado
- Sistema de alarma antirrobo

El mando a distancia tiene un alcance máximo aproximado de 20 metros. Puede reducirse por influencias externas.

Las luces de emergencia se iluminan para confirmar el accionamiento.

Debe tratarlo con cuidado, protegerlo de la humedad y de las temperaturas altas, y evite accionarlo innecesariamente.

#### Avería

Si el cierre centralizado no se activa con el mando a distancia, puede deberse a lo siguiente:

- se ha excedido el alcance
- la tensión de la pila es demasiado baja
- accionamiento repetido y frecuente del mando a distancia fuera del alcance de recepción del vehículo; será necesario volver a sincronizarlo

- sobrecarga del cierre centralizado debido a un accionamiento frecuente en breves intervalos; se interrumpe la alimentación de corriente durante un breve periodo de tiempo
- interferencia de ondas de radio de mayor potencia procedentes de otras fuentes

### Sustitución de la pila del mando a distancia

Sustituya la pila en cuanto disminuya considerablemente su alcance.

Las pilas no deben arrojarse a la basura doméstica. Deben desecharse en un punto de recogida autorizado para su reciclaje.



#### Nota

Utilice una pila de repuesto CR 1620 (o equivalente).

1. Desmonte el tornillo de la parte posterior de la tapa.
2. Abra la tapa del transmisor.
3. Saque el transmisor de la tapa, quite con cuidado el adhesivo y déjelo en un sitio limpio.
4. Quite la pila usada. No toque la placa de circuitos ni el resto de componentes.
5. Coloque la pila nueva. Asegúrese de que el polo negativo (-) queda hacia abajo, hacia la base.

6. Ponga el adhesivo y coloque el transmisor en la tapa.
7. Monte la tapa del transmisor.
8. Compruebe el funcionamiento del transmisor en el vehículo.

#### Atención

Evite tocar las superficies planas de la pila con los dedos, ya que esto acortará la duración de la pila.

#### Nota

Las pilas de litio usadas pueden dañar el medio ambiente.

Cumpla con la legislación local para desecharlas.

No las tire al cubo de la basura.

Sin embargo, es posible que las puertas no se desbloqueen si la colisión ha generado problemas mecánicos en el sistema de bloqueo de las puertas o en la batería.

**Nota**

Con objeto de mantener el transmisor funcionando correctamente, siga estas directrices:

Evite dejar caer el transmisor.

No coloque objetos pesados en el transmisor.

Mantenga el transmisor alejado del agua y de la luz solar directa. Si se moja, límpielo con un trapo seco.

**Cierre centralizado**

Puede activar el cierre centralizado desde la puerta del conductor. Este sistema le permite bloquear y desbloquear todas las puertas desde la puerta del conductor, ya sea con la llave o con el mando a distancia (desde fuera) o bien con el botón de bloqueo de las puertas (desde dentro).

Si la puerta del conductor no está bien cerrada, el cierre centralizado no funcionará.

**Desbloqueo****Mando a distancia**

Pulse el botón .

Desbloquea todas las puertas. Las luces de emergencia parpadearán dos veces y se desactivará el sistema antirrobo.


**Bloqueo****Mando a distancia**

Pulse el botón .

Bloquea todas las puertas. Las luces de emergencia parpadearán una vez. Se activará el sistema antirrobo.

## Avería en el sistema de mando a distancia

### Desbloqueo

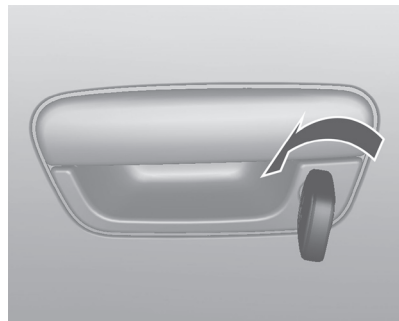

Desbloquee manualmente la puerta del conductor girando la llave en la cerradura.

La alarma sonará si se abre la puerta con una llave con el modo antirrobo activo. Por tanto, le recomendamos que abra la puerta con el botón de desbloqueo del mando a distancia (RKE).

### Bloqueo

Cierre la puerta del conductor y bloquéela desde fuera con la llave.

### Avería del cierre centralizado

#### Desbloqueo

Desbloquee manualmente la puerta del conductor girando la llave en la cerradura. Las otras puertas pueden abrirse con la manilla interior.

Para desactivar el sistema antirrobo, conecte el encendido.

#### Bloqueo

Pulse el botón interior de bloqueo de todas las puertas excepto la puerta del conductor. Luego cierre la puerta del conductor y bloquéela desde fuera con la llave.

## Bloqueo automático (de estar equipado)

### Bloqueo automático de las puertas

Cuando la velocidad del vehículo se mantiene por encima de 40 km/h, todas las puertas se bloquean automáticamente.


Todas las puertas se desbloquearán automáticamente cuando la llave de encendido esté en la posición LOCK o se levante el botón de bloqueo de las puertas.

### Desbloqueo automático de las puertas

Todas las puertas se desbloquearán automáticamente cuando los sensores de colisión detecten un impacto con el encendido conectado.

Sin embargo, es posible que las puertas no se desbloqueen si ha habido problemas mecánicos en el sistema de bloqueo de las puertas o en la batería.

## Seguros para niños

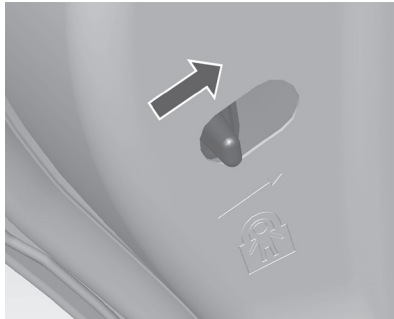

### Atención

No tire de la manilla interior de la puerta mientras el seguro para niños esté en la posición de bloqueo. Si lo hace, se puede dañar la manilla interior de la puerta.

### ⚠ Peligro

Utilice los seguros para niños siempre que viajen niños en los asientos traseros.

Para activar el seguro infantil, suba la palanca hasta la posición de bloqueo.

Para abrir una puerta trasera con el seguro infantil activado, desbloquee la puerta desde dentro y ábrala desde fuera.

Para desactivar el seguro infantil, baje la palanca hasta la posición de desbloqueo.

## Puertas

### Compartimento de carga

#### Portón trasero

##### Apertura



Para abrir el portón trasero, meta una llave en la ranura y gírela a la derecha. Levante el portón trasero.



También puede abrir el portón trasero tirando de la palanca de apertura situada cerca del asiento del conductor.

### **⚠ Peligro**

No circule con el portón trasero abierto o entreabierto, p. ej. al transportar objetos voluminosos, ya que podrían entrar gases de escape tóxicos en el vehículo.

### **Atención**

Antes de abrir el portón trasero, compruebe si hay obstrucciones por arriba, como una puerta de garaje, para evitar daños en el portón trasero. Compruebe siempre la zona de movimiento por encima y detrás del portón trasero.

### **Nota**

Si se montan determinados accesorios pesados en el portón trasero, puede que éste no se mantenga en posición abierta.

### **Cierre**

Para cerrar el portón trasero, bájelo hasta que se enclave bien. Se bloquea automáticamente.

Asegúrese de que nadie tiene las manos o cualquier otra parte del cuerpo cerca de la zona de cierre del portón trasero.

## **Seguridad del vehículo**


### **Sistema de alarma antirrobo**

El sistema de alarma antirrobo controla:

- Las puertas, el portón trasero y el capó
- El encendido

### **Activación**



Hay que pulsar directamente el botón .

## Testigo de estado




El testigo de seguridad parpadeará para indicar que el sistema de alarma antirrobo está en funcionamiento.

Se apaga cuando las puertas se desbloquean con el mando a distancia.

Se enciende cuando bloquea las puertas con el mando a distancia.

## Desactivación



Si se desbloquea el vehículo con el botón , se desactivará el sistema de alarma antirrobo.

## Sonido de la alarma

El sistema emite una alarma cuando una de las puertas, el portón trasero o el capó se abren sin pulsar el botón de desbloqueo del transmisor.

Para detener el sonido de la alarma, pulse el botón de bloqueo o desbloqueo en el transmisor.

En caso contrario, al cabo de 28 segundos, la alarma se detendrá automáticamente y se volverá al modo de antirrobo activado. Si el sistema no funciona como se acaba de describir vaya a un taller o concesionario autorizado Chevrolet para que lo revisen.

## Inmovilizador

### Testigo del inmovilizador



Si se utiliza una llave no válida, el testigo parpadeará y el vehículo no arrancará.

## Inmovilizador

El sistema del inmovilizador es un sistema antirrobo adicional del vehículo en que está instalado y evita que lo pongan en marcha personas no autorizadas. La llave válida de un vehículo equipado con un sistema inmovilizador es una llave de encendido con un transpondedor integrado codificado electrónicamente. El transpondedor está colocado en la llave encendido de forma que no se ve.

Sólo se pueden usar llaves de encendido válidas para arrancar el motor.

Las llaves que no sean válidas sólo abrirán las puertas.

El motor se inmoviliza automáticamente después de que la llave se haya puesto en LOCK y se haya quitado del interruptor de encendido. El testigo del inmovilizador puede activarse en las siguientes condiciones:

- Si el sistema del inmovilizador tiene una avería (lo que incluye al modo de calibración automática de la llave) cuando el interruptor de encendido esté en ON o en START,

el testigo del inmovilizador parpadeará o se encenderá de forma continua.

## Bloqueo de puertas automático

Si la puerta no se abre o la llave de encendido no está en ACC o ON al cabo de 30 segundos después de desbloquear las puertas con el transmisor, todas las puertas se bloquearán automáticamente.

## Retrovisores exteriores

### Forma convexa

El retrovisor exterior convexo reduce los ángulos muertos. La forma del espejo hace que los objetos parezcan más pequeños, lo que afecta a la apreciación de las distancias.

### Ajuste manual



Ajuste los retrovisores exteriores de modo que pueda ver los lados del vehículo y también los lados de la parte de la carretera que queda por detrás.


Basta con mover la palanca de ajuste en la dirección deseada para regular los ángulos de los retrovisores.

## Ajuste eléctrico (De estar equipado)



Seleccione el retrovisor exterior correspondiente girando el mando a la izquierda (**L**) o a la derecha (**R**). Luego bascule el mando para ajustar el retrovisor.

## Plegado

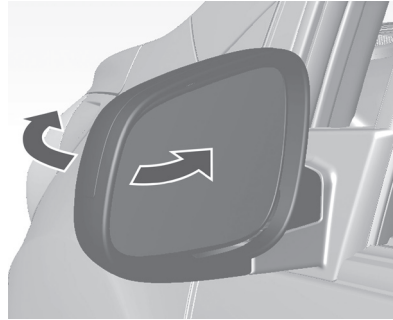

Para la seguridad de los peatones, los retrovisores exteriores basculan de su posición de montaje normal al recibir impactos de una determinada fuerza. Vuelva a colocar el retrovisor en su posición presionando ligeramente sobre la carcasa.

## ⚠ Peligro

Mantenga siempre los retrovisores correctamente ajustados y utilícelos durante la conducción para ver mejor los objetos y los demás vehículos que le rodean. No conduzca con alguno de los retrovisores plegado.

## Calefacción




Se conecta pulsando el botón .

La calefacción funciona con el motor en marcha y se desconecta automáticamente después de unos 16 minutos o pulsando el botón de nuevo.

## Retrovisor interior

### Antideslumbramiento manual

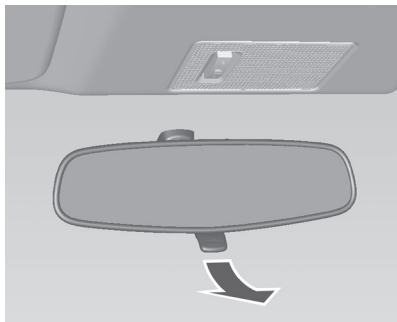

Para reducir el deslumbramiento, ajuste la palanca que hay debajo de la carcasa del espejo.

### **⚠ Peligro**

Su visión a través del espejo puede perder algo de claridad cuando se regula para visión nocturna.

Preste un cuidado especial al utilizar el espejo retrovisor interior cuando se encuentre regulado para visión nocturna.

Si no tiene una visión clara hacia atrás mientras conduce, puede sufrir una colisión que ocasione daños al vehículo, a otras propiedades o lesiones personales.

## Ventanillas

### Levantavidrios manuales



Las ventanillas pueden subirse y bajarse con las manivelas de los levantavidrios.

### Levantavidrios eléctricos (de estar equipado)

#### ⚠ Advertencia

Tenga cuidado al accionar los levantavidrios eléctricos. Hay riesgo de lesiones, especialmente para los niños.

Si hay niños en los asientos traseros, active el seguro para niños de los levantavidrios eléctricos.

Observe atentamente las ventanillas cuando las cierre. Asegúrese de que nada quede atrapado mientras se mueven.



Los levantavidrios eléctricos se pueden accionar con el encendido conectado.

Accione el interruptor de la ventanilla correspondiente: pulse para abrir o tire para cerrar.

#### Manejo

Cuando el interruptor de encendido está en ON, puede accionar el levantavidrio eléctrico con los interruptores de los levantavidrios del panel de la puerta correspondiente.

Para subir el cristal tire del interruptor.

Para bajarlo, pulse el interruptor. Suelte el interruptor cuando el cristal llegue a la posición deseada.

**⚠ Peligro**



Las partes del cuerpo que sobresalgan del vehículo pueden golpearse con objetos al pasar. Mantenga todas las partes del cuerpo en el interior del vehículo.

Los niños pueden manejar los levantavidrios eléctricos y quedar atrapados por éstos.

No deje en el vehículo las llaves o a niños sin la debida supervisión.

El uso indebido de los levantavidrios eléctricos puede ocasionar lesiones graves o un accidente mortal.

**Seguro para niños en las ventanillas traseras**

Pulse el interruptor  para desactivar los levantavidrios eléctricos traseros. Para activarlos, pulse de nuevo .

**Luneta térmica trasera**

Se conecta pulsando el botón .

La calefacción funciona con el motor en marcha y se desconecta automáticamente al cabo de unos 16 minutos al desconectar el motor o pulsando el botón de nuevo.

### Atención

No utilice instrumentos afilados o limpiacristales abrasivos en la luneta trasera del vehículo.

No arañe o dañe los hilos del desempañador cuando limpie o realice cualquier otro tipo de trabajo en la luneta trasera.

## Parasoles

Los parasoles se pueden abatir o bascular hacia un lado para evitar el deslumbramiento.

Si los parasoles tienen espejos integrados, las tapas de los espejos deben estar cerradas durante la marcha.

### Peligro

No coloque el parasol de modo que pueda obstruir la visibilidad de la carretera, el tráfico u otros objetos.