

Sistema de infoentretenimiento

Introducción	69
Radio	69
Reproductores de audio	71
Entrada AUX	74


Introducción

Hay tres placas frontales diferentes, denominadas tipo 1, tipo 2 y tipo 3.

Radio

Resumen de los elementos de control

Tipo 1

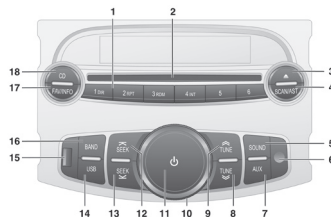

1. [PRESET] #1~#6

- ◆ Modo de radio
 - Pulsación breve: Sintoniza la emisora guardada en la memoria de emisoras.
 - Pulsación larga: Guarda la emisora sintonizada en la memoria.

◆ Modo CD USB

- [#1 DIR]: activa o desactiva el modo de reproducción de directorios
- [#2 RPT]: activa o desactiva el modo de repetición.
- [#3 RDM]: activa o desactiva el modo de reproducción aleatoria.
- [#4 INT]: activa o desactiva el modo de reproducción del inicio de pistas

2. RANURA DE CD

3. [EJECT]

- ◆ Expulsa el disco del lector de CD.

4. [SCAN/AST]

- ◆ Pulsación breve: Exploración de emisoras de radio
- ◆ Pulsación larga: Función de almacenamiento automático, búsqueda y memorización de las 12 mejores emisoras

5. [SOUND]

- ♦ Ajuste de bajos/altos/fusión/balance/ecualizaciones predefinidas

6. Aux Socket

- ♦ Entrada de señal de sonido estéreo

7. [AUX]

- ♦ Selección de modo auxiliar

8. [TUNE DOWN]

- ♦ Modo de radio
 - Pulsación breve: sintonización paso a paso hacia atrás
 - Pulsación larga: Sintonización continua hacia atrás
- ♦ Modo CD USB
 - Pulsación breve: reproducción de pista o archivo anterior
 - Pulsación larga: Retroceso rápido

9. [TUNE UP]

- ♦ Modo de radio
 - Pulsación breve: sintonización paso a paso hacia delante

- Pulsación larga: Sintonización continua

♦ Modo CD USB

- Pulsación breve: Reproducción de pista o archivo nuevo
- Pulsación larga: Avance rápido

10. [VOLUME]

- ♦ Ajuste de volumen
- ♦ Ajuste del tono con el modo de control de tonos

11. [POWER]

- ♦ Con la radio encendida:
 - Pulsación breve: Activa/desactiva el modo de silencio
 - Pulsación larga: Apaga/enciende la radio
- ♦ Con la radio apagada:
 - Si pulsa el botón de encendido, la radio se pondrá en marcha

12. [SEEK UP]

- ♦ Modo de radio
 - Pulsación breve: busca la siguiente emisora de radio

♦ Modo CD USB

- Va al siguiente directorio cuando reproduce un CD

13. [SEEK DOWN]

- ♦ Modo de radio
 - Pulsación breve: busca la emisora de radio anterior
- ♦ Modo CD USB
 - Va al directorio anterior cuando reproduce un CD

14. [USB]

- ♦ Selección de modo USB
- ♦ Función de pausa USB de la reproducción USB

15. USB SOCKET

- ♦ Puerto USB

16. [BAND]

- ♦ Selección de modo de radio
- ♦ Modo de radio
 - Pulsación breve: selección de banda de radio AM o FM

17. [FAV/INFO]

- ◆ Modo de radio
 - Pulsación breve: Selección de página favorita
 - Pulsación larga: Configuración
 - Fav.Página 1~6 : Configuración de página favorita
 - Página AST. On/Off : activación/desactivación de memorización automática de página.
- ◆ Modo CD USB
 - Pulsación breve: Pantalla de información de la pista actual

18. [CD]

- ◆ Selección de modo de reproducción de CD
- ◆ Función de pausa de CD durante la reproducción de CD

Para desmontar la antena del techo, gírela hacia la izquierda. Para montar la antena del techo, gírela hacia la derecha.

Atención

Asegúrese de desmontar la antena antes de entrar en algún lugar con techo bajo para evitar daños.

Si utiliza túneles de lavado automático con la antena montada, se pueden producir daños en la antena o en el panel del techo. Asegúrese de desmontar la antena antes de entrar en el túnel de lavado automático.

Apriete bien la antena y póngala recta para garantizar una buena recepción.

Reproductores de audio

Reproductor de CD

Cuando se introducen CD, la radio aparecerá en la pantalla y a medida que se cargan, se verá una comprobación de archivos.

Cuando empiece la reproducción, aparecerá en la pantalla la pista y el número de pista.

Si el encendido o la radio se apagan con un CD en el reproductor, éste se quedará dentro. Cuando un CD está en el reproductor y se conecta el encendido, se tiene que encender de nuevo la radio para que el CD actual empiece a reproducirse. Cuando el encendido y la radio se encienden, el CD empezará a reproducirse por el punto en que se detuvo, si era la última fuente de sonido seleccionada.

El reproductor de CD puede reproducir los CD individuales más pequeños, de 3 pulgadas (8 cm de diámetro), con un anillo adaptador. Los CD normales y los pequeños se introducen del mismo modo.

Si se reproduce un CD-R, la calidad del sonido puede reducirse a causa de la calidad del CD-R, del método de grabación, de la calidad de la música grabada y de la forma en que se ha manipulado el CD-R. Puede haber más saltos, problemas al encontrar pistas o dificultades para meter o sacar el disco. Si se producen estos problemas, compruebe la superficie inferior del CD. Si está dañada, por ejemplo, con grietas, rayas o está rota, el CD no se reproducirá bien. Si la superficie del CD está dañada, vea Cuidado de los CD para obtener más información.

Si no se detectan daños, intente meter un CD que sepa que funciona bien.

No ponga ninguna etiqueta en un CD, ya que podría hacer que quedara atrapado en el reproductor. Si se graba un CD en un ordenador personal y hay que identificarlo de algún modo, escriba el título con un rotulador en la parte superior del CD grabado en lugar de pegar una etiqueta.

Atención

Si añade una etiqueta a un CD, inserta más de un CD en la ranura al mismo tiempo, o intenta reproducir un CD arañado o dañado, podría causar daños en el reproductor de CD. Cuando utilice el reproductor de CD, use sólo discos en buen estado, sin etiquetas pegadas; cargue un CD cada vez y mantenga el reproductor de CD y la ranura para CD libres de suciedad, materiales extraños y líquidos.

Introducción del disco

Meta un CD en una ranura de CD con la cara que debe leerse hacia abajo, el disco entrará en la ranura automáticamente y empezará a reproducirse.

Selección del modo de reproducción del CD

Meta un CD en el lector de CD y la radio entrará en el modo de reproducción.

O pulse [CD] para reproducir el disco si hay seleccionado otro modo al meter el CD.

EXPULSIÓN DE CD

Pulse [EJECT] para que el disco salga de la radio. Saque el disco de la radio.

Pausa

Pulse [CD] para detener la reproducción mientras se lee un CD.

La palabra "PAUSE" parpadeará en la pantalla. Pulse de nuevo [CD] para iniciar la reproducción.

Pista siguiente/anterior

Pulse [TUNE UP/TUNE DOWN] y la radio reproducirá la pista siguiente o la anterior.

Avance/retroceso rápido

Mantenga pulsado [TUNE UP/TUNE DOWN] y la radio avanzará o retrocederá rápidamente.

Carpeta siguiente/anterior (sólo con discos de MP3/WMA)

Pulse [SEEK UP/SEEK DOWN] y la radio reproducirá la pista siguiente o la anterior.

RPT (Repetición)

Pulse [2 RPT] y la radio repetirá de forma continua la reproducción de la pista actual.

Para cancelar la repetición, pulse de nuevo [2 RPT].

RDM (reproducción aleatoria)

Pulse [3 RDM] y luego la radio reproducirá las pistas aleatoriamente.

Para cancelar esta función, pulse de nuevo [3 RDM].

INT (reproducción del inicio de pistas)

Pulse [4 INT] y la radio reproducirá los primeros 10 segundos de la pista actual, saltará a la siguiente y hará lo mismo repetidamente.

Para cancelar esta función, pulse de nuevo [4 INT].

Todos/Modo de directorio (sólo con discos de MP3/WMA)

La repetición, la reproducción del inicio de pistas y la reproducción aleatoria funcionan en esta carpeta cuando el "modo DIR" está activado.

Pulse [1 DIR] para que la radio funcione en el modo de directorio.

Para cancelar esta función, pulse de nuevo [1 DIR].

Pantalla de información de etiquetas ID3 (sólo con discos de MP3/WMA)

Pulse [FAV/INFO] para que la radio muestre la información de etiquetas ID3 de los archivos actuales.

Reproductor de casetes**Reproductor de cintas (tipo 3)**

Meta el casete con la cinta visible a la derecha.

La cinta empezará a reproducirse cuando esté dentro.

Si ya hay un casete en el reproductor, pulse [TAPE] para seleccionar ese modo.

Casete: Cambio de cara

Cuando escuche un casete, pulse [TAPE] para cambiar de cara.

Auto Reverse

Cuando se acaba una cara de la cinta, la función de cambio de sentido automático (Auto Reverse) reproduce automáticamente la otra cara de la cinta.

Avance rápido

Pulse [TUNE UP] para avanzar rápidamente hasta otra parte de la cinta.

Aparecerá "FF" en la pantalla.

Pulse de nuevo el botón para detener esta función.

Nota

Cuando se llega al final de una cara de la cinta mediante el avance rápido, la función "auto reverse" reproduce automáticamente la otra cara de la cinta.

Rebobinado

Pulse [TUNE DOWN] para retroceder rápidamente hasta otra parte de la cinta.

Aparecerá "REW" en la pantalla.

Pulse de nuevo el botón para detener esta función.

Nota

Cuando la cinta está totalmente rebobinada, se reproduce automáticamente desde el principio de la misma cara.

Búsqueda de música automática

Pulse [SEEK UP] para ir rápidamente al inicio de la siguiente selección.

Aparecerá "FF" y "AMS" en la pantalla.

Pulse de nuevo el botón para detener esta función.

Pulse [SEEK DOWN] para ir rápidamente al inicio de la selección actual.

Aparecerá "REW" y "AMS" en la pantalla.

Pulse de nuevo el botón para detener esta función.

Reducción de ruido Dolby®-B.

Para reducir el ruido de fondo en cintas con codificación Dolby pulse el botón 1.

El símbolo aparece en la pantalla cuando la función de reducción de ruido está activa.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Función de repetición

Pulse el botón 2 RPT para escuchar de nuevo una selección.

Aparecerá "RPT" en la pantalla.

La selección actual se volverá a repetir.

Pulse de nuevo el botón para detener esta función.

Entrada AUX

Información general

Modo AUX

La radio tiene una entrada auxiliar (diámetro de 3,5 mm) situada en el lado derecho inferior de la carátula.

Modo de reproducción USB (tipo 1)**Selección del modo de reproducción USB**

Pulse [USB] para seleccionar la reproducción de archivos de la memoria USB desde otro modo.

Introducción de la memoria USB

Meta una memoria USB en el puerto USB y la radio reproducirá los archivos USB de forma automática.

Extracción de la memoria USB

Saque la memoria USB del puerto USB con la mano.

* Otras funciones coinciden con el modo CD.