

## Centro de Contactos con Clientes GM

Argentina **0800-888-2438**  
[www.chevrolet.com.ar](http://www.chevrolet.com.ar)

Chile **800 800 115**  
[www.chevrolet.cl](http://www.chevrolet.cl)

Paraguay **009-800-542-0087**  
[www.chevrolet.com.py](http://www.chevrolet.com.py)

Brasil **0800-702-4200**  
[www.chevrolet.com.br](http://www.chevrolet.com.br)

Colombia **424 93 93 (Bogotá) / 01-800-124389 (Resto del país)**  
[www.chevrolet.com.co](http://www.chevrolet.com.co)

Peru **0800-51101**  
[www.chevrolet.com.pe](http://www.chevrolet.com.pe)

Bolivia **800 121 800**  
[www.chevrolet.com.bo](http://www.chevrolet.com.bo)

Ecuador **1800 (243-876) / (02) 4004700**  
[www.chevrolet.com.ec](http://www.chevrolet.com.ec)

Uruguay **0800-2438**  
[www.chevrolet.com.uy](http://www.chevrolet.com.uy)



**GENUINE  
PARTS**

***ACDelco***

# Guia del Proprietário




No se permite la reproducción o traducción, total o parcial dei contenido de esta guía sin autorización previa por escrito de General Motors. Todos los informes, ilustraciones y especificaciones contenidos en esta guía corresponden a datas (existentes en la época de su publicación) explicativos de funcionamiento que pueden noser aplicados para su vehículo. Nosotros nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento, tanto en el producto como en la guía, sin previo aviso.

El equipamiento de los vehículos puede variar dependiendo de las versiones comercializadas en su país y dei modelo adquirido en el momento de la venta. Las informaciones y descripciones de los equipamientos, contenidos en esta Guía, están basadas en un vehículo competamente equipado con los optativos y accesorios disponibles en la fecha de publicación señalada en el lomo. Por lo tanto, podría haber discrepancias entre las informaciones contenidas en esta Guía y la configuración de su vehículo. Asérese en un concesionario Oficial Chevrolet sobre el equipamiento de los vehículos. Para localizar un Concesionario Chevrolet, contáctese con el Centro Atención al Cliente, o acceda a nuestro sitio web.


Este modelo puede no estar equipado con funciones de conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, Proyección inalámbrica y funciones relacionadas con Android Auto y Apple Car Play. En caso de dudas contacte a un concesionario Chevrolet para mayores informaciones.

Este manual contiene el detalle de las operaciones de mantenimiento por kilometraje el cual por su naturaleza hace mandatorio su realización en los concesionarios Chevrolet para la conservación de la garantía.

Para el mercado de Chile, este manual puede contener valores de emisiones de CO<sub>2</sub> y rendimiento de combustible de fábrica, los cuales son referenciales. Los valores constatados en el proceso de homologación desarrollado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) se encuentran adjuntos en la documentación entregada con este vehículo.

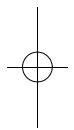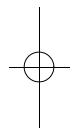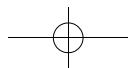

26\_CHEV\_Montana\_OM\_es\_LX\_B\_2025MAY22

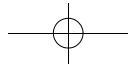

## Contenido

Introducción .....	1
Llaves, puertas y ventanas .....	3
Asientos y apoyacabezas .....	20
Portaobjetos .....	49
Instrumentos y controles .....	57
Illuminación .....	82
Sistema de audio .....	87
Climatización .....	127
Conducción y funcionamiento .....	135
Cuidado del vehículo .....	175
Servicio y mantenimiento .....	226
Datos técnicos .....	234
Información del cliente .....	249
OnStar .....	252
Servicios conectados .....	258
Índice alfabético .....	260

## Introducción

La documentación para el cliente debería tenerse siempre disponible a mano en el vehículo. Se puede encontrar en la guantera.

Siempre que aparezca el testigo de control  en combinación con otro testigo de control en el cuadro de instrumentos o en una etiqueta, debería consultar el Manual de Instrucciones.

Siempre debe cumplir las leyes y los reglamentos del país por donde circule. Dichas leyes pueden diferir de la información contenida en el presente Manual de Instrucciones.

### ⚠ Peligro

Nunca realice usted mismo ningún tipo de reparación o ajuste del motor, el chasis o componentes relacionados con la seguridad del vehículo. Podría estar infringiendo normas medioambientales o de seguridad.

Todos los concesionarios Chevrolet ofrecen un servicio de primera clase, con mecánicos capacitados para trabajar de acuerdo a instrucciones específicas.

Puede obtener más información acerca de GM y los productos Chevrolet en el sitio web:

[www.chevrolet.com.ar](http://www.chevrolet.com.ar)

[www.chevrolet.com.uy](http://www.chevrolet.com.uy)

[www.chevrolet.com.py](http://www.chevrolet.com.py)

[www.chevrolet.com.co](http://www.chevrolet.com.co)

## Uso del manual

- Este manual describe todas las opciones y características disponibles para este modelo. Ciertas descripciones, incluidas las correspondientes a las funciones de pantalla y de menú, pueden no corresponder a su vehículo debido a las variantes de modelos, las especificaciones para el país o equipos o accesorios especiales.
- Las tablas de contenidos al principio del manual y de cada capítulo le ayudarán a localizar la información.

## 2 Introducción

- El índice alfabético le permitirá buscar información específica.
- El Manual del propietario utiliza las designaciones de fábrica, que pueden encontrarse en el capítulo "Datos técnicos".
- Las indicaciones de dirección (por ejemplo izquierda o derecha, delante o detrás) se refieren siempre al sentido de marcha.
- Las indicaciones en pantalla pueden no estar en su idioma.

### Peligro, Advertencia y Atención

#### ⚠ Peligro

La marca ⚠ Peligro acompaña a información sobre situaciones que pueden provocar lesiones mortales. La inobservancia de esta información puede poner su vida en peligro.

#### ⚠ Advertencia

La marca ⚠ Advertencia acompaña a información sobre situaciones que pueden provocar accidentes o lesiones. La inobservancia de esa información puede provocar lesiones.

#### Atención

La marca Atención acompaña a información sobre situaciones que pueden dañar el vehículo. La inobservancia de esa información puede dañar el vehículo.

Este símbolo indica un procedimiento prohibido, que puede causar lesiones personales o daños al vehículo.

Le deseamos muchas horas de agradable conducción en este vehículo.

Chevrolet



## Llaves, puertas y ventanas

### Llaves y cerraduras

Llaves .....	3
Sistema de acceso remoto sin llave (RKE) ...	4
Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso con llave) .....	4
Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave) .....	6
Cerraduras de las puertas .....	9
Cerraduras de puerta eléctricas .....	10
Bloqueos automáticos de puertas .....	10
Cerraduras de seguridad .....	11

### Puertas

Portón trasero .....	11
----------------------	----

### Seguridad del vehículo

Seguridad del vehículo .....	12
Sistema de alarma del vehículo .....	12
Funcionamiento del inmovilizador (Acceso con llave) .....	13
Funcionamiento del inmovilizador (Acceso sin llave) .....	13

### Espejos retrovisores externos

Espejos convexos .....	14
Ajuste manual .....	14
Espejos retrovisores eléctricos .....	15
Espejos retrovisores abatibles .....	15

### Espejos retrovisores internos

Espejos retrovisores interiores .....	15
Retrovisor manual .....	16

### Ventanas

Ventanas .....	16
Levantavidrios eléctricos .....	17
Luneta térmica trasera (Si está equipado) .....	19
Parasoles .....	19

## Llaves y cerraduras

### Llaves

#### Llaves de repuesto

Si necesita una llave de repuesto y los códigos de activación respectivos, pueden solicitarse a través del concesionario Chevrolet.

#### Llave plegable



Pulse el botón para desplegarlo. Para volver a plegar la llave, pulse primero el botón y luego gire la llave a su posición inicial.

#### Nota

Es posible que este vehículo tenga una llave rígida de repuesto.

## 4 Llaves, puertas y ventanas

### Acceso sin llave



Remueva la llave pulsando el botón al costado del transmisor RKE, cerca de la parte de abajo, y saque la llave. Nunca tire de la llave sin pulsar el botón.

### Sistema de acceso remoto sin llave (RKE)

Si disminuye el alcance de funcionamiento del sistema de acceso remoto sin llave (RKE):

- Compruebe la distancia. Es posible que el transmisor esté demasiado lejos del vehículo.

- Compruebe su ubicación. Es posible que otros vehículos u objetos estén bloqueando la señal.
- Compruebe la pila del transmisor. Vea "Reemplazo de la pila" más adelante en esta sección.
- Si el transmisor sigue sin funcionar correctamente, consulte con un concesionario Chevrolet.

### Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso con llave)

El transmisor RKE puede funcionar hasta 30 metros de distancia del vehículo.

Otras condiciones pueden afectar el rendimiento del transmisor. Vea *Sistema de acceso remoto sin llave (RKE)* ▷ 4.



Pueden estar disponibles los siguientes botones:

**🔒 :** Pulsar para bloquear todas las puertas. Es posible que al pulsarlo por segunda vez parpadeen las luces indicadoras de giro y/o que suene la bocina para indicar que se han bloqueado las puertas. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

Pulsar **🔓** puede también armar el sistema antirrobo. Vea *Sistema de alarma del vehículo* ▷ 12.

Si está equipado, mantenga pulsado **🔒** hasta que se cierran completamente las ventanas. Las ventanas no funcionarán a menos que la

operación remota de las ventanas esté habilitada. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

 Pulse para desbloquear la puerta. Pulsar  también puede desarmar el sistema antirrobo. Vea *Sistema de alarma del vehículo* ▷ 12.

Si está equipado, mantenga pulsado  hasta que se abran completamente las ventanas. Las ventanas no funcionarán a menos que la operación remota de las ventanas esté habilitada. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

### Programación de transmisores para el vehículo

Solo funcionarán los transmisores RKE programados para el vehículo. Si se pierde o se roba un transmisor, podrá adquirir y programar uno de reemplazo en su concesionario. Se puede reprogramar el vehículo para que los transmisores perdidos o robados ya no funcionen. Cada vehículo puede tener hasta ocho transmisores que le corresponden.


### Reemplazo de la pila

Sustituya la pila en cuanto disminuya el alcance.




Las pilas no se desechan junto con los residuos domésticos. Deben desecharse en un punto autorizado para su reciclaje.

Para sustituirla:

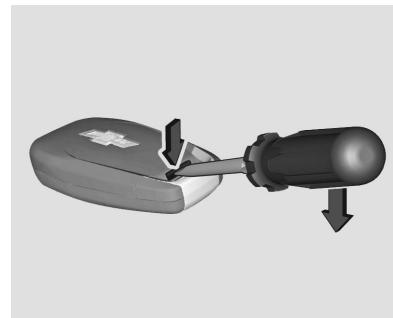

1. Inserte un destornillador plano en la ranura y separe la cubierta trasera de la unidad del control remoto.

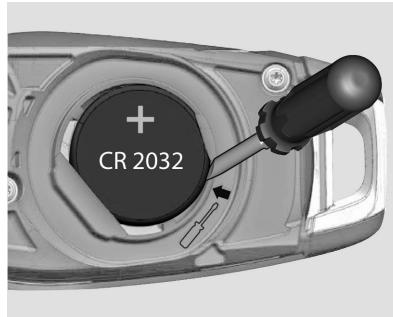

## 6 Llaves, puertas y ventanas

2. Retire la pila con un destornillador muy pequeño donde está la marca. Consulte el gráfico.
3. Sustituya la pila. Use una pila CR 2032 o una equivalente. Preste atención a la posición de instalación, dejando el terminal positivo hacia arriba.
4. Coloque la cubierta trasera del control remoto y apriétela hasta que se enclave.
5. Compruebe el funcionamiento del transmisor en el vehículo.

### Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave)

El transmisor RKE puede funcionar hasta 30 metros de distancia del vehículo.

Otras condiciones pueden afectar el rendimiento del transmisor. Vea *Sistema de acceso remoto sin llave (RKE)* ▷ 4.



Pueden estar disponibles los siguientes botones:

**LOCK** : Pulsar para bloquear todas las puertas. Es posible que al pulsarlo por segunda vez parpadeen las luces indicadoras de giro y/o que suene la bocina para indicar que se han bloqueado las puertas. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

Pulsar **LOCK** puede también armar el sistema antirrobo. Vea *Sistema de alarma del vehículo* ▷ 12.

Si está equipado, mantenga pulsado **LOCK** hasta que se cierren completamente las ventanas. Las ventanas no funcionarán a menos que la

operación remota de las ventanas esté habilitada. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

**UNLOCK** : Pulse para desbloquear la puerta. Pulsar **UNLOCK** también puede desarmar el sistema antirrobo. Vea *Sistema de alarma del vehículo* ▷ 12.


Si está equipado, mantenga pulsado **UNLOCK** hasta que se abran completamente las ventanas. Las ventanas no funcionarán a menos que la operación remota de las ventanas esté habilitada. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

### Operación del acceso sin llave (si está equipado)

Con el sistema de acceso sin llave, puede bloquear y desbloquear las puertas y el baúl sin sacar el transmisor RKE de su bolsillo, cartera, portafolios, etc. El transmisor RKE debe estar a no más de 1 metro del baúl o de la puerta que desee abrir. Si está equipado, habrá un botón en la manija de la puerta del conductor.

### Bloqueo/desbloqueo de puertas sin usar la llave

Cuando las puertas están bloqueadas y el transmisor RKE está a no más de 1 metro de la manija de la puerta del conductor, al pulsar el botón para bloquear/desbloquear que se encuentra en la manija de la puerta, la misma se desbloquea.

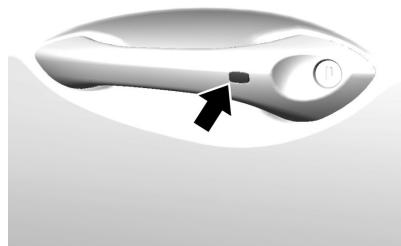

### Alerta de control remoto olvidado en el vehículo

Si se activó esta función, cuando se apaga el vehículo y se deja un transmisor RKE dentro del mismo, sonará la bocina tres veces luego

de cerrar todas las puertas. Para activarla o desactivarla, consulte *Personalización del vehículo* ▷ 79.


### Programación de transmisores para el vehículo

Solo funcionarán los transmisores RKE programados para el vehículo. Si se pierde o se roba un transmisor, podrá adquirir y programar uno de reemplazo en su concesionario. Se puede reprogramar el vehículo para que los transmisores perdidos o robados ya no funcionen. Cada vehículo puede tener hasta ocho transmisores que le corresponden.

### Arranque del vehículo con una llave no remota o con un transmisor con pila descargada

Si está equipado, cuando se arranca el vehículo, si la pila del transmisor tiene poca carga, puede aparecer un mensaje en el DIC para indicar esta condición.

Para arrancar el vehículo:

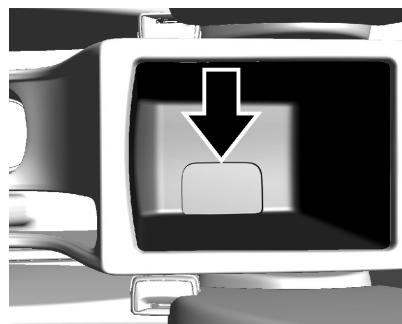

## 8 Llaves, puertas y ventanas

- Coloque la llave no remota o el transmisor en la consola central o en el apoyabrazos. Las posiciones correctas se muestran en las figuras.

**Nota**

Los objetos metálicos que se encuentren en la consola pueden provocar interferencia a la comunicación de la llave.

- En vehículos con transmisión automática, coloque la marcha P (Estacionamiento) o N (Punto muerto), presione el pedal del freno y pulse el botón ENGINE START/STOP (ARRANQUE/DETENIMIENTO DEL MOTOR).

En vehículos con transmisión manual, presione el pedal del embrague y pulse el botón ENGINE START/STOP (ARRANQUE/DETENIMIENTO DEL MOTOR).

Reemplace la pila del transmisor lo más pronto posible.

### Reemplazo de la pila

Reemplace la pila si se muestra un mensaje indicando esta condición en el DIC.

#### Atención

Cuando cambia la batería, no toque ningún circuito del transmisor. La estática de su cuerpo puede dañar el transmisor.

La pila no es recargable. Para reemplazar la pila:



- Pulse el botón del costado del transmisor y extraiga la llave.



- Separé las dos mitades del transmisor insertando una herramienta plana en la zona próxima a la ranura de la llave.



3. Saque la batería empujándola, y deslizándola hacia la parte de abajo del transmisor.
4. Inserte la batería nueva, con el lado positivo apuntando hacia la cubierta trasera. Empuje la pila hacia abajo hasta que entre en su lugar. Use una pila CR2032 o su equivalente para el reemplazo.
5. Calce a presión la tapa de la pila en el transmisor.

## Cerraduras de las puertas



### Peligro

Las puertas no bloqueadas pueden ser peligrosas.

(Continúa)


### Peligro (Continúa)

- Los pasajeros, en particular los niños, pueden fácilmente abrir las puertas y caerse de un vehículo en marcha. Las puertas se pueden desbloquear y abrir con el vehículo en movimiento. La posibilidad de ser arrojado fuera de un vehículo en un choque es mayor si las puertas no están bloqueadas. Por lo tanto, siempre que el vehículo esté en marcha, todos los pasajeros deben llevar sus cinturones de seguridad correctamente puestos y las puertas deben estar bloqueadas.
- Es posible que un niño pequeño que entre en un vehículo no bloqueado, no pueda salir. El niño puede ser afectado por el calor extremo, y sufrir lesiones permanentes o hasta morir por acaloramiento. Siempre que salga del vehículo, deberá bloquearlo.
- Un extraño puede entrar fácilmente por una puerta no bloqueada cuando usted reduce la velocidad del vehículo o lo detiene. Bloquear las puertas puede ayudar a evitar que esto ocurra.

### Para bloquear o desbloquear las puertas desde el exterior:

- Pulse o en el transmisor del sistema de acceso remoto sin llave (RKE). Vea *Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso con llave)* ▷ *4 Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave)* ▷ 6.
- Use la llave en la puerta del conductor.

En caso de descarga de la batería del vehículo, se puede bloquear o desbloquear la puerta del conductor desde afuera usando la llave en la puerta. De ser necesario, las demás puertas se pueden bloquear girando el perno ubicado en la cerradura lateral de la puerta usando el vástago de la llave antes de cerrar la puerta, tal como se muestra en la imagen.

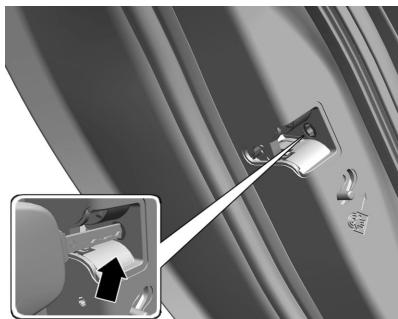

Luego de hacer esto, las puertas solo se podrán desbloquear usando la manija interior, y no con el perno.

#### Para bloquear o desbloquear las puertas desde el interior:


- Pulse en el interruptor de bloqueo de puerta eléctrica.
- Tire de la manija para desbloquear la puerta.

#### Acceso sin llave

Si está equipado, el transmisor RKE debe estar a no más de 1 metro de la compuerta levadiza o de la puerta que se está abriendo. Pulse el botón en la manija de la puerta para abrirla. Vea

*Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE)  
(Acceso con llave) ▷ 4 Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave) ▷ 6.*

#### Cerraduras de puerta eléctricas

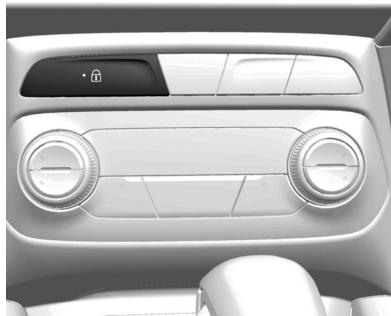

: Pulse para bloquear las puertas. La luz testigo se enciende cuando la puerta está bloqueada. Para desbloquear la puerta, vuelva a pulsar el interruptor.

#### Bloqueos automáticos de puertas

##### Bloqueo automático de las puertas (transmisión automática)

Las puertas se bloquean automáticamente cuando todas están cerradas y la velocidad del vehículo supera los 13 km/h (8 mph).

Para desbloquear las puertas:

- Pulse en el interruptor de bloqueo de puerta eléctrica.
- Cambie a P (Estacionamiento).

El bloqueo y desbloqueo automático de las puertas se puede configurar. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79.

##### Cierre automático de puertas (transmisión manual, si está equipado)

Esta característica de seguridad bloquea automáticamente todas las puertas al momento en que el vehículo alcanza la velocidad de 15 km/h.

Los ajustes pueden cambiarse en el menú del sistema de infoentretenimiento. Vea *Personalización del vehículo* ▷ 79

**⚠ Peligro**

No desbloquee la puerta mientras conduza. Si un ocupante abriera la puerta sin querer, podría provocar una lesión grave o la muerte en caso de accidente inesperado.

El vehículo desbloquea las puertas automáticamente cuando se retira la llave del interruptor de encendido.

**Cerraduras de seguridad****⚠ Peligro**

Utilice los seguros para niños siempre que viajen niños en los asientos traseros.

Para activar el seguro para niños, empuje la palanca en la dirección de la flecha. Las puertas no se pueden abrir desde el interior con el seguro para niños activado.

Para desactivar el seguro para niños, empuje la palanca en la dirección opuesta. Las puertas se pueden abrir desde el interior con el seguro para niños desactivado.

**Puertas****Portón trasero**

Para abrir la compuerta trasera, el vehículo debe estar apagado o detenido, con la palanca de cambios en P (Estacionamiento), si está equipado.

Pulse en el interruptor del bloqueo eléctrico de puertas o pulse en el transmisor RKE para desbloquear todas las puertas. Pulse el panel táctil debajo de la manija para abrir la compuerta.

La compuerta trasera se puede abrir cuando está bloqueada si hay un transmisor RKE a menos de 1 metro del panel táctil. Vea *Uso del*

*sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso con llave) ▷ 4 Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave) ▷ 6.*

La compuerta trasera tiene una traba eléctrica. Si la batería está desconectada o tiene bajo voltaje, la compuerta trasera no se abrirá. Vuelva a conectar la batería cargada para abrir la compuerta trasera.




## Seguridad del vehículo

Este vehículo cuenta con funciones antirrobo, que sin embargo no hacen que sea imposible de robar.

### Sistema de alarma del vehículo

Este vehículo tiene un sistema de alarma antirrobo.

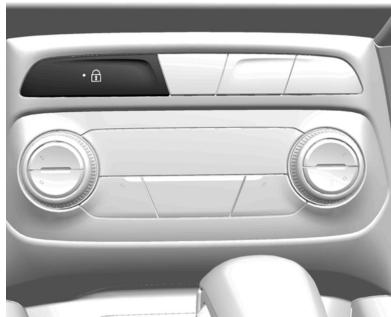

La luz testigo integrada al interruptor del bloqueo de las puertas indica el estado del sistema:

**encendida:** comprobación, retardo de activación.

**destella lentamente:** el sistema está activado.

#### Activación del sistema de alarma

- Apague el motor.
- Bloquee el vehículo de alguna de estas maneras:

- Use el transmisor RKE.
- Use el sistema de acceso sin llave, si está equipado.

- Pasados 30 segundos el sistema se armará y el indicador comenzará a parpadear lentamente. Con ello indica que el sistema de alarma está funcionando. Pulsando una segunda vez en el transmisor RKE se anulará el retardo de 30 segundos y la alarma se activará inmediatamente.

Si se abre la puerta del conductor sin haberla desbloqueado primero con el transmisor RKE, sonará una vez la bocina y las luces destellarán para indicar una prealarma. Si no se arranca el vehículo, o si no se desbloquea la puerta pulsando en el transmisor RKE durante los 10 segundos de la prealarma, se activará la alarma.

Si se abre una puerta, el capó o el baúl sin antes desarmar el sistema, las luces de giro parpadearán y sonará la bocina durante unos 30 segundos. El sistema de alarma volverá a activarse para proteger contra el próximo evento no autorizado.

El sistema de alarma del vehículo no se activará si las puertas se cierran con la llave.

## Desarmado del sistema de alarma

Para desarmar el sistema de alarma o apagar la alarma una vez activada:

- Pulse  en el transmisor RKE.
- Desbloquee el vehículo con el sistema de acceso sin llave, si está equipado.
- Haga arrancar el vehículo.

Para evitar el accionamiento accidental de la alarma:

- Bloquee el vehículo después que hayan salido del mismo todos sus ocupantes, y que todas las puertas estén cerradas.
- Desbloquee siempre una puerta con el transmisor RKE, o use el sistema de acceso sin llave si está equipado.

Desbloquear la puerta del conductor con la llave no desactiva el sistema ni apaga la alarma.

## Cómo detectar un intento de robo

Si se pulsa  en el transmisor RKE y la bocina suena y las luces destellan tres veces, significa que se produjo una alarma anteriormente mientras el sistema de alarma estaba activado.

## Funcionamiento del inmovilizador (Acceso con llave)

Este vehículo cuenta con un sistema antirrobo pasivo.

El sistema no se tiene que armar o desarmar manualmente.

El vehículo se inmoviliza automáticamente cuando se retira la llave del encendido.

El sistema es desarmado automáticamente cuando se da arranque al vehículo con la llave correcta. La llave utiliza un transpondedor que coincide con una unidad de control del inmovilizador del vehículo y desarma automáticamente el sistema. Sólo una llave autorizada puede arrancar el vehículo. El vehículo puede no arrancar si se daña la llave.



La lámpara del inmovilizador del cuadro de instrumentos se enciende si hay un problema para armar o desarmar el sistema antirrobo.

Cuando se intenta arrancar el vehículo, la lámpara de seguridad se enciende brevemente cuando se conecta el encendido.

Si el motor no arranca y la lámpara de seguridad sigue encendida, hay un problema en el sistema. Desconecte el encendido e intente nuevamente.

Si el motor sigue sin arrancar, y la llave parece no presentar daños o la luz sigue encendida, pruebe con otra llave de encendido. Si el motor no arranca con la otra llave, el vehículo necesita servicio. Si el vehículo sí arranca, es posible que la primera llave esté averiada. Consulte a su concesionario, quien puede efectuar el servicio del sistema antirrobo y hacer que se fabrique una llave nueva.

No deje la llave o el dispositivo que desarma o desactiva el sistema antirrobo en el vehículo.

## Funcionamiento del inmovilizador (Acceso sin llave)

Este vehículo cuenta con un sistema antirrobo pasivo.

El sistema no se tiene que armar o desarmar manualmente.

El vehículo se inmoviliza automáticamente cuando se apaga.

El sistema inmovilizador se desactiva cuando se arranca el vehículo o el encendido está en ACC/ACCESORY (ACCESORIOS) y hay un transmisor válido dentro del vehículo.



La lámpara del inmovilizador, que está en el cuadro de instrumentos, se enciende si hay un problema para activar o desactivar el sistema antirrobo.

El sistema tiene uno o más transmisores RKE que se han adaptado a la unidad de control del inmovilizador en su vehículo. Solo un transmisor RKE adaptado hará que arranque el vehículo.

Si el testigo de control destella o se ilumina cuando el encendido está en contacto, hay una falla en el sistema y no se puede arrancar el motor. Desconecte el encendido y vuelva a intentar arrancar el vehículo.

Si el testigo de control continua destellando o encendido, intente arrancar el motor con la llave de repuesto y acuda a un concesionario o centro de reparación autorizado Chevrolet.

## Espejos retrovisores externos


### Espejos convexos

#### Peligro

Un espejo convexo puede hacer que las cosas, como por ejemplo otros vehículos, parezcan estar más lejos de lo que realmente están. Si cambia de carril de forma demasiado brusca, puede golpear al vehículo que esté desplazándose a su lado. Mire el retrovisor interior o por encima del hombro antes de cambiar de carril.

Los espejos laterales son convexos para que el conductor tenga un ángulo visual más amplio.

## Ajuste manual

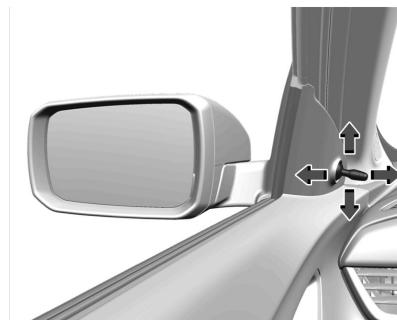

Ajustar manualmente los retrovisores exteriores con la palanca.

## Espejos retrovisores eléctricos



Si está equipado, el mando de los retrovisores eléctricos está situado en el revestimiento de la puerta, al lado del conductor.

Seleccione el retrovisor izquierdo o derecho con el selector y ajústelo con la llave de cuatro posiciones.

## Espejos retrovisores abatibles



Para la seguridad de los peatones, los espejos externos se plegarán si son golpeados con una fuerza suficiente. Reubique el espejo ejerciendo un poco de presión a la carcasa del mismo. Esta característica también es útil para reducir el ancho total del vehículo para prevenir daños cuando el vehículo está estacionado. Vuelva a colocar el espejo en su posición operativa antes de conducir.

### Peligro

Mantenga siempre los espejos retrovisores ajustados correctamente, y úselos mientras conduza para aumentar la visibilidad de objetos y otros vehículos a su alrededor. No conduza con uno de los espejos retrovisores exteriores plegados.

La superficie de la lente del espejo retrovisor es convexa para aumentar el campo de visión del conductor y, debido a ello, los objetos que se reflejan en el espejo están más cerca de lo que parece. No subestime la distancia real de los vehículos que ve en los espejos retrovisores. Además, compruebe siempre la retaguardia en el espejo retrovisor interior o mire por encima del hombro antes de cambiar de carril.

## Espejos retrovisores internos


### Espejos retrovisores interiores

Ajuste el espejo retrovisor de manera de ver claramente el área detrás del vehículo.

No pulverice limpiavidrios directamente sobre el retrovisor. Use una toalla suave humedecida con agua.

## 16 Llaves, puertas y ventanas

### Retrovisor manual

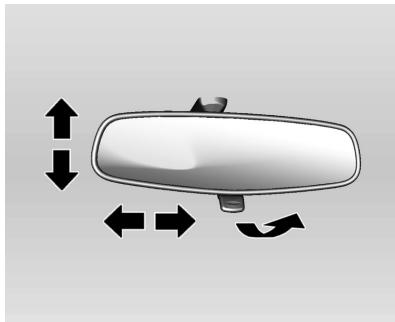

El ajuste se realiza inclinando el espejo hasta una posición adecuada.

Ajuste la palanca situada debajo del espejo para reducir el encandilamiento.

#### **Peligro**

La visión a través del espejo puede perder nitidez cuando se ajusta en modo antiencañilamiento.

(Continúa)

#### **Peligro (Continúa)**

Tenga especial cuidado a la hora de usar el espejo retrovisor interior cuando se ajusta en modo antiencañilamiento.

El espejo retrovisor interior debería ajustarse antes de conducir con el parasol desplegado para evitar el contacto entre ambos. Esto sucede porque el espejo retrovisor interior es biarticulado.

Si no consigue una visión trasera nítida para la conducción podría producirse una colisión, que ocasionaría daños a su vehículo o al otro vehículo y/o lesiones personales.



La aerodinámica del vehículo está diseñada para mejorar la economía de combustible y el desempeño. Esto puede provocar un sonido pulsante cuando cualquiera de las ventanillas traseras esté abierta y las ventanillas delanteras están cerradas. Para reducir el sonido, abra una ventanilla delantera o el techo solar, si está equipado.

### Ventanas

#### **Peligro**

Jamás deje un niño, un adulto incapacitado o una mascota solos en un vehículo, especialmente con las ventanillas cerradas y con tiempo cálido o caluroso. Pueden ser afectados por el calor extremo, y sufrir lesiones permanentes o hasta morir por aclaramiento.

## Levantavidrios eléctricos

### ⚠ Peligro

Tenga cuidado al accionar los levantavidrios eléctricos. Hay riesgo de lesiones, especialmente para los niños. Si hay niños en los asientos traseros, conecte el sistema de seguridad para niños correspondiente a los levantavidrios eléctricos. Observe atentamente las ventanillas cuando las cierre. Asegúrese de que nada quede atrapado mientras se mueven.

Las ventanas eléctricas funcionan cuando el encendido está en ON, en ACC/ACCESSORY (ACCESORIO) o cuando está activada la alimentación de accesorios retenida (RAP). Vea *Alimentación de accesorios retenida (RAP)* ↗ 152.

Después de apagar el encendido, se desactiva el accionamiento de las ventanillas cuando se abre cualquiera de las puertas.



Accione el interruptor de la ventanilla correspondiente: pulse para abrir o tire para cerrar.

### ⚠ Peligro

Las partes del cuerpo que se encuentren fuera del vehículo pueden recibir golpes de objetos exteriores. Mantenga todas las partes del cuerpo en el interior del vehículo.

Los niños podrían accionar los levantavidrios eléctricos y quedar atrapados.

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

No deje las llaves ni a los niños solos en el interior del vehículo.

Un mal uso de los levantavidrios eléctricos podría causar heridas graves o la muerte.

### Manejo

Puede activar los levantavidrios eléctricos usando los interruptores de los levantavidrios eléctricos situados en los paneles de cada puerta.

Para abrir la ventanilla, presione el interruptor.

Para cerrar la ventanilla, levante el interruptor.

Suelte el interruptor cuando la ventana alcance la posición que deseé.

### Operación automática de ventana

Las ventanillas con función de bajada o subida rápida permiten bajar o subir la ventanilla sin tener que sostener el interruptor. Todas las ventanas cuentan con apertura y cierre automático. Tire completamente hacia arriba el interruptor de una ventana o presiónelo completamente hacia abajo y suéltelo. La ventana se cerrará o abrirá automáticamente.

## 18 Llaves, puertas y ventanas

Detenga la ventana pulsando o tirando del interruptor en la misma dirección una segunda vez o accionando brevemente el interruptor a la primera posición de cada dirección.

### Programación electrónica de las ventanillas

Si la batería del vehículo se ha desconectado o descargado, puede ser necesario programar los levantavidrios eléctricos. Para programarlos:

1. Cierre todas las puertas.
2. Encienda el interruptor de encendido.
3. Abra parcialmente la ventana a programar, luego ciérrela y continúe tirando del interruptor brevemente luego de que la ventana se haya cerrado completamente.
4. Abra la ventanilla y continúe pulsando el interruptor brevemente después de que la ventanilla se haya abierto completamente.
5. Repita estos pasos para cada ventana que necesite programarse.

### Función antiatoramiento

Si está equipado, en caso de que se detecte algún obstáculo mientras se cierra la ventana de forma automática, la misma se vuelve a abrir automáticamente por seguridad.

#### Atención

Puede que la función anti-aplastamiento no se pueda activar tras haberla usado varias veces. No accione el interruptor de la ventanilla sin ningún fin.

### Anulación del anti-aplastamiento de las ventanillas automáticas

En caso de emergencia, la función de anti-aplastamiento puede ser anulada en un modo supervisado. Pulse el interruptor de la ventanilla hasta la segunda posición. La ventanilla subirá mientras se esté pulsando el interruptor. En este modo la ventanilla todavía puede cerrarse sobre un obstáculo en su camino. Tenga cuidado al usar el modo de anulación.

#### ⚠ Peligro

Si se anula la característica anti-aplastamiento, la ventanilla puede cerrarse sobre un objeto presente en su recorrido. Antes de usar la anulación de la característica anti-aplastamiento,

(Continúa)

#### Peligro (Continúa)

asegúrese de que ninguna persona u objeto esté obstruyendo el recorrido de la ventanilla.

El uso incorrecto de los levantavidrios eléctricos o la anulación de la característica de anti-aplastamiento puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

### Sistema de seguridad para niños en las ventanillas traseras



Pulse el interruptor  para desactivar los levantavidrios eléctricos traseros. Para activarlos, pulse de nuevo .

### Sobrecarga

Si se accionan repetidamente las ventanas en poco tiempo, es posible que se desactive el funcionamiento de las mismas durante un tiempo.

### Luneta térmica trasera (Si está equipado)

Se conecta pulsando el botón .

La resistencia térmica funciona con el motor en marcha y se desconecta automáticamente después de un tiempo o pulsando de nuevo el botón.

#### Atención

No use instrumentos afilados ni productos de limpieza abrasivos para ventanas en la luneta trasera del vehículo.

No rasque ni dañe los cables del desempañador cuando limpie o trabaje alrededor de la luneta trasera.

### Parasoles



Los parasoles se pueden abatir o bascular hacia un lado para evitar el encandilamiento.

Ambos parasoles tienen espejos integrados. El espejo del conductor debe estar cerrado durante la conducción.

#### Peligro

No coloque el parasol de modo que bloquee la visibilidad de la carretera, el tráfico o cualquier otro objeto.

## Asientos y apoyacabezas

### Apoyacabezas

Apoyacabezas ..... 20

### Asientos delanteros

Posición de asiento ..... 22

Ajuste de los asientos ..... 22

Respaldos inclinables ..... 24

### Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad ..... 25

Cómo usar correctamente los cinturones de seguridad ..... 26

Cinturón tipo cintura-banda torácica ..... 27

Uso del cinturón de seguridad durante el embarazo ..... 30

Comprobación del sistema de seguridad ..... 30

Cuidado del cinturón de seguridad ..... 30

Reemplazo de piezas del sistema de cinturón de seguridad después de un choque ..... 31

### Sistema de airbags

Sistema de airbags ..... 31

Sistema de airbags frontales ..... 33

Sistema de airbags laterales ..... 34

Sistema de airbags de cortina ..... 35

Interruptor de encendido/apagado de los airbags (Si está equipado) ..... 36

### Asientos infantiles

Niños mayores ..... 37

Sistemas de retención infantil ..... 38

Dónde poner el dispositivo de sujeción ..... 41

Sistemas ISOFIX de sujeción para niños ..... 46

Asegurar dispositivos de sujeción para niños (Con el cinturón de seguridad) ..... 47

## Apoyacabezas

### Asientos delanteros



#### Peligro


Cuando los apoyacabezas no están correctamente instalados y ajustados, es mayor el riesgo de que los ocupantes sufran lesiones de cuello y columna en un choque. No conduzca hasta que los apoyacabezas de todos los ocupantes estén instalados y ajustados correctamente.

Los asientos delanteros del vehículo tienen apoyacabezas ajustables en las posiciones de asiento exteriores.



Ajuste el apoyacabezas de modo tal que su parte superior esté a la misma altura que la parte superior de la cabeza del ocupante. Esta posición reduce la probabilidad de una lesión de cuello en un choque.

Se puede ajustar la altura del apoyacabezas.

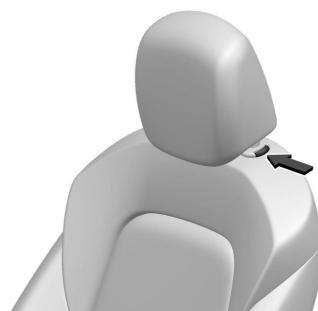


Tire del apoyacabezas hacia arriba para levantararlo. Intente mover el apoyacabezas para verificar que está trabado en su lugar.

Para bajar el apoyacabezas, presione el botón en la parte superior del respaldo y empuje el apoyacabezas hacia abajo. Intente mover el apoyacabezas después de soltar el botón para estar seguro de que se trabó en su lugar.

### Asientos traseros

Los asientos traseros tienen apoyacabezas en las ubicaciones laterales que se pueden bajar para lograr una mejor visibilidad cuando los asientos traseros están desocupados.

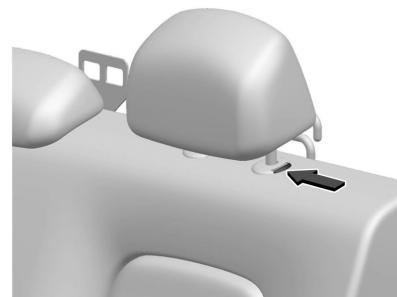

Para bajar el apoyacabezas, presione el botón en la parte superior del respaldo y empuje el apoyacabezas hacia abajo.

Cuando hay un ocupante en el asiento, siempre coloque el apoyacabezas en la posición levantada. Tire del apoyacabezas hacia arriba para levantarla hasta que se trabe en su lugar. Empuje y tire del apoyacabezas para asegurarse de que quedó trabado.

### Extracción y colocación del apoyacabezas

Si se necesita quitar el apoyacabezas para instalar un asiento para niños, lo siguiente le servirá de instrucciones para quitar e instalar. Vuelva a instalar los apoyacabezas antes de que alguien se siente en ese asiento.

Para remover el apoyacabezas:

- Presione ambos botones de los postes del apoyacabezas al mismo tiempo, y tire del apoyacabezas hacia arriba.
- Guarde el apoyacabezas en un lugar seguro.

### Peligro

Cuando los apoyacabezas no están correctamente instalados y ajustados, es mayor el riesgo de que los ocupantes sufran lesiones de cuello y columna en un choque. No conduzca hasta que los apoyacabezas de todos los ocupantes estén instalados y ajustados correctamente.

Para reinstalar el apoyacabezas:

- Inserte los postes del apoyacabezas en los agujeros de la parte de arriba del respaldo.
- Empuje el apoyacabezas hacia abajo.
- Intente mover el apoyacabezas para verificar que está trabado en su lugar.

## Asientos delanteros

### Posición de asiento

#### Peligro

Conduza siempre con el asiento ajustado correctamente.



- Siéntese lo más cerca posible del respaldo. Ajuste la distancia del asiento hasta los pedales de modo que, al pisar los pedales, las piernas queden dobladas en un ligero ángulo.

- Coloque los hombros lo más cerca posible del respaldo. Ajuste la inclinación del respaldo de modo que pueda tomar el volante con los brazos ligeramente doblados. Al girar el volante, debe mantener el contacto de los hombros con el respaldo. El respaldo no debe estar demasiado inclinado hacia atrás. Le recomendamos un ángulo de inclinación máximo de unos 25°.

- Ajuste el volante. Consulte *Ajuste del volante* ▷ 58.
- Ajuste la altura del asiento de modo que el campo visual quede libre hacia todos los lados y pueda ver todos los instrumentos indicadores.
- Ajuste el apoyacabezas. Consulte *Apoyacabezas* ▷ 20.

### Ajuste de los asientos

#### Peligro

Para permitir el despliegue seguro del airbag, no se siente a menos de 25 cm del volante.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

Nunca coloque objetos de ningún tamaño o forma debajo de los asientos delanteros, porque pueden interferir con el mecanismo móvil, otras piezas del bastidor de los asientos o componentes eléctricos cuando están presentes, reduciendo o restringiendo el funcionamiento correcto de estos componentes y sistemas de protección. Sin embargo, si es necesario poner algún objeto debajo de los asientos delanteros, se recomienda colocar primero los asientos en la posición máxima hacia atrás para facilitar el acceso.

No ajuste el asiento colocando sus manos, dedos, pies u otras partes del cuerpo debajo del mismo, puesto que pueden tener mecanismos móviles y las piezas metálicas pueden causar lesiones.

**⚠ Peligro**

No ajuste nunca asientos mientras conduce, ya que podrían moverse de forma descontrolada.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

Toda vez que necesite ajustar el asiento, asegúrese de estar sentado con comodidad y usar la palanca para desbloquear o los botones de ajuste eléctrico, cuando están disponibles.

Después de ajustar la posición del asiento, trate de moverlo hacia adelante y atrás para asegurarse de que quede bloqueado en su posición.

Cuando ajuste el asiento, asegúrese de no golpear a ningún pasajero o equipaje.

Mantenga las manos, dedos, pies u otras partes del cuerpo lejos de las áreas de funcionamiento del mecanismo de ajuste, el bloqueo de los asientos y otros componentes metálicos.

Si es necesario recoger algún objeto que está debajo del asiento del pasajero delantero, se recomienda colocar los asientos en la posición máxima hacia atrás.



Para ajustar la posición del asiento:

1. Tire de la manija que está en la parte delantera del cojín del asiento, en el área central, para desbloquearlo.
2. Mueva el asiento hacia adelante o hacia atrás y suelte la manija.
3. Intente mover el asiento hacia delante y atrás para asegurarse de que está trabado en su lugar.

## 24 Asientos y apoyacabezas

### Ajustador de altura de asiento



Si está equipado, mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo para elevar o bajar el asiento.

### Respaldos inclinables

#### Peligro

Sentarse en una posición inclinada, con el vehículo en movimiento, puede ser peligroso. Aún si están abrochados, los cinturones de seguridad no pueden cumplir con su función.

(Continúa)

#### Peligro (Continúa)

La banda torácica no estará contra su cuerpo. Por el contrario, estará delante suyo. En un choque su cuerpo podría chocar contra ella, recibiendo lesiones en el cuello o en otras partes.

El cinturón de cintura podría subirse por encima de su abdomen. Las fuerzas del cinturón se aplicarían ahí y no en los huesos de la pelvis. Esto podría causar lesiones internas graves.

Para una protección adecuada cuando el vehículo está en movimiento, mantenga el respaldo en posición vertical. Después siéntese con la espalda bien apoyada contra el respaldo y colóquese el cinturón de seguridad correctamente.




No tenga un respaldo inclinado si el vehículo está en movimiento.

### Respaldos inclinables manuales

#### Peligro

Si cualquiera de los respaldos no está trabado, podría desplazarse hacia delante en caso de frenada brusca o choque. Este movimiento podría causar lesiones a la persona sentada en ese asiento. Siempre empuje y tire de los respaldos para asegurarse de que estén bloqueados.

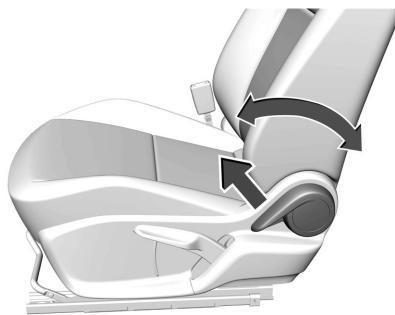

Para inclinar un respaldo manual:

1. Levante la palanca.
2. Mueva el respaldo hasta la posición deseada y después suelte la palanca para tratar el respaldo en su lugar.
3. Empuje y tire del respaldo para asegurarse de que quedó bloqueado.

Para devolver el respaldo a la posición vertical:

1. Levante la palanca a fondo sin empujar el respaldo, que así volverá a la posición vertical.
2. Empuje y tire del respaldo para asegurarse de que quedó bloqueado. Deje que el asiento bloquee audiblemente.

## Cinturones de seguridad

### **Peligro**

No permita a nadie ir sentado donde no pueda usar correctamente un cinturón de seguridad. Cuando se produce un choque, si usted y su(s) pasajero(s) no llevan cinturones de seguridad, las lesiones pueden ser mucho peores que si llevan cinturones de seguridad. Puede sufrir lesiones graves, o la muerte, por golpear con mayor fuerza objetos que están dentro del vehículo o por ser arrojado del mismo. Además, quien no tenga el cinturón abrochado puede golpear a otros ocupantes del vehículo.

Es muy peligroso viajar en un lugar destinado a carga, dentro o fuera de un vehículo. Cuando se produce un choque, quienes viajan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o la muerte. No permita que viajen pasajeros en ningún lugar del vehículo que no cuente con asientos y cinturones de seguridad.

(Continúa)

### **Peligro (Continúa)**

Lleve siempre cinturón de seguridad, y compruebe que todos los pasajeros también lo lleven correctamente.

Los cinturones están diseñados para que los use una sola persona al mismo tiempo. No son adecuados para personas de menos de 150 cm. El uso de un sistema de retención infantil apropiado es obligatorio para personas de menos de 150 cm.

Compruebe periódicamente que todas las piezas del sistema de cinturones funcionan bien y no presentan daños. Haga sustituir cualquier componente dañado.

Luego de un accidente, haga reemplazar los cinturones de seguridad en un concesionario Chevrolet.

### **Nota**

Asegúrese de que los cinturones no queden atrapados ni sufran daños causados por el calzado u objetos con bordes afilados. Evite que entre suciedad en los retractores de los cinturones.


Este vehículo tiene indicadores que le recuerdan que hay que abrocharse los cinturones de seguridad. Consulte *Avisos de cinturón de seguridad* ▷ 67.

## Cómo usar correctamente los cinturones de seguridad

Cumpla estas reglas para protección de todos. Hay más para saber sobre cinturones de seguridad y niños, incluidos los niños pequeños y los bebés. Si un niño ha de viajar en el vehículo, consulte *Sistemas de retención infantil* ▷ 38. Estudie y cumpla las reglas relativas a los niños, además de las reglas que siguen.

Es muy importante que todos los ocupantes se abrochen el cinturón. Las estadísticas indican que es más frecuente que quienes no llevan cinturón sufran lesiones en un choque que quienes sí llevan cinturones de seguridad.

Hay cosas importantes a saber sobre el uso correcto de un cinturón de seguridad.

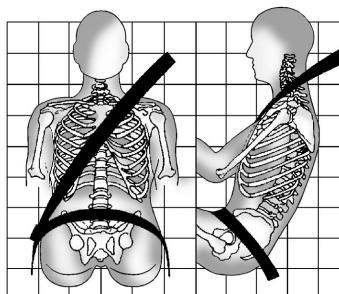



- Siéntese derecho y ponga siempre los pies en el piso delante suyo (de ser posible).
- Use siempre la hebilla correspondiente a su posición de asiento.
- Lleve la parte de cintura del cinturón baja y ajustada sobre las caderas, tocando apenas los muslos. Cuando hay un choque se aplica fuerza a los huesos resistentes de la cadera, y tiene menor probabilidad de deslizarse bajo el cinturón de cintura. Si se desliza bajo el mismo, el cinturón aplicaría fuerza a su abdomen. Esto podría causar lesiones graves o hasta mortales.

- Lleve la banda torácica sobre el hombro y cruzando el tórax. Esta partes del cuerpo son las más apropiadas para absorber las fuerzas de sujeción del cinturón. La banda torácica se bloquea si hay una parada súbita o un choque.


### Peligro

Si no lleva su cinturón de seguridad bien puesto, puede sufrir lesiones graves o hasta la muerte.

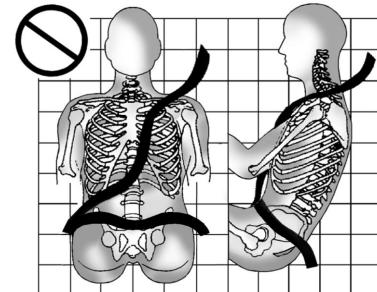


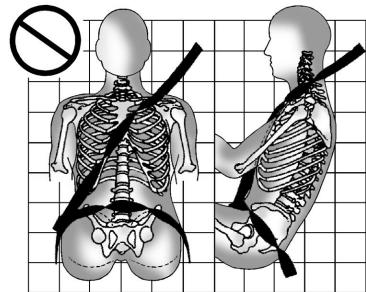



Jamás permita que la banda torácica o la de la cintura se afloje o retuerza.

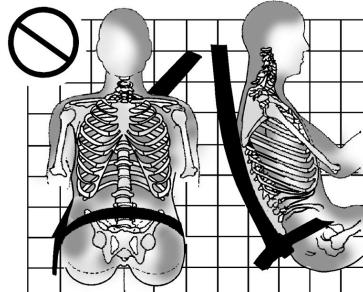

Jamás lleve la banda torácica bajo ambos brazos o detrás de la espalda.

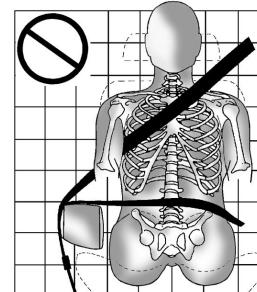

Jamás pase la banda torácica o la de la cintura por encima de un apoyabrazos.

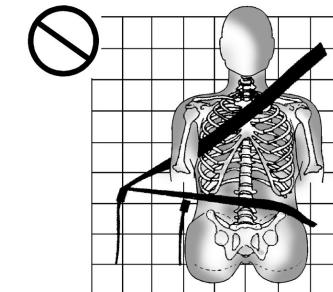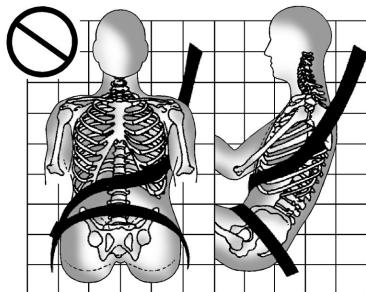


Use siempre la hebilla correspondiente a su posición de asiento.

### Cinturón tipo cintura-banda torácica

Todas las posiciones de asiento del vehículo cuentan con una banda torácica y una de cintura.


En las instrucciones que siguen se explica cómo llevar correctamente una banda torácica y de cintura.

1. Ajuste el asiento (si es ajustable) de manera que pueda sentarse derecho.

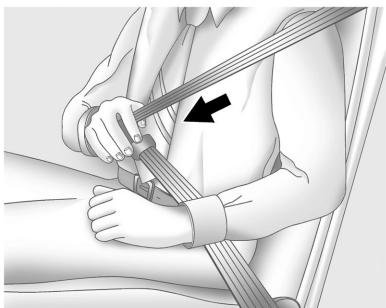


2. Tome la lengüeta metálica y tire del cinturón pasándolo por encima suyo. No permita que se retuerza.

La banda torácica y de cintura puede bloquearse si tira de la correa muy rápidamente. Si ocurre esto, deje que la correa vuelva un poco para desbloquearla. Despues tire de la correa por encima suyo, más lentamente.

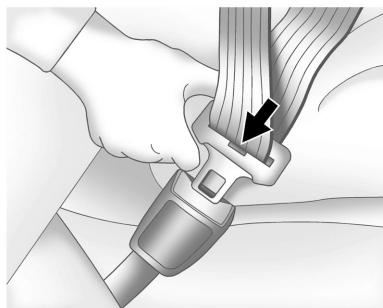


3. Empuje la lengüeta metálica dentro de la hebilla hasta oír un clic.

Tire de la lengüeta metálica para asegurarse de que esté bien insertada. Coloque el botón de desbloqueo de la hebilla de manera de poder abrir el cinturón de seguridad rápidamente en caso de necesidad.

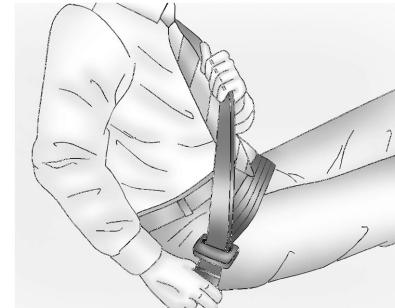

4. Para tensar la parte de la cintura, tire hacia arriba de la banda toráxica.

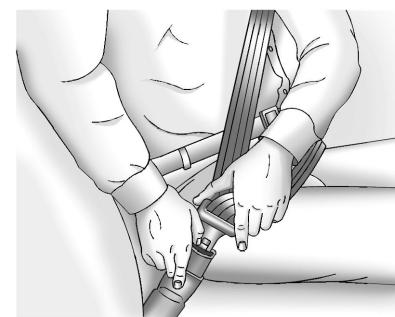

Para abrir el cinturón, presione el botón de la hebilla. El cinturón debe volver a la posición de guardado.

Guarde siempre el cinturón de seguridad lentamente. Si el cinturón de seguridad se guarda rápidamente, el mecanismo se puede trabar y no se podrá extraer. Si sucede eso tire del cinturón de seguridad recto hacia afuera firmemente para destrabar el mecanismo y liberarlo. Si todavía permanece trabado, consulte con su distribuidor.

Antes de cerrar una puerta, compruebe que el cinturón de seguridad no interfiera. Si se golpea una puerta contra un cinturón de seguridad, se pueden causar averías tanto al cinturón como al vehículo.

### **Regulador de altura de la banda toráxica**

El vehículo cuenta con un regulador de altura de la banda toráxica para el cinturón de seguridad del conductor.

Ajuste la altura de modo tal que la sección del hombro del cinturón esté sobre el hombro sin caerse del mismo. El cinturón debe estar cerca del cuello pero sin tocarlo. Un ajuste incorrecto de la altura de la banda toráxica podría reducir

la eficacia del cinturón de seguridad en un choque. Consulte *Cómo usar correctamente los cinturones de seguridad* ▷ 26.



Presione el botón de desbloqueo y mueva el ajuste de seguridad a la posición deseada. El ajuste se puede mover empujando el deslizador. Una vez que el ajuste esté en la posición deseada, trate de moverlo hacia abajo sin presionar el botón de desbloqueo para verificar que se ha trabado en la posición deseada.

### **Pretensores del cinturón de seguridad**

Este vehículo cuenta con pretensores de cinturón de seguridad para los ocupantes de los asientos delanteros exteriores. Aunque

los pretensores de cinturón de seguridad no pueden verse, son parte del mecanismo del cinturón de seguridad. Pueden ayudar a tensar los cinturones de seguridad en las etapas iniciales de un choque moderado a grave frontal, quasi frontal o trasero, si se cumplen las condiciones mínimas para la activación del pretensor. Y si el vehículo tiene airbags para impacto lateral montados en los asientos, los pretensores de cinturón de seguridad pueden ayudar a ajustar los cinturones de seguridad en un choque lateral.

Los pretensores funcionan una sola vez. Si se activan los pretensores en un choque, los pretensores y probablemente otras piezas del sistema de cinturón de seguridad deberán reemplazarse. Consulte *Reemplazo de piezas del sistema de cinturón de seguridad después de un choque* ▷ 31.

No se siente en el cinturón de seguridad externo al entrar o salir del vehículo o en cualquier momento mientras esté sentado en el asiento. Si se sienta sobre el cinturón de seguridad podría dañar la correa y los herrajes.

## Uso del cinturón de seguridad durante el embarazo

Los cinturones de seguridad son para todo el mundo, incluidas las mujeres embarazadas. Como todos los ocupantes, es más probable que sufran lesiones graves si no llevan los cinturones de seguridad.



Las mujeres embarazadas deben usar la banda torácica y de cintura. La parte de la cintura debe ir lo más baja posible, por debajo del abdomen, durante todo el embarazo.

La mejor forma de proteger al feto es proteger a la madre. Si el cinturón de seguridad está bien colocado, es más probable que el feto no sufra lesiones en un choque. Para las mujeres

embarazadas, como para todo el mundo, la clave para que el cinturón de seguridad sea efectivo es llevarlo bien puesto.

## Comprobación del sistema de seguridad

Compruebe periódicamente el recordatorio del cinturón de seguridad, los cinturones de seguridad, las hebillas, las placas de cierre, los retractores, los ajustes de altura de la banda torácica (si están equipados) y los anclajes de los cinturones de seguridad para asegurarse de que estén en perfecto estado. Revise si hay otras piezas flojas o averiadas del sistema del cinturón de seguridad que podrían impedir que cumpliera su función correctamente. Visite a su concesionario para efectuar la reparación. Los cinturones de seguridad rasgados, rajados o retorcidos pueden no protegerlo en un choque. Los cinturones de seguridad rasgados o rajados se pueden cortar bajo la fuerza de un impacto. Si un cinturón está desgarrado o deshilachado, haga que lo sustituyan inmediatamente. Si un cinturón está retorcido, puede ser posible enderezarlo dando vuelta la lengüeta metálica de la correa. Si no puede deshacer el retorcido, pida a su concesionario que lo arregle.

Compruebe que funciona la luz de recordatorio del cinturón de seguridad. Consulte *Avisos de cinturón de seguridad* ▷ 67.

Mantenga los cinturones de seguridad limpios y secos. Consulte *Cuidado del cinturón de seguridad* ▷ 30.

## Cuidado del cinturón de seguridad

Mantenga los cinturones limpios y secos.

Hay que cuidar y mantener correctamente los cinturones de seguridad.

Los elementos de fijación de los cinturones de seguridad deben mantenerse secos y libres de polvo o desechos. Según sea necesario, las superficies duras exteriores y los cinturones de seguridad se deben limpiar ligeramente con jabón suave y agua. Asegúrese de que no hay un exceso de polvo o desechos en el mecanismo. Si hay polvo o desechos en el sistema después de una limpieza correcta, diríjase al concesionario. Puede necesitarse el reemplazo de piezas para asegurar la correcta funcionalidad del sistema.

### Peligro

No blanquee ni tiña los cinturones de seguridad. Puede debilitarlos severamente. En caso de choque, podrían no dar la protección adecuada. Limpie y enjuague las correas de los cinturones de seguridad solamente con un jabón suave y agua tibia. Deje que el cinturón se seque.

## Reemplazo de piezas del sistema de cinturón de seguridad después de un choque

### Peligro

Un choque puede averiar el sistema del cinturón de seguridad del vehículo. Un cinturón de seguridad averiado puede no proteger adecuadamente a la persona que lo usa, causando lesiones graves o la muerte en un choque. Para asegurar que los sistemas del cinturón de seguridad funcionen adecuadamente después de un choque, haga que los revisen y reemplacen lo que sea necesario lo antes posible.

Después de un choque sin importancia, es posible que no sea necesario reemplazar los cinturones de seguridad. Pero los mecanismos del cinturón de seguridad que se usaron en cualquier choque pueden haber sufrido esfuerzo o daños. Consulte con su concesionario para que revise o reemplace los mecanismos del cinturón de seguridad.

Pueden necesitarse piezas nuevas y reparaciones aún si el sistema del cinturón de seguridad no se usó durante el choque.

Haga revisar los pretensores del cinturón de seguridad si el vehículo chocó, o si la luz de airbag lista sigue encendida después de arrancar el vehículo o mientras conduce. Consulte *Luz de alistamiento del Airbag* ▷ 68.

### Peligro

Deben siempre cumplirse los procedimientos de seguridad al descartar el vehículo o piezas del mismo. Solo un centro de servicio autorizado puede descartarlos, para ayudar a proteger el medio ambiente y su salud.

## Sistema de airbags

El sistema de airbags se compone de varios sistemas individuales.

Cuando se activan, los airbags se inflan en milisegundos. También se desinflan tan rápidamente que a menudo no se llegan a percibir durante la colisión.

### Peligro

Si se manipulan incorrectamente, los sistemas de airbag pueden accionarse e inflarse.

El conductor debería sentarse lo más hacia atrás posible manteniendo siempre el control del vehículo. Si se sienta demasiado cerca del airbag, podría sufrir lesiones graves o mortales si el airbag se inflara.

Con objeto de obtener la máxima protección en todo tipo de colisiones, todos los ocupantes, incluido el conductor, deben llevar siempre abrochados los cinturones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de impacto.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

No se siente ni se acerque demasiado al airbag de forma innecesaria con el vehículo en movimiento.

El airbag podría provocar al inflarse, lesiones faciales o corporales, lesiones provocadas por la rotura de los cristales, o quemaduras debidas al inflado.

**Nota**

Los sistemas de airbag y el control electrónico del pretensor del cinturón están situados en el área de la consola central. No coloque objetos magnéticos en dicha zona.

No pegue nada en las tapas de los airbags ni los cubra con ningún otro material.

Cada airbag se activa una vez solamente. Haga reemplazar en un concesionario Chevrolet los airbags que se hayan desplegado.

No realice modificaciones en el sistema de airbags porque se podría anular el permiso de circulación del vehículo. Sustituya el volante, el tablero de instrumentos, todas las piezas del panel, las juntas de las puertas, las manijas y los asientos en un concesionario Chevrolet.

Cuando los airbags se inflan, escapan gases calientes que pueden ocasionar quemaduras.

**⚠ Peligro**

No deje nunca que niños, mujeres embarazadas, ancianos o discapacitados se sienten en los asientos delanteros con airbags. No conduzca nunca con un asiento infantil en ellos. En caso de accidente, el impacto del airbag inflado podría provocar lesiones faciales o mortales.

**Atención**

Si el vehículo impactara en baches u objetos de carreteras o caminos no pavimentados, los airbags podrían inflarse. Conduzca lentamente en superficies no diseñadas para el tránsito de vehículos para evitar un despliegue accidental de los airbags.

Consulte *Luz de alistamiento del Airbag* ▷ 68.

**Sistema de sujeción infantil en el asiento del acompañante delantero con sistema de airbags**

1342-0525


NUNCA utilice un dispositivo de retención infantil que mire hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVO delante del mismo; SE PODRÍA PROVOCAR LA MUERTE o GRAVES LESIONES al NIÑO.

Por razones de seguridad, un sistema de sujeción de niños que mire hacia adelante sólo se debe usar acatando las instrucciones y restricciones de la tabla.


La etiqueta del airbag se encuentra a ambos lados del parasol del acompañante. Consulte la sección de Desactivación de los airbags.

## Sistema de airbags frontales

El sistema de airbags frontales se compone de un airbag en el volante y uno en el tablero de instrumentos, en el lado del acompañante. Se pueden identificar por el rótulo AIRBAG.

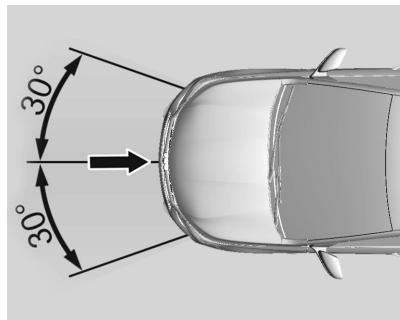

El sistema de airbags frontales se activa en caso de choque de una determinada gravedad en el sector indicado. El encendido debe estar conectado.

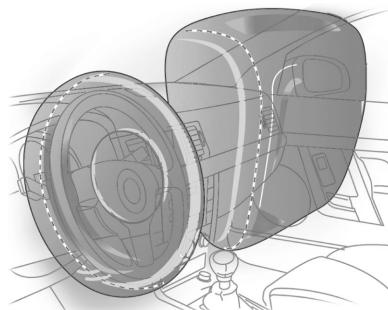

Los airbags frontales son dispositivos de seguridad suplementarios que, junto con los cinturones de los asientos delanteros, incrementan la protección de los ocupantes delanteros en una colisión frontal que implique una fuerte desaceleración del vehículo. Su función es proteger la cabeza y el tórax del impacto violento contra el volante o el tablero de instrumentos en accidentes donde los cinturones de seguridad no basten para evitar lesiones graves o fatales.

El sistema de airbags no se despliega en una colisión frontal de menor severidad, en el que el cinturón de seguridad es suficiente para proteger a los pasajeros, en las colisiones laterales o traseras del vehículo, en vuelcos

y deslizamientos y otras situaciones en las que el ocupante no es proyectado hacia adelante con severidad.

Es importante subrayar que la velocidad del vehículo y la desaceleración impuesta a los ocupantes son factores determinantes para el despliegue del airbag.

Un módulo electrónico gestiona la activación del sistema.

Si fuera necesario, el encendido de los generadores de gas inflará las bolsas para amortiguar el contacto entre el cuerpo de los ocupantes y el volante o el tablero de instrumentos.

El sonido producido por la activación de los airbags mediante el generador de gas no es perjudicial para el sistema auditivo humano.

### ⚠ Peligro

Solo se obtiene una protección óptima cuando el asiento está en la posición correcta, vea Posición del asiento en *Posición de asiento* ▷ 22. No debe haber obstáculos en la zona de inflado de los airbags. Póngase el cinturón de seguridad

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

correctamente y abróchelo de forma segura. Solo entonces podrá protegerle el airbag.

**Recomendaciones importantes**

- No debe haber ningún objeto entre el airbag y los ocupantes de los asientos ya que, en caso de inflarse el airbag, dicho objeto podría ser lanzado contra los ocupantes y ocasionar lesiones.
- No monte accesorios que no sean originales en el volante o en el tablero, ya que pueden interferir con el airbag al inflarse e impedir el funcionamiento del sistema, o bien ser lanzados contra los ocupantes y ocasionar lesiones.
- Nunca debe modificar los componentes del airbag. La manipulación incorrecta puede hacer que se inflé accidentalmente, ocasionando lesiones al conductor o a su acompañante.


- El sistema electrónico que controla los airbags está situado en la consola delantera. Para evitar fallas, no coloque ningún objeto magnético cerca de la consola.
- En caso de que el vehículo quede expuesto a una inundación, solicite asistencia a un concesionario Chevrolet.
- El desmontaje del volante y del tablero sólo debería ser realizado en un concesionario Chevrolet.
- Cada airbag está diseñado para desplegarse solo una vez. Una vez desplegado, debe ser reemplazado inmediatamente en un concesionario Chevrolet.
- No lleve ningún objeto en la boca mientras conduce. En caso de que el airbag se inflé, el riesgo de accidente fatal o con lesiones aumenta de forma considerable.
- Si transfiere el vehículo a otro propietario, debe informarle que el vehículo está equipado con un sistema de airbags y recomendarle que lea y siga las instrucciones de este manual.

- El desmontaje de un vehículo con un airbag sin desplegar puede ser muy peligroso. Cuando vaya a deshacerse de un vehículo, solicite asistencia a un concesionario Chevrolet.

**Sistema de airbags laterales**

El sistema de airbags laterales se compone de un airbag en cada respaldo de los asientos delanteros. Se puede identificar por el rótulo AIRBAG.

El sistema de airbags laterales se activa en caso de un impacto severo. El encendido debe estar conectado.

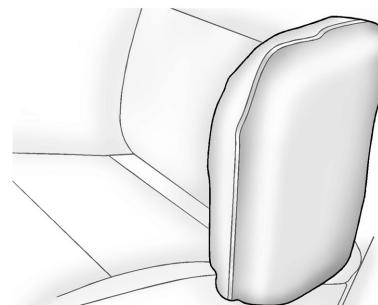

Se reduce considerablemente el riesgo de lesiones en la parte superior del cuerpo y la pelvis en caso de un choque lateral.

### Atención

- No instale fundas para asientos.
- No reemplace el acabado original con otro tipo de tejido, incluyendo el cuero, ni instale fundas protectoras en los asientos. Asimismo, en caso de daño o reemplazo, obtenga ayuda de parte de un concesionario Chevrolet.
- No ponga su cuerpo ni ningún objeto (incluyendo almohadas) entre los asientos delanteros y las puertas. Los pasajeros del asiento delantero no deben recostarse o dormir apoyados sobre la puerta. Siempre síntese en el centro del asiento.
- Abróchese siempre el cinturón de seguridad.


### ⚠ Peligro

No debe haber obstáculos en la zona de inflado de los airbags.

### ⚠ Peligro

Los niños que se sienten cerca de un airbag lateral corren el riesgo de sufrir graves lesiones, o incluso fatales, si el airbag se despliega, sobre todo si la cabeza, el cuello o el pecho del niño está cercano al airbag en el momento del despliegue.

Nunca permita que los niños se recuesten sobre la puerta o cerca del módulo del airbag lateral.

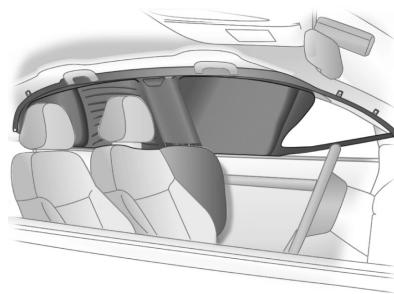

### Sistema de airbags de cortina

El sistema de airbags de cortina se compone de un airbag en el marco del techo a cada lado. Se pueden identificar por el rótulo AIRBAG en los pilares del techo.

El sistema de airbags de cortina se activa en caso de un impacto lateral de una determinada intensidad. El encendido debe estar conectado.

### ⚠ Peligro

- No permanezca cerca de la zona de despliegue de los airbags (ni coloque objetos, incluyendo almohadones).
- Utilice los ganchos ubicados sobre las puertas solamente para colgar prendas livianas.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

- No coloque ningún objeto dentro de los bolsillos de las prendas colgadas.
- No sujeté las manijas agarraderas (sobre las puertas) mientras el vehículo está en movimiento.
- Ajústese siempre el cinturón de seguridad.
- No se recueste (ni se duerma) sobre las puertas delanteras o traseras. Siéntese siempre en el centro del asiento.

## Interruptor de encendido/ apagado de los airbags (Si está equipado)

Hay que desactivar el sistema de airbag delantero para el asiento del acompañante si va a instalar un sistema de restricción infantil en este asiento. Los sistemas de airbags laterales y de cortina, los tensores de los cinturones y todo el sistema de airbags del conductor permanecerá activado.



El sistema del airbag del acompañante se puede desactivar mediante una cerradura del costado del tablero de instrumentos, visible cuando se abre la puerta del acompañante.

El indicador de estado del airbag del pasajero se encuentra en la consola del techo.

Utilice la llave del vehículo para elegir la posición:

**OFF**  (Desactivado) el airbag del acompañante delantero se desactiva y no se inflará en caso de una colisión. El indicador de control **OFF**  se ilumina continuamente. El sistema de sujeción para niños se puede instalar en conformidad con la tabla de ubicaciones de colocación de sistemas de sujeción para niños.

**ON**  (Activado) el airbag del acompañante delantero está activo. No se pueden instalar sistemas de sujeción para niños.

Cambie la posición del interruptor sólo cuando el vehículo esté detenido y el encendido no esté en contacto.



Siempre que el testigo de control **ON**  esté encendido, los sistemas de airbag del asiento del acompañante se inflarán en caso de choque.

Si ambos testigos están encendidos al mismo tiempo o si ambos están apagados, hay una falla en el sistema. Repare la causa de la falla inmediatamente en un concesionario Chevrolet.

**⚠ Peligro**

Active el sistema del airbag del acompañante cuando viaja un adulto en el asiento del acompañante.

De lo contrario, la persona sentada en el asiento del acompañante con el airbag desactivado corre el riesgo de lesionarse o de morir.

## Asientos infantiles

### Niños mayores



#### Uso correcto del cinturón de seguridad para niños más grandes

Para verificar si un niño es capaz de usar un cinturón de cintura-banda torácica, asegúrese de que las rodillas del niño se plieguen cómodamente en el borde del asiento. La banda torácica debe colocarse entre el cuello y el brazo del niño y la correa de la cintura lo más bajo posible sobre la cadera del niño.

**⚠ Peligro**

- Las estadísticas de accidentes demuestran que los niños están más seguros si están ubicados en el asiento trasero y usan el cinturón de seguridad de manera adecuada.

- Los niños sin cinturón de seguridad pueden salir expulsados del vehículo en caso de choque.

- Cuando un niño está ocupando un asiento, la correa de la cintura debe estar en una posición baja cerca de las caderas, tocando los muslos del niño. Esto previene sobrecargar el abdomen en caso de accidente.



**⚠ Peligro**

Esta ilustración muestra un niño sentado en un asiento con un cinturón de cintura-banda torácica incorrectamente colocado. Si un niño usa el cinturón de esta manera, puede sufrir lesiones y riesgo de muerte en caso de accidente.

## Sistemas de retención infantil

Los bebés y los niños deben colocarse en el asiento trasero y deben sujetarse correctamente, de acuerdo con las indicaciones de este manual.

Los huesos de la cadera de un niño pequeño son todavía tan pequeños que el cinturón de seguridad normal del vehículo podría no mantenerse bajo sobre los huesos de la cadera, tal como debería. Por el contrario, existe la posibilidad de que sobrecargue el abdomen y cause lesiones graves o mortales en un accidente.



**⚠ Peligro**

NUNCA utilice un dispositivo de sujeción infantil en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVADO delante del mismo; se podría provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES AL NIÑO.

**⚠ Peligro**

Si su vehículo cuenta con un interruptor de activación/desactivación del airbag del acompañante y usted está usando un asiento para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante delantero, debe desactivar el airbag del asiento del acompañante delantero. Esto también se aplica a ciertos asientos para niños orientados hacia adelante, tal como se indica en las tablas incluidas en este manual.

Si su vehículo no cuenta con un interruptor de activación/desactivación del airbag del acompañante, no coloque asientos para niños orientados hacia atrás en el asiento del acompañante delantero.

Un niño sentado en un asiento para niños que mira hacia atrás, puede sufrir lesiones graves o la muerte si se infla el airbag frontal del acompañante delantero exterior. Esto se debe a que el respaldo del asiento para niños que mira hacia atrás estaría muy cerca del airbag que se infla. Un niño sentado en un asiento para

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**


niños que mira hacia adelante, puede sufrir lesiones graves o la muerte si se infla el airbag frontal del acompañante delantero exterior y el asiento del acompañante está desplazado hacia delante.

Consulte *Interruptor de encendido/apagado de los airbags (Si está equipado)* ▷ 36, si está equipado.

Cuando utilice un asiento para niños, preste atención a las siguientes instrucciones de uso e instalación y también a las incluidas en el asiento para niños.

Siempre cumpla con las reglamentaciones locales o nacionales. En algunos países, está prohibido usar asientos para niños en ciertos asientos.

Grupo	Clase por peso
Grupo 0	Hasta 10 kg (22 lb)
Grupo 0+	Hasta 13 kg (28 lb)
Grupo I	De 9 a 18 kg (20 a 39 lb)
Grupo II	De 15 a 25 kg (34 a 55 lb)
Grupo III	De 22 a 36 kg (49 a 79 lb)

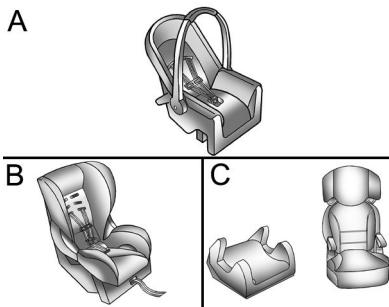

**Modelo A:** Grupo 0 y 0+ – Asiento para bebé  
**Modelo B:** Grupo I – Asiento para niño

**Modelo C: Grupos II y III – Asiento elevador**

Los asientos para niños están diseñados para sujetarlos con el cinturón de cintura-banda torácica o con los anclajes ISOFIX. Algunos asientos para niños también usan una correa superior o una pata de apoyo.

**Clasificación de los asientos para niños**

Como referencia, los asientos para niños disponibles en el mercado se clasifican en función de la masa del niño.

Observe cuidadosamente las instrucciones de instalación y de uso proporcionadas por el fabricante del asiento para niños.

Al elegir un asiento para niños es importante tomar en cuenta la altura del niño, además de su edad y de su masa.

**⚠ Peligro**

- Asegúrese de que el asiento para niños esté instalado correctamente. Si el asiento para niños no está correctamente sujetado, aumenta el riesgo de lesiones graves en caso de una colisión.

(Continúa)

## 40 Asientos y apoyacabezas

### Peligro (Continúa)

- No sujeté o coloque objetos u otros materiales en el asiento para niños.
- No deje ningún objeto suelto en el vehículo. Durante un impacto, un objeto podría moverse y causar lesiones a los ocupantes.
- Después de un choque es necesario reemplazar el asiento para niños porque puede haber sufrido daños no visibles.
- Siempre sujeté a su niño en un asiento para niños adecuadamente instalado, incluso para viajes cortos.
- Haga que los niños suban y bajen del vehículo sólo por el lado opuesto al tránsito.

### Peligro

- Cuando transporte un niño, siga los procedimientos para el transporte de niños establecidos por las leyes locales.
- (Continúa)

### Peligro (Continúa)

- En algunos países, está prohibido usar asientos para niños en ciertos asientos.
- Después de retirar al niño del vehículo, mantenga el asiento de retención sujeto con el cinturón de seguridad o sistema ISOFIX para evitar que salga despedido hacia adelante en caso de frenada brusca.

Asegúrese de que el asiento para niños:

- Está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Tenga la etiqueta de aprobación y certificación de cumplimiento con las regulaciones de seguridad, de acuerdo con las leyes locales.
- Sea el adecuado para su vehículo.

### Selección del asiento para niños correcto

Los asientos traseros son más seguros para colocar un asiento para niños.

Los niños deben viajar en el vehículo mirando hacia atrás siempre que sea posible. Esto garantiza que la columna vertebral del niño, que todavía es muy débil, sufra menos esfuerzo en caso de un choque.

General Motors recomienda usar un asiento para niños genuino de GM.

Asegúrese de que el asiento para niños a instalar sea compatible con el tipo de vehículo.

Asegúrese de que la ubicación de montaje del asiento para niños dentro del vehículo sea la correcta, según las tablas incluidas en este manual. Consulte *Dónde poner el dispositivo de sujeción* ▷ 41.

Las normas locales tienen prioridad con respecto a las indicaciones de este manual.

### Peligro

Nunca use el mismo cinturón de seguridad para un adulto y un niño. Durante un impacto, el cinturón de seguridad ejercerá una fuerte presión sobre el niño, causando lesiones graves o mortales.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

Nunca permita que dos niños comparten el mismo cinturón de seguridad. Ambos podrían sufrir lesiones graves en un choque.

**⚠ Peligro**

Los infantes y los niños no deben transportarse nunca en la falda de otro ocupante.

Si bien un infante no pesa mucho, puede ser tan pesado durante un choque que resulte imposible retenerlo, aunque el ocupante esté sujetado con el cinturón de seguridad.

**Dónde poner el dispositivo de sujeción****⚠ Peligro**

NUNCA utilice un dispositivo de sujeción infantil en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVADO delante del mismo; se podría provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES AL NIÑO.

**⚠ Peligro**

En el asiento del acompañante no se debe colocarse un sistema de sujeción de niños orientado hacia atrás, a menos que el vehículo cuente con interruptor de activación y desactivación del airbag frontal del acompañante.

En vehículos con interruptor para activar y desactivar el airbag, el airbag frontal del acompañante deberá desactivarse al colocarse en el asiento delantero del acompañante un sistema de sujeción de niños orientado hacia atrás, o ciertos tipos de sistemas de sujeción en dirección de la marcha, tal como se indica en las tablas de este manual.

## 42 Asientos y apoyacabezas

### Adecuación de la instalación de asientos para niños

La siguiente tabla muestra las opciones permitidas para sujetar un asiento para niños con un cinturón de seguridad tipo cintura-banda torácica.

Clase de peso y edad	Asiento de pasajero delantero		Asientos traseros	
	Airbag activado	Airbag desactivado	Asientos exteriores traseros	Asiento trasero central
Grupo 0: hasta 10 kg o aproximadamente 10 meses	X	U (1,2)	U/L (3)	X
Grupo 0+: hasta 13 kg o aproximadamente 2 años	X	U (1,2)	U/L (3)	X
Grupo I: de 9 a 18 kg o aproximadamente, de 8 meses a 4 años	X	U (1,2,4)	U/L (3,4)	X
Grupo II: de 15 a 25 kg o aproximadamente, de 3 a 7 años	X	U (1,2,4)	U/L (3,4)	X

Clase de peso y edad	Asiento de pasajero delantero		Asientos traseros	
	Airbag activado	Airbag desactivado	Asientos exteriores traseros	Asiento trasero central
Grupo III: de 22 a 36 kg o aproximadamente, de 6 a 12 años	X	U (1,2,4)	U/L (3,4)	X
<p><b>U:</b> Adecuación universal, conjuntamente con cinturón de seguridad de falda-hombro.</p> <p><b>L:</b> Adecuado para determinados sistemas de sujeción para niños de las categorías "vehículo específico", "restringidas" o "semiuniversales". El sistema de sujeción para niños debe estar aprobado para el tipo de vehículo específico (consulte la lista de tipos de vehículos del sistema de sujeción para niños).</p> <p><b>X:</b> No se permite un sistema de sujeción para niños en esta ubicación y en esta clase de peso.</p> <p>(1) Mueva el asiento hacia adelante todo lo que sea necesario y ajuste la inclinación del respaldo todo lo que sea necesario hacia una posición vertical para asegurarse de que el cinturón vaya hacia adelante desde el punto de anclaje.</p> <p>(2) Ajuste la altura del asiento todo lo que sea necesario y ajuste la inclinación del respaldo todo lo que sea necesario hacia una posición vertical para asegurarse de que el cinturón quede ajustado en el lado de la hebilla.</p> <p>(3) Mueva el asiento delantero que está delante del sistema de sujeción para niños hacia adelante todo lo que sea necesario.</p> <p>(4) Ajuste el apoyacabezas respectivo según sea necesario o retírelo, de ser necesario.</p>				

## 44 Asientos y apoyacabezas

### Adecuación de la instalación de asientos para niños ISOFIX

La siguiente tabla muestra las opciones permitidas para el montaje de un asiento para niños ISOFIX con anclajes ISOFIX.

Clase de peso y edad	Clase por tamaño	Accesorio	Acompañante delantero	Ubicaciones laterales del asiento trasero	Ubicación central del asiento trasero
Grupo 0: hasta 10 kg o aproximadamente 10 meses	G	ISO/L2	X	X	X
	F	ISO/L1	X	X	X
	E	ISO/R1	X	IL (1)	X
Grupo 0+: hasta 13 kg o aproximadamente 2 años	E	ISO/R1	X	IL (1)	X
	D	ISO/R2	X	IL (1)	X
	C	ISO/R3	X	IL (1)	X
Grupo I: de 9 a 18 kg o aproximadamente, de 8 meses a 4 años	D	ISO/R2	X	IL (1,2)	X
	C	ISO/R3	X	IL (1,2)	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF (1,2)	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF (1,2)	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF (1,2)	X

Clase de peso y edad	Clase por tamaño	Accesorio	Acompañante delantero	Ubicaciones laterales del asiento trasero	Ubicación central del asiento trasero
Grupo II: de 15 a 25 kg o aproximadamente, de 3 a 7 años			X	IL (1,2)	X
Grupo III: de 22 a 36 kg o aproximadamente, de 6 a 12 años			X	IL (1,2)	X

**IL:** Adecuado para determinados sistemas de sujeción para niños ISOFIX de las categorías "vehículo específico", "restringidas" o "semiuniversales". El sistema de sujeción ISOFIX debe estar aprobado para el tipo de vehículo específico (consulte la lista de tipos de vehículos del sistema de sujeción para niños).

**IUF:** Adecuado para sistemas de dispositivo de sujeción para niños ISOFIX orientados hacia adelante, de la categoría universal aprobada para el uso en esta clase de pesos.

**X:** No hay ningún sistema ISOFIX de dispositivo de sujeción para niños aprobado en este grupo de pesos.

**(1):** Mueva el asiento delantero que está delante del sistema de sujeción para niños hacia adelante todo lo que sea necesario.

**(2):** Ajuste el apoyacabezas respectivo según sea necesario o retírelo, de ser necesario.

**A - ISO/F3:** Asiento para niños orientado hacia delante, para niños de la máxima talla en la clase de pesos 9 a 18 kg.

**B - ISO/F2:** Sistema de dispositivo de sujeción para niños orientado hacia delante, para niños más pequeños en la clase de pesos 9 a 18 kg.

**B1 - ISO/F2X:** Sistema de dispositivo de sujeción para niños orientado hacia delante, para niños más pequeños en la clase de pesos 9 a 18 kg.

**C - ISO/R3:** Asiento para niños orientado hacia atrás, para niños de la máxima talla en la clase de pesos hasta 18 kg.

**D - ISO/R2:** Asiento para niños orientado hacia atrás, para niños más pequeños en la clase de pesos hasta 18 kg.

**E - ISO/R1:** Asiento para niños orientado hacia atrás, para niños de poca edad en la clase de pesos hasta 13 kg.

## 46 Asientos y apoyacabezas

**F-ISO/L1:** Asiento para niños orientados hacia el lado izquierdo (cuna portátil).

**G-ISO/L2:** Asiento para niños orientados hacia el lado derecho (cuna portátil).

### Sistemas ISOFIX de sujeción para niños



Asiento trasero

Los anclajes ISOFIX están ubicados entre el respaldo y el cojín del asiento, y se identifican con el símbolo


Fije los asientos para niños ISOFIX a los anclajes ISOFIX.

Las posiciones específicas de asientos para niños ISOFIX están marcadas en la tabla "Adecuación de la instalación de asientos para niños ISOFIX". Consulte *Dónde poner el dispositivo de sujeción* ▷ 41.

### Fijación de un asiento para niños a los anclajes ISOFIX

1. Coloque el asiento para niños en la parte delantera del asiento en el que se instalará.
2. Enganche los accesorios ISOFIX en las anclas ISOFIX siguiendo las instrucciones que vienen con el asiento para niños.
3. Verifique que el asiento para niños esté correctamente montado en el asiento.
4. Se debe utilizar una correa de fijación superior o un pie de soporte además de los anclajes ISOFIX.

### Anclajes para correa superior

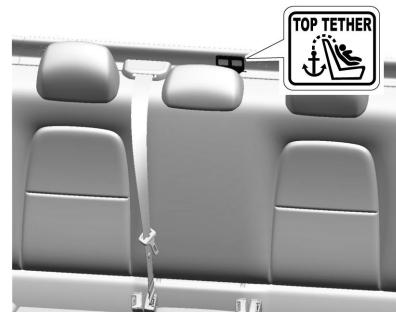


El anclaje de fijación superior se encuentra detrás del apoyacabezas central del asiento trasero y está identificado con el símbolo

Las direcciones de reorientación de la correa superior se encuentran en el panel trasero, detrás de los apoyacabezas laterales.

No fije nada que no sea un asiento para niños a los anclajes de sujeción superior del vehículo.

### Instrucciones para fijar el asiento para niños al anclaje superior:

Si el fabricante del asiento para niños recomienda fijar la correa superior, fije la correa superior al anclaje superior para correa (si está equipado) y ajústela. Consulte las instrucciones del asiento para niños y siga estos pasos:

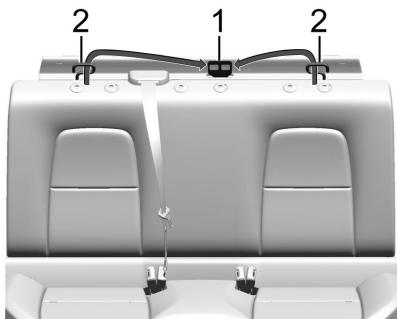

La correa superior seguirá a través de los lazos (2) al anclaje de fijación superior (1). Asegúrese de leer las siguientes instrucciones para instalar correctamente un asiento para niños usando estos lazos y anclaje.

- Quite los apoyacabezas lateral y central. Consulte *Apoyacabezas* ▷ 20.

- Guíe la correa superior del asiento para niños a través del lazo (2).
- Fije la correa superior al anclaje metálico de la correa superior central (1).
- Asegúrese de que el gancho superior del asiento para niños esté completamente cerrado y asegurado al anclaje superior.
- Vuelva a instalar el apoyacabezas central y guarde el apoyacabezas lateral en un lugar seguro.
- Si el asiento para niños está instalado junto a un asiento central, asegúrese de que la sujeción superior no interfiera con el retractor/banda torácica del asiento central. En caso de que interfiera, busque otra ubicación adecuada para instalar el asiento para niños.

#### ⚠ Peligro

Cuando los apoyacabezas no están correctamente instalados y ajustados, es mayor el riesgo de que los ocupantes sufran lesiones de cuello y columna en un choque. Luego de retirar del vehículo el asiento para niños, vuelva a instalar los apoyacabezas y ajústelos correctamente.

### Asegurar dispositivos de sujeción para niños (Con el cinturón de seguridad)

Los asientos traseros son los más adecuados para colocar un asiento para niños. Consulte *Dónde poner el dispositivo de sujeción* ▷ 41.

Los bebés y los niños deben colocarse en el asiento trasero y deben sujetarse correctamente, de acuerdo con las indicaciones de este manual.

#### ⚠ Peligro

NUNCA utilice un dispositivo de sujeción infantil en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVADO delante del mismo; se podría provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES AL NIÑO.

#### ⚠ Peligro

Si se utiliza un asiento para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante delantero, el airbag para el acompañante (Continúa)

**Peligro (Continúa)**

delantero debe estar desactivado. Esto también se aplica a ciertos asientos para niños orientados hacia adelante, tal como se indica en las tablas incluidas en este manual.

Consulte *Interruptor de encendido/apagado de los airbags (Si está equipado)* ▷ 36.

Si el asiento para niños usa una correa superior, consulte en *Dónde poner el dispositivo de sujeción* ▷ 41 las ubicaciones de los anclajes superiores para correa.

No fije un asiento para niños en una posición sin un anclaje superior para correa si hay una ley local o nacional que exige anclar la correa superior, o si las instrucciones entregadas con el asiento para niños dicen que la correa superior debe estar anclada.

Cuando se usa el cinturón tipo cintura-banda torácica para fijar el asiento para niños en esta posición, siga las instrucciones provistas con el asiento para niños y las instrucciones que siguen:

1. Ponga el dispositivo de sujeción para niños sobre el asiento.

2. Tome la lengüeta metálica y pase las partes de cintura y de hombro del cinturón de seguridad del vehículo a través de o alrededor del asiento para niños. En las instrucciones del dispositivo de sujeción para niños se le indicará cómo.
3. Empuje la lengüeta metálica dentro de la hebilla hasta oír un clic.

Coloque el botón de desbloqueo de la hebilla, alejado del asiento para niños, de manera de poder abrir el cinturón de seguridad rápidamente en caso de necesidad.

El botón que se usa para desabrochar el cinturón debe estar visible, y no debe quedar tapado por el asiento para niños. No debe haber contacto directo entre el botón de liberación y el asiento para niños.

4. Siga las instrucciones del manual del propietario del asiento para niños para ajustar y trabar el asiento para niños cuando se usa el cinturón de seguridad del vehículo.
5. Si el dispositivo de sujeción para niños tiene una correa de fijación superior, siga las instrucciones del fabricante del

dispositivo en cuanto al uso de la correa de fijación superior. Consulte *Sistemas ISOFIX de sujeción para niños* ▷ 46.

6. Antes de colocar un niño en el dispositivo de sujeción para niños, verifique que esté bien asegurado en su lugar. Empuje el dispositivo de sujeción para niños y tire del mismo, en distintas direcciones, para verificar que esté asegurado.

Para remover el asiento para niños, siga las instrucciones del manual del propietario del asiento para niños para desatrancarlo. Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo y deje que vuelva a la posición de guardado. Si la correa de fijación superior está fijada a un anclaje de fijación superior, desengáncela.

## Portaobjetos

### Compartimentos portaobjetos

Compartimentos portaobjetos .....	49
Guantera .....	49
Portavasos .....	49
Portaobjetos de la consola central .....	50

### Ubicación de equipaje/carga

Compartimento de carga .....	50
------------------------------	----

### Equipamiento adicional portaobjetos

Capota .....	52
Triángulo de seguridad (Si está equipado) .....	54
Matafuegos .....	54

### Sistema portaequipajes de techo

Sistema de portaequipajes del techo .....	55
---	----

### Información sobre la carga del vehículo


Información sobre la carga del vehículo ...	56
---	----

## Compartimentos portaobjetos

### ⚠ Peligro

No guarde objetos pesados o agudos en los compartimentos portaobjetos. En un choque, estos objetos podrían hacer que se abra la tapa y lesionar a las personas.

### Guantera

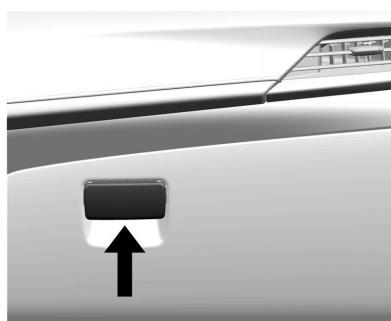

Para abrirla, tire de la manija.

El Manual de Instrucciones se guarda en su interior.

### ⚠ Peligro


Mantenga siempre la puerta de la guantera cerrada mientras conduce para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente o frenada repentina.

## Portavasos

### ⚠ Peligro

No coloque tazas con bebidas calientes sin tapa en el portavasos con el vehículo en movimiento. Si el líquido caliente se derrama, podría quemarse y perder el control del vehículo.


Con objeto de minimizar el peligro de lesiones personales en caso de frenada brusca o colisión, no coloque botellas, vasos, latas, etc. sin tapa o desprotegidas en el portavasos mientras el vehículo está en movimiento.

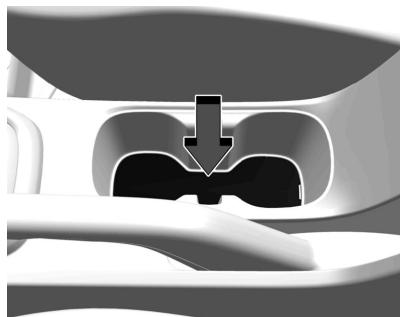

Se muestra la versión de nivel alto; la de nivel bajo es similar

Los portavasos están situados en la consola central.

### Portaobjetos de la consola central

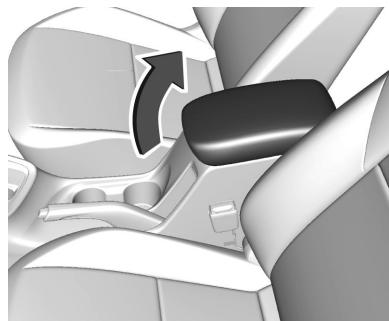


Si está equipado, la consola central se encuentra entre los asientos delanteros y tiene un compartimento de almacenamiento. Pulse el botón y ábralo.

### Ubicación de equipaje/carga

#### Compartimento de carga

#### Puntos de carga

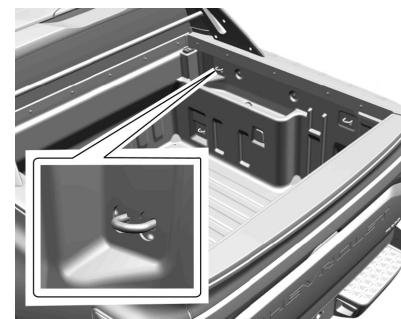

Si están equipados, pueden estar disponibles unos ganchos en la caja de la pickup y demás puntos de amarre, tal como se muestra en la imagen.


#### Atención

Nunca cargue los bidones de combustible dentro del vehículo o en la caja de la pickup. La electricidad estática puede provocar una

(Continúa)

**Atención (Continúa)**

explosión de los vapores de combustible dentro de los bidones. Para cargar los bidones, primero hay que retirarlos del vehículo y colocarlos en el suelo. Solo entonces se pueden cargar. Nunca cargue los bidones dentro del vehículo o en la caja.

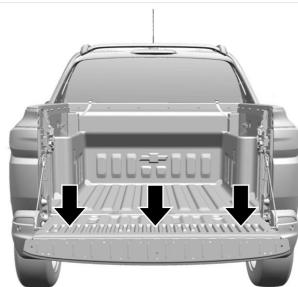**Límite de carga de la compuerta trasera****Atención**

Se debe respetar el límite de carga del portón trasero, de lo contrario, el portón y la carrocería podrían resultar dañadas.

Límite de carga distribuida en la compuerta trasera para realizar cargas y descargas: 400 kg.

**Al cargar el vehículo**

Tenga en cuenta algunos puntos importantes al cargar el vehículo:

- Nunca llene un contenedor de combustible portátil cuando está dentro de su vehículo o sobre el mismo. Una descarga de electricidad por estática puede prender fuego los vapores del producto inflamable. Coloque siempre el contenedor de combustible en el suelo antes de llenarlo.
- La carga más pesada debería colocarse sobre el piso, por delante del eje trasero. Coloque la carga lo más adelante posible.
- Asegúrese de que la carga esté correctamente sujetada para evitar que los objetos se caigan fuera de la caja de carga.
- Intente distribuir el peso uniformemente.

**Atención**

Si lo hiciera, podría dañar los componentes del vehículo y afectar las condiciones de conducción del mismo. Esto podría resultar en la pérdida de control y reducción de la vida útil del vehículo.

- Los términos de la garantía no cubren fallas en partes o componentes provocadas por una carga excesiva.

## 52 Portaobjetos

### Equipamiento adicional portaobjetos

#### Capota

Si está equipada, la capota se utiliza para proteger PARCIALMENTE de la lluvia y el polvo al compartimiento de carga y los ítems que se encuentran en su interior.

La capota está hecha con material flexible para facilitar la manipulación, el cerrado y la apertura de la misma.

Para su limpieza, sólo utilice agua, jabón suave, esponja o franela. Evite utilizar productos de autobrillo (silicona, etc.).

#### Atención

No utilice nunca productos químicos o abrasivos para limpiar la capota.


#### Apertura de la capota

- Abra la compuerta trasera y verá una manija en el lado izquierdo de la cubierta.



#### Atención

No coloque nunca peso sobre los travesaños ni sobre ninguna parte de la capota.

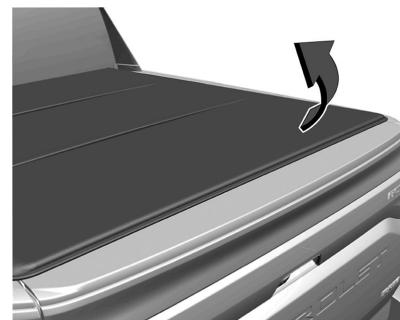

- Tire de las manijas para desbloquear la capota, de manera que pueda usar el compartimiento de carga.
- Si usa el compartimiento de carga con la capota abierta, arrolle primero la capota y fíjela con las correas.



### Atención

Después de desbloquear, asegúrese de que ambos lados de la capota marina estén liberados de los cojinetes y el riel antes de abrir.

### Cierre de la capota

- Enganche los costados flexibles de la capota al riel de soporte lateral.
- Estire la capota para bloquear los rodamientos de la misma en los rodamientos del riel.

3. Luego cierre la compuerta.

### Atención

Para evitar daños, asegúrese de que ambos extremos de la capota estén sujetados a los rodamientos y al riel antes de tratarla.

### Atención

Antes de cerrar la tapa del compartimiento de carga, asegúrese de que las llaves del vehículo no estén dentro del compartimiento.

### Atención

Al abrir la capota, no mueva la palanca hacia los costados, sino sólo hacia abajo.

### Atención

Lubrique mensualmente el pasador de la capota.


### Atención

Al bloquear o desbloquear la capota, la palanca se debe manipular suavemente.

### Atención

La garantía de la capota no aplica en los siguientes casos:

- Daño por colisión.
- Daño por cargar objetos filosos o punzantes u objetos que excedan la altura del compartimiento del vehículo.
- Mal uso del sistema de sujeción de la capota.
- Uso de la capota sin que esté completamente cerrada o correctamente arrollada y fijada con las correas.
- Limpieza inadecuada.
- Instalación inadecuada.
- Modificación del diseño original del producto o eliminación del número de serie de fabricación.

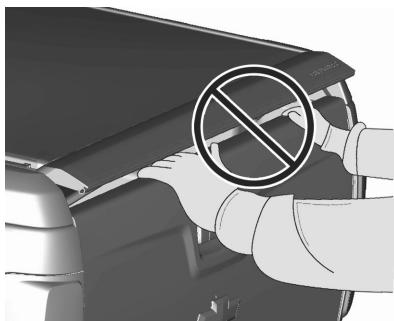

### ⚠ Peligro

No cierre el portón trasero con sus manos en el borde superior ya que interferirán con la capota.

### Barra antivuelco (si está equipado)

La barra antivuelco es una pieza de ADORNO. Si se colocan o atan objetos o carga sobre la barra antivuelco, se puede dañar el conjunto.

### Atención

No coloque objetos ni se siente encima.  
No use la barra estabilizadora como soporte para atar o asegurar la carga durante el transporte.

### Triángulo de seguridad (Si está equipado)

El triángulo de emergencia se guarda debajo del asiento del acompañante delantero.

### Matafuegos

El matafuegos se guarda debajo del asiento del conductor.

### Nota

En algunos países, el matafuegos puede estar ubicado en el baúl.

El matafuegos debería utilizarse del siguiente modo:

1. Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor inmediatamente.
2. Para extraer el matafuegos de debajo del asiento del conductor, deberá liberar el cierre como se muestra en la ilustración.

26\_CHEV\_Montana\_OM\_es\_LX\_B\_2025MAY22

3. Siga las instrucciones que figuran en el matafuegos para usarlo correctamente.

### Peligro

El mantenimiento del matafuegos es responsabilidad del propietario, y debe realizarse sin falta en los intervalos indicados por el fabricante, conforme a las instrucciones impresas en la etiqueta del equipo. El propietario debe comprobar regularmente el estado del matafuegos: si su presión interna viene indicada en el área de funcionamiento verde del indicador de presión, si el precinto de plomo no se ha roto y si la validez del matafuegos sigue vigente. En caso de observar cualquier irregularidad o tras su uso, debe sustituir el matafuegos por uno nuevo, fabricado conforme a la legislación vigente.

### Nota

Disponible conforme a la legislación del país.

## Sistema portaequipajes de techo

### Sistema de portaequipajes del techo

### Peligro

Si se lleva algo en la parte superior del vehículo que es más largo o más ancho que el portaequipajes del techo - como paneles, madera terciada o un colchón - podría sufrir los efectos del viento mientras se conduce el vehículo. El elemento transportado podría ser arrancado violentamente, cosa que podría causar una colisión y averiar el vehículo. Jamás lleve algo más largo o más ancho que el portaequipajes del techo encima del vehículo, a menos que esté usando un portaequipajes certificado por GM.

Si está instalado, el portaequipajes del techo se puede usar para llevar carga. Para los portaequipajes del techo que no cuentan con rieles transversales, se pueden adquirir como accesorios rieles transversales certificados por GM. Consulte con su concesionario.

### Atención

Llevar en el portaequipajes del techo una carga superior a 100 kg (220 lbs) o que sobresale por los costados o la parte trasera del vehículo, puede causarle daños a éste. No coloque cargas que superen los 100 kg (220 lbs) y siempre coloque la carga de manera que se apoye de forma uniforme entre los rieles transversales y que no bloquee las luces del vehículo o las ventanas. Sujete firmemente la carga.

Para prevenir daños o pérdidas de la carga durante la marcha, compruebe que los rieles transversales y la carga estén sujetos en forma segura. La colocación de carga en el portaequipajes de techo eleva la posición del centro de gravedad del vehículo. Evite las altas velocidades, los arranques repentinos, los giros cerrados, el frenado repentino o las maniobras abruptas ya que puede perder el control del vehículo. Si conduce una larga distancia, por caminos irregulares o a gran velocidad, detenga ocasionalmente el vehículo para asegurarse de que la carga permanece en su sitio. No exceda la capacidad máxima del vehículo cuando lo cargue.

### Información sobre la carga del vehículo

#### Atención

La carga no debe obstruir la operación del los pedales, el freno de estacionamiento y el selector de cambios, ni dificultar la libertad de movimientos del conductor. No coloque ningún objeto suelto en el interior del vehículo.

- Si los objetos se pueden apilar, los más pesados deben colocarse en la parte inferior.
- Sujete los objetos colocados en el área de carga para evitar que se deslicen.
- No conduzca con el portón trasero abierto.
- La carga útil es la diferencia entre el peso bruto del vehículo permitido y el peso en vacío.

El peso en vacío incluye los accesorios y todos los líquidos (tanque 90% lleno).

Los equipos y accesorios opcionales incrementan el peso en vacío.

- Distribuya la carga uniformemente y sujetela correctamente con las correas de retención. Ajuste la presión de los neumáticos y la velocidad del vehículo de acuerdo a las condiciones de carga. Revise y vuelva a tensar las correas frecuentemente.
- Bajo ninguna circunstancia deben haber humanos o animales en el área de carga cuando el vehículo está en movimiento.

**Instrumentos y controles**

57

**Instrumentos y controles****Mandos**

Ajuste del volante .....	58
Mandos en el volante .....	58
Bocina .....	58
Limpia/lavaparabrisas .....	58
Reloj .....	59
Tomas de tensión .....	59
Carga inductiva (Si está equipado) .....	60

**Indicadores de advertencia,  
medidores e indicadores**

Indicadores de advertencia, medidores e indicadores .....	61
Cuadro de instrumentos (Modelo de gama base) .....	62
Cuadro de instrumentos (Modelo completo) .....	63
Velocímetro (Modelo de gama base) .....	64
Velocímetro (Modelo completo) .....	64
Cuentakilómetros .....	64
Odómetro parcial (Modelo de gama base) .....	64
Odómetro parcial (Modelo completo) .....	64
Tacómetro (Modelo de gama base) .....	65
Tacómetro (Modelo completo) .....	65
Indicador de combustible (Modelo de gama base) .....	65

Indicador de combustible (Modelo completo) .....	66
Avisos de cinturón de seguridad .....	67
Luz de alistamiento del Airbag .....	68
Indicador de estado del airbag del pasajero .....	68
Indicador del sistema de carga .....	69
Indicador de averías (MIL) .....	69
Indicador de revisión urgente del vehículo .....	70
Indicador de advertencia del sistema de frenos .....	70
Indicador de advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS) .....	70
Indicador de accionar el pedal (Modelo de gama base) .....	71
Indicador de advertencia de la servodirección .....	71
Luz de tracción desactivada .....	71
Indicador del sistema de control de tracción(TCS)/control electrónico de estabilidad .....	71
Luz testigo de desactivación del Control de Estabilidad Electrónico (ESC) .....	72
Indicador de advertencia de temperatura del refrigerante del motor (Modelo de gama base) .....	72
Testigo de precalentamiento (Si está equipado) .....	72

Luz de presión de neumáticos (Si está equipado) .....	73
Indicador de presión de aceite del motor ..	73
Indicador de advertencia de combustible bajo .....	74
Luz de seguridad .....	74
Indicador de luz alta encendida .....	74
Recordatorio de luces encendidas .....	74
Indicador de control de velocidad crucero .....	74
Luz de capó entreabierto .....	75
Luz de puerta abierta .....	75
Luz de baúl entreabierto .....	75

**Mensajes de información**

Centro de información del conductor .....	75
---	----

**Mensajes del vehículo**


Mensajes del vehículo (Modelo de gama base) .....	78
Mensajes del vehículo (Modelo completo) .....	78
Mensajes relacionados a la tensión y la carga de la batería .....	79

**Personalización del vehículo**

Personalización del vehículo .....	79
------------------------------------	----

## Mandos

### Ajuste del volante

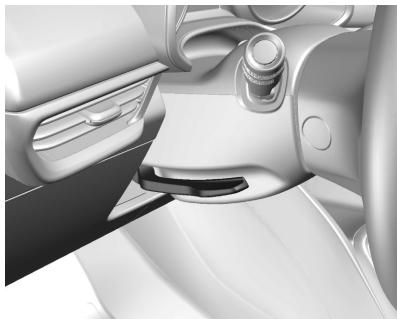

Para ajustar el volante:

1. Tire de la palanca hacia abajo.
2. Mueva el volante hacia arriba o abajo.
3. Tire o empuje el volante para acercarlo o alejarlo de usted (si está equipado).
4. Tire de la palanca hacia arriba para bloquear el volante en la posición.

No ajuste el volante mientras conduce.

## Mandos en el volante

El sistema de infoentretenimiento se puede accionar con los controles del volante. Consulte Sistema de infoentretenimiento.

### Bocina

Pulse en el volante para hacer sonar la bocina.

### Limpia/lavaparabrisas



Con el encendido en contacto o en ACC/ACCESORY (ACCESORIO), mueva la palanca del limpiaparabrisas para seleccionar la velocidad del mismo.

**HI:** Para barridos rápidos.

**LO:** Para barridos lentos.

: Para barridos intermitentes.

**OFF (DESACTIVADO):** Use esto para apagar el limpiaparabrisas.

**IX:** Para un único barrido, mueva por un instante la palanca del limpiaparabrisas hacia abajo. Para varios barridos, mantenga bajada la palanca del limpiaparabrisas.

Cuando se activa el modo intermitente, se ejecuta un intervalo preprogramado. Si desea cambiar este intervalo, desactive el modo intermitente y vuelva a activarlo. El tiempo en que la palanca permaneció en la posición OFF (DESACTIVADO) se implementará como el intervalo de intermitencia.

Quite el hielo y la nieve de las escobillas del limpiaparabrisas y del parabrisas antes de usarlo. Si se han congelado con el parabrisas, deberá soltarlas o descongelarlas con mucho cuidado. Las escobillas dañadas deben ser reemplazadas. Consulte *Sustitución de las escobillas de los limpiaparabrisas* ▷ 194.

Mucha nieve o hielo pueden sobrecargar el motor del limpiaparabrisas.

### Estacionamiento del limpiaparabrisas

Si se desconecta el encendido mientras el limpiaparabrisas está en LO, HI, o , las escobillas se detendrán inmediatamente.


Si se pone entonces la palanca del limpiaparabrisas en OFF antes de abrir la puerta del conductor y dentro de los 10 minutos después de haber desconectado el encendido, las escobillas comenzarán a funcionar nuevamente e irán a la base del limpiaparabrisas.

Si el encendido se desconecta mientras el lavaparabrisas está en funcionamiento, las escobillas seguirán moviéndose hasta que lleguen a la base del parabrisas.

### Reloj

El reloj se puede poner en hora usando el sistema de infoentretenimiento. Consulte Sistema de infoentretenimiento.

### Tomas de tensión

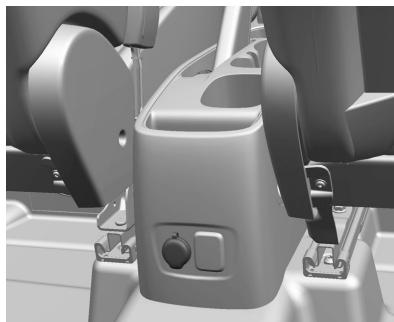

Los tomacorrientes para accesorios se pueden usar para enchufar equipos eléctricos, tales como teléfonos móviles, cargadores de GPS o cualquier otro dispositivo de 12 V que no exceda los 120 W.

El vehículo puede contar con un tomacorriente para accesorios:

- Detrás de la consola central.

Levante la cubierta para acceder al tomacorriente para accesorios.

Es posible que ciertos accesorios eléctricos no sean compatibles para su uso con un tomacorriente para accesorios. El uso de

accesorios no validados y certificados por sus fabricantes y/o que excedan los 120 W y 10 A podría sobrecargar a los fusibles y al circuito del vehículo, lo que provocaría un recalentamiento crítico.

Se puede reemplazar el tomacorriente instalado de fábrica por un encendedor de cigarrillos, si lo desea. Esto requiere de un reemplazo total del tapón retenedor, de la conexión y del fusible del circuito. Solo pueden realizar este reemplazo los concesionarios autorizados.

#### Atención

Al agregar equipos eléctricos, no deje de cumplir con las instrucciones de instalación adecuada.

El uso del tomacorriente para enchufar equipos sin verificar las características, o que no estén validados o certificados por los fabricantes de los mismos, puede provocar daños que no estarán cubiertos por la garantía del vehículo.

Es obligatorio asegurarse de que no se exceda la carga máxima de 120 W y 10 A.

(Continúa)


## 60 Instrumentos y controles

### Atención (Continúa)

El uso extendido de dispositivo con el motor apagado puede descargar la batería.

Desenchufe el accesorio conectado al tomacorriente siempre que salga del vehículo.

Cuando no esté usando el tomacorriente, manténgalo siempre cerrado para evitar que se introduzcan objetos en el mismo. Según sea el objeto, podría provocar un cortocircuito y un aislamiento del contacto. Es extremadamente importante mantener limpia el área.

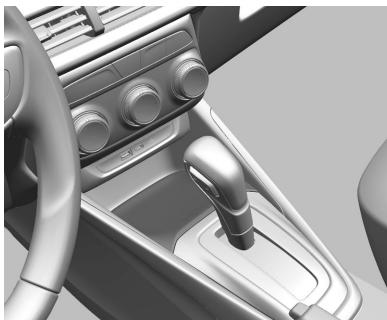

El encendido debe estar en contacto en la posición On/Run (Encendido/Marcha), ACC/ACCESORY (ACCESORIO), o debe estar activa la alimentación retenida para accesorios (RAP). La función de carga inalámbrica puede no indicar correctamente que está cargando cuando el vehículo está en RAP. Consulte *Alimentación de accesorios retenida (RAP)* ▷ 152.

El sistema podría no funcionar en condiciones climáticas extremas.

Para cargar un dispositivo móvil:

1. Localice el panel de carga que está debajo del panel del sistema de control de la climatización.

2. Retire todos los objetos de la plataforma de carga. El sistema puede no cargar si hay algún objeto entre el teléfono y la plataforma de carga.

3. Coloque el dispositivo móvil sobre la plataforma de carga, mirando hacia arriba.

### ⚠ Peligro

La carga inalámbrica puede afectar el funcionamiento de un marcapasos implantado o de otros dispositivos médicos. Si usted tiene uno, se recomienda que consulte a su médico antes de usar el sistema de carga inalámbrica.

### ⚠ Peligro

Retire todos los objetos de la plataforma de carga antes de cargar su smartphone compatible. Los objetos, tales como monedas, llaves, anillos, clips o tarjetas, que se encuentren entre el smartphone y la plataforma de carga, se calentarán mucho. En el raro caso que el sistema de carga no detecte un objeto, y que el objeto quede

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

atrapado entre el smartphone y el cargador, retire el smartphone y deje que el objeto se enfrie antes de retirarlo de la plataforma de carga para evitar quemaduras.

**Nota**

No deje la llave del vehículo en el panel de carga.

## Indicadores de advertencia, medidores e indicadores

Los medidores y las luces de advertencia pueden señalar que algo falla antes de que se torne un problema lo suficientemente grave como para que su reparación o reemplazo tenga un costo alto. Se podrían evitar lesiones prestando atención a los medidores y a las luces de advertencia.

Algunas luces de advertencia se encienden brevemente cuando se arranca el motor para indicar que están funcionando. Si una de las luces de advertencia se enciende y permanece encendida durante la conducción, o si uno de los medidores indica que puede haber un problema, solicite asistencia a un concesionario

Chevrolet o taller de reparación autorizado. Esperar antes de realizar reparaciones puede resultar caro y hasta peligroso.


**Nota**

Algunas de las características/testigos/funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del contenido/la configuración del vehículo.

## Cuadro de instrumentos (Modelo de gama base)



## Cuadro de instrumentos (Modelo completo)

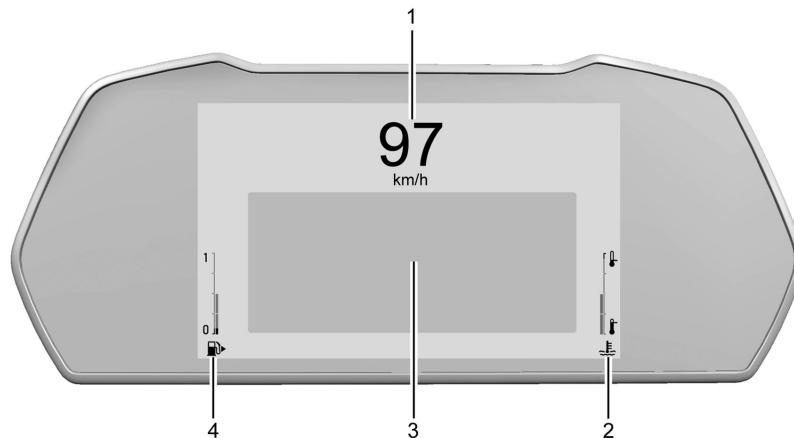

**Cuadro de gama alta** - Se muestra la disposición de información; las demás disposiciones son similares (si está equipado)

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Velocímetro (Modelo de gama base)</i> ↪ 64 <i>Velocímetro (Modelo completo)</i> ↪ 64</li> <li>2. <i>Sensor de temperatura del refrigerante del motor</i></li> <li>3. <i>Centro de información del conductor</i> ↪ 75</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Indicador de combustible (Modelo de gama base)</i> ↪ 65 <i>Indicador de combustible (Modelo completo)</i> ↪ 66</li> </ol> |
|--|--|

### Cuadro de instrumentos reconfigurable

La disposición de visualización del cuadro se puede cambiar.

Hay seis vistas seleccionables:

**Despejado:** No muestra áreas de información.

**Información del vehículo:** Muestra una zona de información debajo del velocímetro.

**Infoentretenimiento:** Muestra una zona de información debajo del velocímetro.

**Diseño del medidor 1 / 2 / 3:** No muestra zonas de información y los indicadores están ubicados a la izquierda y a la derecha del velocímetro; tiene tres opciones de diseño.



Use el control derecho del volante para abrir y desplazarse por los distintos ítems y visualizaciones.

## 64 Instrumentos y controles

Para cambiar los ajustes del cuadro y los diseños de los indicadores, mantenga pulsada la rueda selectora y use  $\Delta$  o  $\nabla$  en el control derecho del volante. Pulse la rueda selectora en el control derecho del volante para seleccionar la opción deseada de la lista.

Los siguientes indicadores condicionales pueden aparecer cuando se está en un modo de conductor en particular:

- Temperatura del refrigerante
- Tensión de la batería
- Información de viaje
- Rendimiento del combustible
- Temperatura de la transmisión (si está equipado)

### Velocímetro (Modelo de gama base)



El velocímetro indica la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (km/h).

### Velocímetro (Modelo completo)

El velocímetro indica la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (km/h).

#### Nota

La manipulación ilegal del odómetro está prohibida por ley.

### Cuentakilómetros

El cuentakilómetros muestra la distancia que ha recorrido el vehículo, en kilómetros.

### Odómetro parcial (Modelo de gama base)

El odómetro parcial indica cuánto ha recorrido el vehículo desde la última vez que se reinició el odómetro parcial.

Se accede al cuentakilómetros parcial y se lo reinicia por el centro de información del conductor (DIC). Consulte Centro de información para el conductor (DIC).

### Odómetro parcial (Modelo completo)

El odómetro parcial indica cuánto ha recorrido el vehículo desde la última vez que se reinició el odómetro parcial.

El odómetro parcial se accede y se restablece a través de la opción Estado del vehículo.

Consulte Estado del vehículo.

## Tacómetro (Modelo de gama base)



El tacómetro muestra el régimen del motor en revoluciones por minuto (rpm).

Cuando el motor está encendido, el tacómetro indica las revoluciones por minuto (rpm) del motor. El tacómetro puede variar por varios cientos de revoluciones por minuto cuando el motor se está deteniendo y cuando está volviendo a arrancar.

Conduzca en los regímenes más bajos del motor en cada marcha tanto como sea posible.

## Tacómetro (Modelo completo)

El tacómetro está disponible solo para el medidor de la cara 1.

Conduzca en los regímenes más bajos del motor en cada marcha tanto como sea posible.


## Indicador de combustible (Modelo de gama base)

Con el encendido en contacto, el indicador de combustible indica aproximadamente cuánto combustible queda en el tanque.

Una flecha en el indicador de combustible señala de qué lado del vehículo está la puerta del tanque.

### Nota

Debido al combustible restante y a la deformación que pueda ocurrir en el tanque, la cantidad total de llenado puede variar en relación a la capacidad especificada.

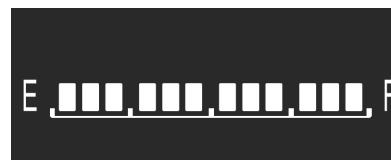

E: el tanque de combustible está vacío.

F: el tanque de combustible está lleno.

Reduzca el consumo de combustible cuando la aguja del indicador se acerque a la zona de vacío. Consulte Conducción para mejor rendimiento del combustible. Cuando se enciende el indicador de bajo nivel de combustible, aún queda algo de combustible en el tanque, pero se debería recargar pronto. Cuando el indicador de bajo nivel de combustible destella, reduzca el consumo de combustible y recargue combustible inmediatamente.

A continuación, cuatro cosas que algunos propietarios preguntan. Ninguna de ellas muestra un problema con el indicador de combustible:

- En la estación de servicio, el surtidor de combustible se corta antes de que el medidor señale lleno.
- Es necesario llenar un poco más o menos de lo que señalaba el indicador de combustible. Por ejemplo, el indicador señala que el tanque está medio lleno, pero realmente se necesita un poco más o menos de la mitad de la capacidad para llenar el tanque.


## 66 Instrumentos y controles

- El medidor se mueve un poco al dar vuelta en una esquina o al acelerar.
- Al medidor le toma unos segundos estabilizarse después de que se conecta el encendido, y regresa a "vacío" cuando se desconecta el encendido.

### Indicador de combustible (Modelo completo)

#### Peligro

Antes de recargar, detenga el vehículo y apague el motor.

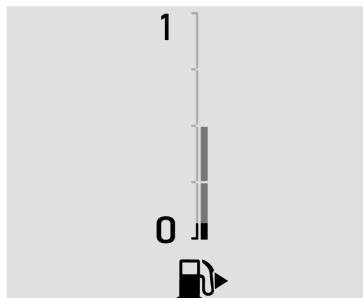

**Cuadro de gama alta - Se muestra la disposición de información; las demás disposiciones son similares**

Con el encendido en contacto, el indicador de combustible indica aproximadamente cuánto combustible queda en el tanque.

Debido al combustible restante y a la deformación que pueda ocurrir en el tanque, la cantidad total de llenado puede variar en relación a la capacidad especificada.

Hay una flecha cerca del indicador de combustible que apunta al lateral del vehículo en el que está la tapa del depósito.

Cuando el indicador se acerca al punto de vacío, se enciende el indicador de nivel de combustible bajo. Aún queda algo de combustible en el depósito, pero se debería recargar pronto.

El indicador de combustible puede:

- Tomar un poco más o menos combustible para llenarse que lo que señala. Por ejemplo, el indicador podría señalar que el depósito está medio lleno, pero en realidad se necesitará un poco más o un poco menos de la mitad de la capacidad del depósito para llenarlo.
- Moverse un poco al girar en una esquina, al acelerar o al frenar.
- Demora unos segundos para estabilizarse después de que se conecta el encendido y regresa a "vacío" cuando se desconecta el encendido.

Estas son situaciones normales, ninguna de las cuales indica un problema del indicador de combustible.

## Avisos de cinturón de seguridad

### Luz recordatoria del cinturón de seguridad del conductor (modelo de gama base)

En el cuadro de instrumentos hay una luz de aviso de cinturón de seguridad del conductor.



Cuando arranca el vehículo, esta luz parpadea y puede sonar una campanilla para recordar al conductor que se abroche el cinturón de seguridad. Luego la luz queda encendida permanentemente hasta que se abrochan los cinturones. Este ciclo puede repetirse varias veces si el conductor sigue sin ajustarse el cinturón, o lo abre nuevamente, mientras el vehículo está en movimiento.

Si el cinturón de seguridad del conductor está abrochado, el indicador de control no se enciende y la campanilla no suena.

### Luz recordatoria del cinturón de seguridad del acompañante (modelo de gama base)

En el cuadro de instrumentos hay una luz de aviso de cinturón de seguridad del acompañante.



Cuando arranca el vehículo, si asiento del acompañante está ocupado, esta luz parpadea y puede sonar una campanilla para recordar a los pasajeros que se abrochen el cinturón de seguridad. Luego la luz queda encendida permanentemente hasta que se abrochan los cinturones. Este ciclo continúa varias veces si el pasajero permanece con el cinturón desabrochado o se lo desabrocha mientras el vehículo está en movimiento.

Si el cinturón de seguridad del pasajero está abrochado, el indicador de control no se enciende y la campanilla no suena.

La luz del indicador y la campanilla de aviso del cinturón de seguridad del pasajero pueden activarse si se coloca un objeto en

el asiento, tal como un portafolio, cartera, bolsa de compras, computadora portátil u otro dispositivo electrónico. Para apagar el aviso y/o la campanilla, retire el objeto del asiento o abroche el cinturón de seguridad.

### Luces recordatorias de cinturón de seguridad de los acompañantes traseros (modelo de gama base)

El vehículo cuenta con luces recordatorias de cinturón de seguridad para los acompañantes de los asientos traseros .

Cuando se arranca el vehículo, estas luces permanecen encendidas para recordarles a los acompañantes traseros que se abrochen los cinturones de seguridad. Luego, cada luz puede permanecer encendida o destellar, y puede sonar una campanilla si el acompañante trasero continúa sin abrocharse el cinturón de seguridad, o si éste se desabrocha mientras el vehículo está en movimiento.

Si los cinturones de seguridad de todas las posiciones del asiento trasero están abrochados, no sonará la campanilla ni se encenderá ninguna luz.

## 68 Instrumentos y controles

### Luces recordatorias del cinturón de seguridad de los pasajeros de la segunda fila (para vehículo de 5 pasajeros) (modelo completo)

El vehículo puede contar con luces recordatorias del cinturón de seguridad del acompañante de la segunda fila. El vehículo cuenta con una de las siguientes indicaciones.



Cuando se arranca el vehículo, estas luces permanecen encendidas para recordarles a los acompañantes traseros que se abrochen los cinturones de seguridad. Luego, cada luz puede permanecer encendida o destellar, y puede sonar una campanilla si el acompañante trasero continúa sin abrocharse el cinturón de seguridad, o si éste se desabrochara mientras el vehículo está en movimiento. Una luz atenuada, una luz verde o un rectángulo vacío indican que el cinturón de seguridad está abrochado.

Si los cinturones de seguridad de todas las posiciones del asiento trasero están abrochados, no sonará la campanilla ni se encenderá ninguna luz.

### Luz de alistamiento del Airbag

Esta luz indica si hay un problema eléctrico en el sistema de airbag. La comprobación del sistema incluye el/los sensor(es) de airbag, el sistema de detección de pasajeros, los pretensiones, los módulos del airbag, el cableado y el módulo de diagnóstico y detección de choques. Por más información sobre el sistema de airbag, vea *Sistema de airbags* ▷ 31.



La luz de airbag listo se enciende durante algunos segundos cuando el vehículo arranca. Si la luz no se enciende, solicite asistencia de parte de un concesionario o de un taller de reparación autorizado Chevrolet.

### Peligro

Si la luz de airbag sigue encendida después de arrancar el vehículo, o se enciende mientras conduce, es posible que el sistema de airbag no funcione correctamente. Los airbags del vehículo podrían no inflarse en caso de una colisión, o incluso podrían inflarse sin una colisión. Para evitar lesiones, haga revisar su vehículo de inmediato.

### Indicador de estado del airbag del pasajero

La consola superior tiene un indicador de estado del airbag del pasajero.

#### PASSENGER AIRBAG



ON  
♂<sup>2</sup>

OFF  
⊗<sup>2</sup>

Cuando se arranca el vehículo, el testigo de estado del airbag del acompañante se enciende por varios segundos, como comprobación del sistema.

**ON **: Este testigo indica que el airbag del acompañante delantero está listo para ser operado por el sistema de airbags.


**OFF **: Este testigo indica que el airbag del acompañante delantero se desactivó por medio de la traba en el lateral del tablero de instrumentos. Consulte *Interruptor de encendido/apagado de los airbags (Si está equipado)* ▷ 36

Si pasados algunos segundos, siguen encendidos ambos indicadores de estado, o si no hay ningún testigo encendido, es posible que haya un problema con las luces o en el interruptor de activado-desactivado del airbag. Consulte con un concesionario para realizar un servicio.

### Peligro

Si alguna vez la luz de airbag listo se enciende y queda encendida, significa que puede haber algo mal en el sistema de airbag. Para evitar las lesiones a usted mismo o a otros, lleve el vehículo a servicio inmediatamente. Vea más información en *Luz de alistamiento del Airbag ▷ 68*, incluida información importante de seguridad.

### Indicador del sistema de carga



El indicador del sistema de carga se enciende un instante cuando se conecta el encendido, pero el motor no está en marcha, como comprobación de que el indicador funciona. El indicador se apaga cuando arranca el motor. Si no lo hace, lleve el vehículo a su concesionario para servicio.

Si el indicador permanece encendido, o si se enciende mientras conduce, podría haber un problema con el sistema de carga eléctrica. Hágalo revisar por su concesionario. Conducir mientras el indicador permanece encendido podría agotar la batería.

Si es necesario conducir una distancia corta con el indicador encendido, asegúrese de desconectar todos los accesorios, como la radio y el aire acondicionado.

### Indicador de averías (MIL)



Esta luz se enciende en amarillo.

El testigo de averías se enciende cuando el vehículo detecta una avería del sistema de control de emisiones o de sensores electrónicos importantes.

## 70 Instrumentos y controles

Si el testigo de averías parpadea, puede haber daños en el catalizador. Reduciendo el régimen del motor se pueden evitar daños en el catalizador y hacer que el testigo de averías deje de parpadear.

Si el testigo de falla se enciende mientras conduce el vehículo, se ha detectado una falla en el sistema de control del vehículo. Es posible que se necesite diagnóstico y mantenimiento.

La siguiente acción puede corregir una falla en el sistema de control del vehículo si está equipado con el sistema OBD (diagnóstico a bordo):

Compruebe que la tapa del tanque de combustible esté bien cerrada. Consulte Tapa del tanque de combustible en Conducción y operación. El sistema de diagnóstico puede determinar si falta la tapa del tanque de combustible, o si no se colocó bien. Una tapa del tanque de combustible floja o que no colocada permite que se evapore combustible a la atmósfera. Algunos viajes con la tapa correctamente puesta deberían hacer que se apague la luz.

Si luego de realizar la opción anterior la luz no se apaga, el vehículo requiere mantenimiento en un concesionario Chevrolet.

### Indicador de advertencia del sistema de frenos

Esta luz se activa cuando el encendido está en contacto y el freno de estacionamiento está aplicado. Consulte "Freno de estacionamiento".



Se enciende en rojo cuando el freno de estacionamiento está accionado , si el nivel del líquido de frenos o embrague es demasiado bajo o si hay una avería del sistema de frenos.

**Si el testigo de advertencia del sistema de frenos se ilumina, compruebe el nivel del líquido de frenos y contacte a un concesionario Chevrolet inmediatamente. Si el nivel del líquido de frenos en el depósito es bajo, no conduzca el vehículo.**

**Eso significa que los frenos no funcionan de forma adecuada. Si se conduce con frenos averiados, se pueden causar lesiones personales y daños al vehículo y otros objetos.**

### Indicador de advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)



Esta luz se enciende en amarillo.

Se ilumina durante unos segundos después de conectar el encendido. El sistema está operativo cuando se apaga el testigo de control.

Si la luz indicadora de control no se apaga al cabo de unos segundos, o si se enciende mientras conduce, hay una avería en el ABS. El sistema de frenos sigue operativo pero sin la asistencia del ABS.

Consulte *Sistema antibloqueo de frenos (ABS)* ▷ 160.

### **Indicador de accionar el pedal (Modelo de gama base)**



En vehículos equipados con transmisión manual, esta luz se enciende cuando es necesario presionar el pedal del embrague o los pedales del freno y del embrague para arrancar el vehículo. En vehículos equipados con transmisión automática, esta luz se enciende cuando es necesario presionar el pedal del freno para arrancar el vehículo.

### **Indicador de advertencia de la servodirección (Modelo de gama base)**



Se enciende brevemente la luz cuando arranca el motor.

Si la luz no se apaga o se enciende mientras conduce, puede haber un problema en el sistema de la servodirección. Consulte a su concesionario.

### **Luz de apagado del sistema de control de tracción (TCS)**



Esta luz se enciende brevemente al arrancar el motor. Si no lo hace, lleve el vehículo a su concesionario para servicio. Si el sistema funciona normalmente, el indicador se apaga.

La luz de tracción desactivada se enciende cuando el sistema de control de tracción (TCS) ha sido desactivado pulsando y soltando el botón TCS/StabiliTrak/control electrónico de estabilidad (ESC).

Esta luz y la luz OFF de StabiliTrak se encienden cuando StabiliTrak/ESC está desactivado.

Si el TCS está desactivado, se limita la velocidad de las ruedas cuando sea necesario para evitar daños en la unidad motriz. Ajuste su conducción a ello.

Consulte *Control de tracción/Control electrónico de estabilidad* ▷ 163.

### **Indicador del sistema de control de tracción(TCS)/control electrónico de estabilidad**



Se enciende brevemente en amarillo la luz cuando arranca el motor.

Si la luz no se enciende, lleve el vehículo a su concesionario para servicio. Si el sistema funciona normalmente, el indicador se apaga.

Si la luz permanece encendida sin destellar, se ha deshabilitado el TCS y quizás también el sistema StabiliTrak/ESC. Puede mostrarse un mensaje en el centro de información para el conductor (DIC). Vea los mensajes del DIC para saber qué función o funciones ya no trabajan, y si el vehículo necesita servicio.

Si la luz está encendida y destella, el TCS y/o el sistema StabiliTrak/ESC están funcionando activamente.

Consulte *Control de tracción/Control electrónico de estabilidad* ▷ 163.

## Luz testigo de desactivación del Control de Estabilidad Electrónico (ESC)



Esta luz se enciende brevemente en amarillo al arrancar el motor. Si no lo hace, lleve el vehículo a su concesionario para servicio.

Esta luz se enciende cuando el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)/StabiliTrak está desactivado. Si StabiliTrak/ESC está desactivado, también está desactivado el sistema de control de tracción (TCS).

Si StabiliTrak/ECS y TCS están desactivados, el sistema no ayuda a controlar al vehículo. Active los sistemas TCS y StabiliTrak/ESC, y la luz de advertencia se apagará.

Consulte *Control de tracción/Control electrónico de estabilidad* ▷ 163.

## Indicador de advertencia de temperatura del refrigerante del motor (Modelo de gama base)



Esta luz se enciende en rojo.


La luz indica que el refrigerante del motor se ha recalentado.

Preste atención siempre a este indicador, porque el calor excesivo es uno de los factores más peligrosos para la salud del motor.

### Atención

Si la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta, detenga el vehículo y apague el motor. Peligro para el motor. Check coolant level (Comprobar nivel de refrigerante).

## Testigo de precalentamiento (Si está equipado)



Esta luz se enciende en amarillo cuando está activo el sistema de arranque en frío. Para más información, consulte *Arranque del motor* ▷ 147.

## Luz de presión de neumáticos (Si está equipado)



En los vehículos con el Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), esta luz se enciende en amarillo por un instante cuando arranca el motor. Da información sobre presiones de neumáticos y el TPMS.

### Luz encendida permanentemente

Esto indica que uno o más de los neumáticos está significativamente desinflado.

Puede que también aparezca un mensaje sobre presión de neumáticos en el Centro de información del conductor (DIC). Deténgase lo más pronto posible e infla los neumáticos a la presión indicada en la placa de información de neumáticos y carga. Consulte *Presión de los neumáticos* ▷ 209.

### Cuando la luz parpadea primero y después queda encendida permanentemente

Si la luz parpadea durante aproximadamente un minuto y luego queda encendida, puede que haya un problema en el TPMS. Si no se corrige el problema, la luz se encenderá en cada ciclo de encendido. Consulte *Funcionamiento del monitor de presión de los neumáticos (Si está equipado)* ▷ 210.

## Indicador de presión de aceite del motor

### Atención

Un mantenimiento incorrecto del aceite del motor puede dañar el motor. También conducir con el aceite del motor bajo puede dañar el motor. Las reparaciones no serían cubiertas por la garantía del vehículo. Compruebe el nivel de aceite a la brevedad posible. Agregue aceite de ser necesario, pero si el nivel de aceite está dentro del intervalo de trabajo y la presión de aceite sigue siendo baja, lleve el vehículo

(Continúa)



Esta luz debe encenderse brevemente en rojo cuando arranca el motor. Si no se enciende, lleve el vehículo a su concesionario para servicio.

Si la luz se enciende y queda encendida, ello significa que el aceite no está fluyendo correctamente a través del motor. El vehículo podría tener poco aceite, y también tener algún otro problema del sistema. Consulte a su concesionario.

### Atención (Continúa)

a servicio. Cumpla siempre el cronograma de mantenimiento para cambios de aceite de motor. Consulte Aceite del motor.

### Indicador de advertencia de combustible bajo



Este testigo se enciende por un instante cuando se pone en contacto el encendido, como comprobación para mostrar que está funcionando.

Se enciende cuando el tanque de combustible tiene poco combustible. El testigo destellará para indicar que se requiere cargar combustible de forma inmediata. La luz se apaga cuando se carga combustible. Si no lo hace, lleve el vehículo a servicio.

### Luz del inmovilizador



Esta luz de seguridad debe encenderse en amarillo brevemente cuando arranca el motor. Si no se enciende, lleve el vehículo a su concesionario para servicio. Si el sistema funciona normalmente, el indicador se apaga. Si la luz se enciende y el motor no arranca, es posible que haya un problema en el sistema antirrobo. Consulte *Funcionamiento del inmovilizador (Acceso con llave)* ▷ 13 *Funcionamiento del inmovilizador (Acceso sin llave)* ▷ 13.

### Indicador de luz alta encendida



Esta luz se enciende en azul.

Se enciende cuando está conectada la luz alta y cuando se accionan los guiños.

### Recordatorio de luces encendidas



Esta luz se enciende en verde cuando se están usando las luces exteriores.

### Indicador de control de velocidad crucero (Si está equipado)



La luz indicadora de control de velocidad crucero se enciende con luz blanca cuando el control de velocidad crucero está puesto y listo, y cambia a verde cuando el control de velocidad crucero está puesto y activo.

Consulte *Control de velocidad crucero (Si está equipado)* ▷ 164 Control de velocidad crucero.

## Luz de capó entreabierto (Si está equipado)



Este indicador se enciende y la parte del capó se muestra en rojo si el capó está abierto o mal cerrado.

## Luz de puerta abierta



El indicador se enciende cuando hay una puerta abierta o mal cerrada. Antes de comenzar a conducir, compruebe que todas las puertas estén bien cerradas.

## Luz de baúl entreabierto



En los vehículos equipados con esta luz, la misma se enciende cuando se abre el baúl o el mismo no está correctamente cerrado. Antes de conducir, compruebe que el baúl esté correctamente cerrado.

## Mensajes de información

### Centro de información del conductor

El centro de información del conductor (DIC) está situado en el cuadro de instrumentos.

#### Selección de funciones

Los menús y las funciones se pueden seleccionar por medio de la perilla y los botones que están en la palanca del limpiaparabrisas.



Pulse MENU para alternar entre los diferentes menús principales o para volver a un menú superior desde un submenú.

Gire la perilla para seleccionar un submenú del menú principal o para establecer un valor numérico.

Pulse SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) para seleccionar y confirmar una función.

De ser necesario, los mensajes del vehículo y de servicio emergen en el Centro de información para el conductor. Confirme los mensajes pulsando SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR).

## 76 Instrumentos y controles

### Centro de información del conductor

#### Menú de información del viaje/combustible

La siguiente lista contiene todas las posibles páginas de información sobre el viaje/combustible. Algunas pueden no estar disponibles para su vehículo en particular.

Gire la perilla de la palanca del limpiaparabrisas para seleccionar una página y siga las instrucciones presentadas en los submenús:

- Speed (Velocidad)
- Viaje 1 / Consumo medio de combustible
- Viaje 2 / Consumo medio de combustible
- Fuel range (Autonomía del combustible)
- Ahorro de combustible en tiempo real
- Velocidad media vehículo

#### Speed (Velocidad)

Muestra la velocidad actual en la pantalla digital.

#### Viajes 1 y 2 / Consumo medio de combustible

El cuentakilómetros parcial muestra la distancia recorrida desde que el mismo se restableció a cero por última vez. La pantalla también muestra el consumo medio

de combustible. Para restablecerlo, pulse el botón SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) por unos segundos mientras ve esta página.

#### Fuel range (Autonomía del combustible)

La autonomía se calcula según el nivel actual de combustible y el consumo actual. La pantalla muestra valores promedio. Luego de cargar combustible, la autonomía se actualiza automáticamente luego de unos segundos.

#### Ahorro de combustible en tiempo real

Muestra el consumo de combustible en tiempo real.

#### Velocidad media vehículo

Muestra la velocidad promedio. La medición se puede restablecer a cero en cualquier momento. Para restablecerlo, pulse el botón SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) por unos segundos mientras ve esta página.

#### Menú de información del vehículo

La siguiente lista contiene todas las posibles páginas de información del vehículo. Algunas pueden no estar disponibles para su vehículo en particular.

Gire la perilla de la palanca del limpiaparabrisas para seleccionar una página y siga las instrucciones presentadas en los submenús:

- Vida útil del aceite (porcentaje restante) - si está equipado
- Presión de neumáticos (si está disponible)
- Temperatura del refrigerante
- Advertencia de velocidad
- Nivel de atenuación
- Brújula (si está equipada)

#### Vida útil del aceite (porcentaje restante) - si está equipado

Indica una estimación de la vida útil del aceite. El número en porcentaje representa el resto de vida del aceite actual. Para restablecerla a cero, consulte "Cómo restablecer a cero el sistema de la vida útil del aceite del motor" en *Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado)* ▷ 184 *Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado / Modelo completo)* ▷ 185.

#### Presión de neumáticos (si está disponible)

Comprueba la presión de todos los neumáticos durante la conducción.

**Temperatura del refrigerante**

Visualización de la temperatura del refrigerante.

**Advertencia de velocidad**

La función de advertencia de velocidad advierte cuando se excede una velocidad establecida.

Para establecer la advertencia de velocidad, pulse SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) mientras se muestra la página. Gire la perilla para ajustar el valor. Pulse SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) para establecer la velocidad. Si se excede el límite de velocidad seleccionado, se muestra una advertencia y suena una campanilla.

**Nivel de atenuación**

Para ajustar el nivel de atenuación, encienda la luz de posición o los faros, pulse SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) y gire la perilla  $\triangle \nabla$  hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el nivel de atenuación.

**Brújula (si está equipada)**

Se muestra por medio de una flecha de dirección y la orientación global (norte, este, sur, oeste).

**Menú ECO**

La siguiente lista contiene todas las posibles páginas de Información ECO. Algunas pueden no estar disponibles para su vehículo en particular.

Gire la perilla de la palanca del limpiaparabrisas para seleccionar una página y siga las instrucciones presentadas en los submenús:

- Consumo
- Máximos consumidores
- Tendencia del consumo
- Índice ECO

**Consumo**

Muestra el rendimiento medio del combustible, el mayor rendimiento del combustible dentro de la distancia seleccionada, y un gráfico de barras que muestra el rendimiento del combustible en tiempo real. Pulse SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) para establecer la distancia.

**Máximos consumidores**

Muestra una lista en orden descendente de los accesorios de confort en funcionamiento que más consumen. Se indica el posible ahorro de combustible.

**Tendencia del consumo**

Muestra la tendencia de consumo medio sobre una distancia de 50 km. Los segmentos llenos muestran el consumo en etapas de 5 km e indican el efecto que el patrón de conducción tiene sobre el consumo de combustible.

**Índice ECO**

El consumo de combustible actual se indica en una escala de ahorro. Para una conducción económica, adapte el estilo de conducción para mantener los segmentos llenados dentro del área Eco. Cuantos más segmentos se llenen, más alto será el consumo de combustible. Se indica, al mismo tiempo, el valor de consumo promedio.

**Luz de aumento de marcha (si está equipado)**

En los vehículos con transmisión manual, se enciende el indicador de cambio ascendente para recomendar el pasar a un cambio más alto y evitar así mantener el motor en un régimen elevado. El régimen más bajo del motor permite una mayor economía de combustible.

### Peligro

La recomendación de cambio ascendente es solo una ayuda para el conductor, y no sustituye a la atención prestada por el conductor. Es responsabilidad del conductor elegir el cambio correcto, que depende de la situación de conducción: pasar, remolcar o trechos empinados.

#### Nota

Si la luz indicadora de subir una marcha no funciona, consulte con un concesionario Chevrolet.

## Mensajes del vehículo

### Mensajes del vehículo (Modelo de gama base)

Los mensajes que se muestran en el DIC indican el estado del vehículo o alguna acción que pueda ser necesaria para corregir algún problema. Pueden aparecer múltiples mensajes consecutivamente.

Los mensajes que no requieren de una acción inmediata pueden ser confirmados y eliminados pulsando SET/CLR (ESTABLECER/

BORRAR). Los mensajes que requieren de una acción inmediata no pueden ser eliminados hasta que se haya realizado la acción necesaria.

Todos los mensajes deben tomarse con seriedad; eliminar un mensaje no soluciona el problema. Si aparece un mensaje de SERVICE (SERVICIO), contacte a su concesionario.

Si tiene alguna duda sobre el contenido del mensaje, consulte a un concesionario Chevrolet.

### Mensajes del vehículo (Modelo completo)

Los mensajes que se muestran en el DIC indican el estado del vehículo o alguna acción que pueda ser necesaria para corregir algún problema. Pueden aparecer múltiples mensajes consecutivamente.

Los mensajes que no requieren acción inmediata se pueden aceptar y borrar pulsando ✓. Los mensajes que requieren una acción inmediata no se pueden borrar hasta que se haya realizado esa acción.

Todos los mensajes deben tomarse con seriedad; eliminar un mensaje no soluciona el problema.

Si aparece un mensaje de SERVICE (SERVICIO), contacte a su concesionario.

Siga las instrucciones provistas en los mensajes. El sistema muestra los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de servicio
- Niveles de líquidos
- Seguridad del vehículo
- Frenos
- Dirección
- Sistemas de control de la amortiguación
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor
- Control de velocidad crucero
- Luces y reemplazo de lámparas
- Sistemas de limpiado/lavado de parabrisas y luneta
- Puertas y ventanillas
- Cinturones de seguridad
- Sistemas de airbags
- Motor y transmisión
- Presión de los neumáticos

- Batería

## Mensajes relacionados a la tensión y la carga de la batería

### BATTERY SAVER ACTIVE (AHORRO DE BATERÍA ACTIVO)

Este mensaje aparece cuando el vehículo ha detectado que la tensión de batería está bajando más allá de lo razonable. El vehículo comienza a reducir funcionalidades para ahorrar batería. Este mensaje se muestra cuando se pueda notar una reducción en las funciones. Apague los accesorios innecesarios para permitir que la batería se recargue.

## Personalización del vehículo

Las siguientes son todas las funciones posibles de personalización del vehículo. Según el vehículo, algunas pueden no estar disponibles.

Para acceder al menú de personalización del vehículo:

1. Toque el ícono Ajustes en la página inicial de la pantalla del infoentretenimiento.
2. Toque Vehicle (Vehículo) para mostrar una lista con las opciones disponibles.

3. Toque para seleccionar el ajuste de la función deseada.

El menú puede incluir:

### Climate and Air Quality (Clima y calidad del aire)

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Velocidad automática del ventilador

### Velocidad automática del ventilador

Este ajuste especifica la cantidad de aire que fluye en la cabina cuando el ventilador del control de la climatización está en Auto Fan (Ventilador automático).

Toque Low (Baja), Medium (Media) o High (Alta).

### Sistemas de detección de colisiones

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Alerta de zona lateral ciega
- Símbolos del asistente de estacionamiento de la cámara trasera

### Alerta de zona lateral ciega

Este ajuste activa o desactiva las alertas de los espejos laterales para ayudarle al conductor a evitar accidentes al cambiar de carril.

### Símbolos del asistente de estacionamiento de la cámara trasera

Este ajuste especifica si se muestran los íconos de advertencia en la vista de la cámara cuando el asistente de estacionamiento detecta un objeto.

### Comodidad y conveniencia

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Volumen del timbre

### Volumen del timbre

Esta configuración determina el nivel de volumen de la campanilla.

Toque los controles en la pantalla de infoentretenimiento para ajustar el volumen.

### Iluminación

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Luces de posición del vehículo
- Iluminación de salida

### Luces de posición del vehículo

Este ajuste hace destellar los faros de su vehículo cuando presiona  en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE).

## 80 Instrumentos y controles

### Toque activación o desactivación

#### Iluminación de salida

Esta configuración determina el tiempo que los faros permanecen encendidos tras apagar el motor y salir del vehículo.

Toque Off (Desactivada), 30 Seconds (30 segundos), 60 Seconds (60 segundos) o 120 Seconds (120 segundos).

#### Cierre centralizado

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Bloqueo automático de puertas
- Desbloqueo automático de puertas

#### Bloqueo automático de puertas

Este ajuste especifica si las puertas se bloquean automáticamente cuando la velocidad del vehículo supera los 13 km/h (8 mph).

### Toque activación o desactivación

#### Desbloqueo automático de puertas

Este ajuste permite habilitar o deshabilitar el desbloqueo de todas las puertas cuando se coloca la palanca de cambios en P (Estacionamiento).

Toque "Off" (Desactivado) u "All Doors" (Todas las puertas).

#### Bloqueo y desbloqueo remotos

Toque y se puede mostrar lo siguiente:

- Remote Unlock Light Feedback (Retroalimentación lumínica de desbloqueo remoto)
- Remote Lock Feedback (Retroalimentación del bloqueo remoto)
- Volver a bloquear puertas desbloqueadas a distancia
- Operación de ventanillas a distancia
- Alerta de control remoto dejado en el vehículo
- Bloqueo pasivo de puertas
- Bloquear puerta

#### Remote Unlock Light Feedback (Retroalimentación lumínica de desbloqueo remoto)

Con esta configuración, las luces exteriores destellan si se desbloquea el vehículo usando el transmisor RKE.

Toque Off (Apagado) o Flash Lights (Destellar luces).

#### Remote Lock Feedback (Retroalimentación del bloqueo remoto)

Esta configuración determina la respuesta del vehículo si el vehículo se cierra con el transmisor RKE.

Toque Off (Apagado), Lights and Horn (Luces y bocina), Lights only (Solo luces) o Horn Only (Solo bocina).

#### Volver a bloquear puertas desbloqueadas a distancia

Este ajuste vuelve a bloquear el vehículo si no se abren las puertas dentro de un cierto tiempo luego de haber desbloqueado el vehículo con el transmisor RKE.

### Toque activación o desactivación

#### Operación de ventanillas a distancia

Si está equipado, esta función habilita la operación remota de las ventanillas con el transmisor del RKE. Consulte *Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso con llave)* ▷ 4 *Uso del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) (Acceso sin llave)* ▷ 6.

### Toque activación o desactivación

**Alerta de control remoto dejado en el vehículo**

Esta función emite una alerta sonora cuando se deja el transmisor RKE en el vehículo y el vehículo no está en marcha.

Toque activación o desactivación

**Bloqueo pasivo de puertas**

El bloqueo pasivo de puertas especifica si el vehículo se bloqueará automáticamente, o si se bloqueará y le alertará luego de haber cerrado todas las puertas, cuando usted se aleja del vehículo con el transmisor de acceso remoto sin llaves.

Toque Off (Desactivada), On with brief horn (Activada con una bocina corta) u On (Activada).

**Bloquear puerta**

Este ajuste determina la respuesta del vehículo cuando se bloquea.

Toque Off (Desactivada), On with brief horn (Activada con una bocina corta) u On (Activada).

## 82 Iluminación

### Iluminación

#### Iluminación exterior

Llave de las luces .....	82
Recordatorio de apagado de luces exteriores .....	82
Guíños .....	82
Sistema automático de faros .....	82
Control de nivelación de faros (Si está equipado) .....	83
Luces de emergencia .....	83
Señalización de giros y cambios de carril ..	84
Luces de carga exteriores .....	84

#### Iluminación interior

Controles de las luces interiores .....	85
---	----

#### Dispositivos de iluminación

Iluminación de entrada .....	86
Iluminación de salida .....	86

### Iluminación exterior

#### Llave de las luces



El control de las luces exteriores se encuentra en la palanca de las luces de giro.

Gire el control a las siguientes posiciones:

: Apaga las luces exteriores.

Si está equipado con la función AUTO, la perilla regresa a la posición AUTO cuando la suelta.

Vuelva a nuevamente para reactivar el modo AUTO.

**AUTO** : Enciende y apaga automáticamente las luces exteriores dependiendo de la iluminación exterior (si está equipado)

: Enciende las luces de posición delanteras y traseras.

: Enciende los faros delanteros.

#### Recordatorio de apagado de luces exteriores

Si la puerta del conductor se abre mientras el encendido está desconectado y las luces exteriores están encendidas, sonará un aviso acústico.

#### Guíños

Para hacer guiños con las luces altas, tire de la palanca de las luces indicadoras de giro hacia usted y suéltela.

#### Luces de circulación diurna (DRL)

DRL puede facilitar que otros vean el frente de su vehículo durante el día.

Las DRL dedicadas se encienden cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

En vehículos equipados con sistema de faros automáticos:

- El motor está encendido.
- El sensor de luz determina que es de día.

En vehículos no equipados con sistema de faros automáticos:

- El motor está encendido.
- El control de luces exteriores está en OFF (DESACTIVADO).

Las luces de conducción diurna se apagan cuando se encienden los faros o cuando se apaga el motor.

### Sistema automático de faros

Cuando el control de luces exteriores está en AUTO y afuera está lo suficientemente oscuro, los faros se encienden automáticamente.



El vehículo tiene un sensor de luz situado en la parte superior del tablero de instrumentos. No cubra el sensor.

El sistema también puede encender los faros cuando se conduce a través de un garaje o un túnel.

Si el vehículo se arranca en un garaje oscuro, el sistema automático enciende las luces inmediatamente. Si hay luz en el exterior cuando el vehículo sale del garaje, se produce un breve retraso antes de que el sistema automático de faros cambie a las luces de funcionamiento diurno (DRL).

Cuando hay suficiente luz en el exterior, los faros se apagarán o pueden cambiar a DRL. El sistema automático de faros se apaga cuando el control de luces exteriores se gira a ⏪ (Encender/Apagar) o se desconecta el encendido.

### Control de nivelación de faros (Si está equipado)



### Nivelación manual de los faros

Si está equipada permite ajustar el nivel de los faros para adaptarse a la carga del vehículo. El ajuste correcto del nivel de los faros puede reducir el encandilamiento a otros conductores.

Gire el control a las siguientes posiciones:

- 0 = Asiento delantero ocupado.
- 1 = Todos los asientos ocupados.
- 2 = Todos los asientos ocupados y carga en el compartimiento de equipajes.
- 3 = Asiento del conductor ocupado y carga en el compartimiento de equipajes.

### Luces de emergencia



: Pulse para hacer destellar las luces de giro delanteras, traseras y laterales. Presiónelo nuevamente para apagar las balizas.

## Señalización de giros y cambios de carril



Para señalizar un giro, mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo, hasta el tope.

En el cuadro de instrumentos parpadea una flecha que señala la dirección del giro o cambio de carril.

Para señalizar un cambio de carril, levante o baje la palanca hasta que la flecha empiece


a parpadear. Sosténgala hasta que se complete el cambio de carril. Si se presiona brevemente y se suelta la palanca, la luz de giro parpadea tres veces.

La señalización de giros y cambios de carril se puede apagar manualmente moviendo la palanca de regreso a su posición original.

Si después de señalizar un giro o cambio de carril, la flecha parpadea rápidamente o no se enciende, puede estar quemada una lámpara de las luces indicadoras de giro.

Reemplace cualquier lámpara quemada. Si la lámpara no está quemada, compruebe el fusible. Consulte *Los fusibles* ▷ 200.

## Luces de carga exteriores

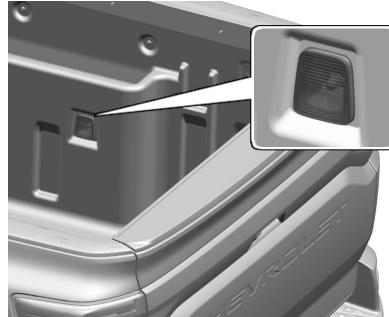

Si está equipada, la luz de carga exterior está ubicada en el panel lateral interior y su función es la de iluminar el área de carga.

Para encender la luz de carga exterior:

1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. En los vehículos con transmisión automática, coloque la palanca de cambios en P (Estacionamiento). Consulte *Transmisión automática* ▷ 155.

En los vehículos con transmisión manual, coloque la palanca de cambios en Punto muerto. Consulte *Transmisión manual (6 velocidades si está equipado)* ▷ 158 *Transmisión manual (5 velocidades)* ▷ 157.

3. Encienda la luz del techo delantera. Consulte *Controles de las luces interiores* ▷ 85.

Para apagar la luz de carga exterior, apague la luz del techo delantera.

## Iluminación interior

### Controles de las luces interiores

#### Luz del techo delantera



**Tipo I**

Operé el interruptor:

: pulse para encender las luces del techo. Si está equipada, pulse para encender la luz de carga exterior. Consulte *Luces de carga exteriores* ▷ 84.

: pulse para encender la luz de lectura izquierda.


: pulse para encender la luz de lectura derecha.



**Tipo II**

Pulse el botón para encender las luces del techo, y vuelva a pulsarlo para apagarlas. Si está equipada, pulse para encender la luz de carga exterior. Consulte *Luces de carga exteriores* ▷ 84.

#### Luz del techo trasera

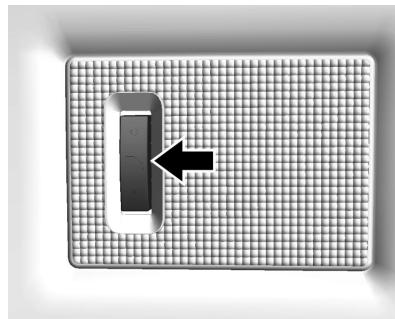

Si está equipada, la luz del techo trasera se encuentra en el revestimiento.

Operé el interruptor:

: pulse para apagar la luz del techo trasera.

: la luz del techo se enciende cuando se abren las puertas.

: pulse para encender la luz del techo trasera.

## Dispositivos de iluminación

### Iluminación de entrada

Cuando se pulsa  en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE), se encienden algunas luces interiores. Si está equipado con el sistema de faros automáticos, algunas luces exteriores se encienden durante la noche, o en áreas de baja luminosidad, cuando la función de faros automáticos está activada. Consulte "Iluminación" en *Personalización del vehículo* ▷ 79.

### Iluminación de salida

Algunas luces interiores se encienden cuando se abre la puerta del conductor luego de haber desconectado el encendido.

Si está equipado con el sistema de faros automáticos, algunas luces exteriores se encienden bajo las mismas condiciones, cuando la función de los faros automáticos está activada. Consulte "Iluminación" en *Personalización del vehículo* ▷ 79.

Las luces exteriores se apagan inmediatamente girando el control de luces exteriores a la posición de apagado.

## Sistema de audio

### Introducción

Introducción (Modelo de gama base) .....	88
Función antirrobo (Modelo completo) .....	88
Vista general (Modelo completo) .....	88
Mandos en el volante (Si está equipado) ..	89
Utilización del sistema .....	90
Actualizaciones del software .....	92

### Radio

Radio AM-FM .....	92
Recepción de radio. ....	93
Antena de mástil fijo .....	94
Antena multibanda .....	94

### Reproductores de audio

Cómo evitar dispositivos de medios de comunicación no confiables .....	94
Puerto USB .....	94
Audio por Bluetooth .....	95

### Teléfono

Bluetooth (Vista general) .....	95
Bluetooth (Controles de infoentretenimiento) .....	96
Bluetooth (ENACOM) .....	101
Apple CarPlay y Android Auto .....	101
Teléfono con manos libres .....	102

### Ajustes

Ajustes .....	104
---------------	-----

### Acuerdos de marcas comerciales y licencias

Acuerdos de marcas comerciales y licencias .....	105
---	-----

### Introducción

Vista general (Modelo de gama base) ....	106
Mandos en el volante .....	107
Utilización del sistema .....	107

### Radio

Radio AM-FM .....	109
Recepción de radio. ....	111
Antena de mástil fijo .....	111
Antena multibanda .....	111

### Reproductores de audio

Cómo evitar dispositivos de medios de comunicación no confiables .....	112
Puerto USB .....	112
Audio por Bluetooth (Si está equipado) ...	115

### Teléfono

Bluetooth (Vista general) .....	116
Bluetooth (Vinculación y uso del teléfono) .....	117
Apple CarPlay y Android Auto .....	122

### Ajustes


Ajustes .....	123
---------------	-----

## 88 Sistema de audio

### Introducción

#### Introducción (Modelo de gama base)

Lea las páginas siguientes para familiarizarse con las características del sistema de infoentretenimiento.



#### Peligro

Si desvía sus ojos del camino demasiado tiempo o con demasiada frecuencia para usar cualquier función del infoentretenimiento, puede provocar un accidente. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones o la muerte. No preste atención prolongada a las tareas con el infoentretenimiento mientras conduce.

Límite sus vistazos a las pantallas del vehículo y concentre su atención en la conducción. Use comandos de voz toda vez que sea posible.

El sistema de infoentretenimiento tiene funciones integradas para evitar distracciones deshabilitando ciertas funciones durante la conducción. Estas funciones pueden aparecer atenuadas en pantalla cuando no

están disponibles. Muchas de las funciones del infoentretenimiento también están disponibles a través de los controles del volante y del grupo de instrumentos.

Antes de conducir:

- Familiarícese con la operación del sistema, los controles en el grupo central, y la pantalla del infoentretenimiento.
- Configure el audio presintonizando sus estaciones favoritas, ajustando el tono y los parlantes.
- Programe los números de su teléfono y dispositivo móvil anticipadamente de modo que pueda llamar fácilmente a los mismos pulsando un solo control o utilizando un solo comando de voz.

#### Nota

- La finalidad de la perilla de control de volumen de la radio es proporcionar protección auditiva al usuario, como también la preservación de los altavoces del vehículo.
- Salud: Si bien los niveles de emisión del producto están reglamentados, en caso de que use protección auditiva o un marcapasos, antes de usar este dispositivo consulte a los fabricantes y a su médico. La

exposición a altos niveles de sonido durante un período prolongado puede causar daños a la audición.

#### Nota

Los mapas de navegación solo se encuentran disponibles por medio de las aplicaciones de navegación Android Auto y/o Apple CarPlay.

#### Función antirrobo (Modelo completo)

El sistema de infoentretenimiento dispone de un sistema de seguridad electrónico instalado para evitar robos.

El sistema de infoentretenimiento solo funciona en el vehículo en el cual se instaló inicialmente, y no se puede utilizar en otro vehículo.

#### Vista general (Modelo completo)

##### Sistema de infoentretenimiento

El sistema de infoentretenimiento se controla utilizando la pantalla de infoentretenimiento, los controles en el cuadro central, los controles del volante y por reconocimiento de voz, si está equipado.



### 1. ⚡ (Alimentación eléctrica)

- Pulse para encender el sistema.
- Pulse para silenciar/reactivar el sistema cuando esté encendido.
- Mantenga pulsado para ir a la pantalla de apagado.
- Gire para disminuir o aumentar el volumen.

### Página de inicio

La página de inicio contiene hasta 8 íconos de aplicaciones de fábrica. Cuando el vehículo está en movimiento, se deshabilitan varias aplicaciones. La bandeja de aplicaciones contiene hasta 5 aplicaciones. El ícono de la aplicación Inicio en la bandeja de aplicaciones no se puede mover. Si se desea tener una segunda página de inicio, se deben mover uno o más de los íconos de aplicaciones de la bandeja de aplicaciones para acumular más de 8 íconos de aplicaciones, de modo

que el noveno y los siguientes creen una segunda página de inicio. No se pueden agregar aplicaciones e íconos a este sistema.

Muévase a la izquierda o la derecha de la pantalla para acceder a las páginas de íconos.

### Gestión de los íconos de la página inicial

1. Mantenga tocando cualquiera de los íconos de la Página Inicial para ingresar al modo de edición.
2. Continúe tocando el ícono y arrástrelo hasta la posición deseada.
3. Suelte el ícono para dejarlo en la posición deseada.

### Mover un ícono a otra página

1. Arrastre el ícono hasta el borde de la pantalla hacia la página deseada.
2. Continúe arrastrando y soltando tantos íconos de aplicaciones como desee.

### Mover un ícono a la bandeja de aplicaciones

Para mover un ícono a la bandeja de aplicaciones del lado izquierdo de la pantalla, arrastre el ícono a la bandeja de aplicaciones.

### Mandos en el volante (Si está equipado)



Si está equipado, algunos controles de audio se pueden ajustar desde el volante.

⌚ : Pulse para contestar una llamada entrante mientras se está proyectando un teléfono o para iniciar el reconocimiento de voz. Vea *Bluetooth (Vista general)* ▷ *95 Bluetooth (Controles de infoentretenimiento)* ▷ *96 Bluetooth (ENACOM)* ▷ *101*.

♪ : Pulse para abrir la lista de fuentes de audio.

 : Pulse para rechazar una llamada entrante, finalizar una llamada actual o para silenciar o reactivar el sonido del sistema de infoentretenimiento cuando no esté en una llamada.

 : Pulse para contestar una llamada entrante.

  : Mantenga pulsada la rueda selectora para abrir los diseños de pantalla para el cuadro. Consulte Cuadro de instrumentos reconfigurable en *Cuadro de instrumentos (Modelo de gama base)* ▷ 62 *Cuadro de instrumentos (Modelo completo)* ▷ 63

Mueva la rueda selectora hacia arriba o hacia abajo para cambiar la música o la estación de radio favorita.

+ ▷ - : Pulse + para subir el volumen. Pulse - para disminuir el volumen.

## Utilización del sistema

### Audio

Toque el ícono Audio para mostrar la página de origen de audio activa. Los ejemplos de fuentes disponibles pueden incluir AM, FM, USB y Bluetooth. Consulte *Radio AM-FM* ▷ 92, *Puerto USB* ▷ 94 y *Audio por Bluetooth* ▷ 95.

### Teléfono

Toque el ícono Teléfono para mostrar la página principal de Teléfono. Consulte *Bluetooth (Vista general)* ▷ 95 *Bluetooth (Controles de infoentretenimiento)* ▷ 96 *Bluetooth (ENACOM)* ▷ 101.

### Ajustes

Toque el ícono Ajustes para mostrar el menú de ajustes. Vea *Ajustes* ▷ 104.

### Apple CarPlay

Si está equipado, toque el ícono de Apple CarPlay para activar Apple CarPlay tras conectar un dispositivo admitido. Vea *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 101.

### Android Auto

Si está equipado, toque el ícono de Android Auto para activar Android Auto tras conectar un dispositivo admitido. Consulte *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 101.

### Ajuste de atenuación

La luz de fondo interior y la intensidad del brillo de la pantalla se pueden ajustar a través de la página del control de la luz de fondo mediante el ícono de la aplicación de ajuste de atenuación (ubicado en la pantalla de inicio).

Con la página de control de la luz de fondo abierta, use los botones de la barra de estado + y - para aumentar o disminuir la luz de fondo interior y el brillo de la pantalla.

### Nota

El control de la luz de fondo no se puede ajustar durante el día.

### Menú de aplicaciones

La bandeja de aplicaciones está a la izquierda de la pantalla. Muestra hasta cinco aplicaciones.


### Funciones de la pantalla de infoentretenimiento

Las funciones de la pantalla de infoentretenimiento aparecen en la pantalla cuando están disponibles. Cuando una función no está disponible, es posible que quede deshabilitada. Al tocar sobre una función, es posible que se resalte.

## Gestos de infoentretenimiento


Use los siguientes gestos de dedos para controlar el sistema de infoentretenimiento.

### Tocar/puntear

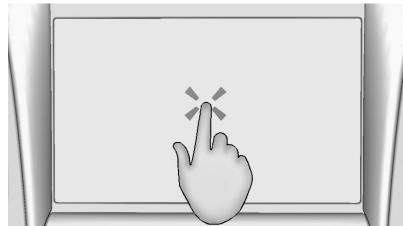


El toque/golpecito ligero se usa para seleccionar un ícono o una opción, activar una aplicación o cambiar la ubicación dentro de un mapa.

### Mantener tocando

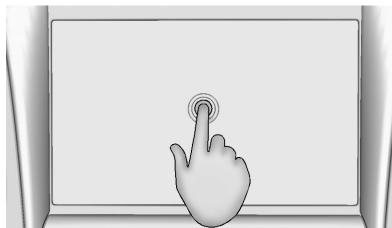

Tocar y mantener se puede usar para iniciar otro gesto, o para mover o eliminar una aplicación.


### Arrastrar

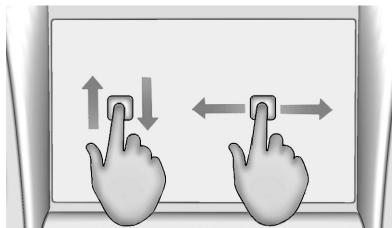

Se usa arrastrar para mover aplicaciones de la pantalla de inicio de infoentretenimiento o para desplazar el mapa horizontalmente. Para arrastrar el elemento, debe sostenerlo

y moverlo a lo largo de la pantalla a la nueva ubicación. Esto se puede hacer hacia arriba, abajo, la derecha o la izquierda. Esta función solo está disponible con el vehículo estacionado, no en movimiento.


### Desplazar

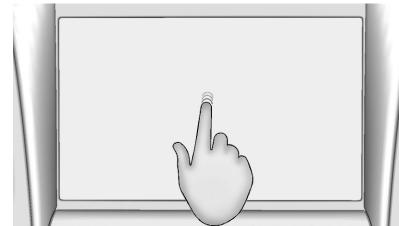

Desplazar se usa para mover elementos una distancia corta en una lista o sobre un mapa. Para desplazar, mantenga y mueva el elemento seleccionado hacia arriba o abajo a una ubicación nueva.

## 92 Sistema de audio

### Lanzar o Deslizar

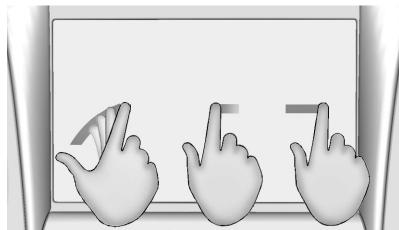

Lanzar o Deslizar se usan para desplazarse por una lista, desplazar horizontalmente el mapa o cambiar las vistas de página. Haga esto poniendo un dedo sobre la pantalla y luego desplázandolo rápidamente hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha y hacia la izquierda.

### Limpieza de superficies de mucho brillo, información del vehículo y pantallas de la radio

Para los vehículos con superficies de mucho brillo o para las pantallas del vehículo, utilice un paño de microfibra para limpiar las superficies. Antes de limpiar la superficie con el paño de microfibra, utilice un cepillo de cerdas suaves para quitar el polvo que podría rayar la superficie. Luego límpie frotando

cuidadosamente con el paño de microfibra. Nunca utilice limpiavidrios o solventes. Lave periódicamente el paño de microfibra a mano de forma separada, utilizando un jabón suave. No utilice blanqueadores o suavizantes. Enjuague con abundante agua y deje secar al aire antes de volver a utilizarlo.

### Actualizaciones del software

#### Actualizaciones de software inalámbricas

Si está equipado, consulte "Actualizaciones" en *Ajustes* ▷ 104 para obtener detalles sobre las actualizaciones de software.

### Radio

#### Radio AM-FM

##### Utilización de la radio

Desde la pantalla de inicio de infoentretenimiento, toque el ícono Audio para mostrar la pantalla En reproducción para la fuente de audio activa. Toque el botón de fuente como FM o AM para cambiar su fuente.

### Localizar una estación

#### Buscar una estación

En la pantalla de AM o FM, toque los botones atrás o adelante en la pantalla de infoentretenimiento para buscar la estación más potente anterior o siguiente.

#### Sinton.

Toque  en la pantalla de infoentretenimiento para entrar a la pantalla de Sintonización. Use el teclado para ingresar una frecuencia.

Toque  para guardar la estación como favorita.

Al ingresar una frecuencia de AM o FM válida, se sintonizará automáticamente esa nueva emisora. Después de un breve retraso, la pantalla Sintonización se cerrará y volverá a la pantalla En reproducción.

Toque el botón Go (Ir) o la frecuencia en la lista para comenzar a reproducir la estación. La página de sintonización se cerrará y volverá a la pantalla En reproducción.

## Almacenamiento de favoritos de emisoras de radio

Las estaciones favoritas guardadas se mostrarán en la parte inferior de la pantalla En reproducción.

Los favoritos de AM o FM se pueden memorizar presionando y manteniendo presionada la ranura del favorito.

## Ajustes de audio

Las configuraciones de audio varían por región.

En la pantalla en Reproducción, toque  y podrá mostrarse lo siguiente:

### Sonido

- Ecuilizador
- Atenuación/Balance

## Administrar favoritos de radio

Muestra una lista de favoritos de audio que se pueden mover o eliminar.

## Texto de radio (RDS)

Cuando está activado, se mostrarán las letras de identificación de las estaciones de radio y los mensajes de las estaciones de radio.

## Categoría de texto de radio

Cuando está activado, se mostrará información de categoría sobre el contenido de radio actual.

## Radio Data Systems (RDS) (Sistema de Datos de Radio RDS)

RDS se basa en la recepción de información RDS específica de estaciones de radio y sólo funciona cuando está disponible la información. Es posible que una estación transmita información que cause que el radio funcione incorrectamente.

Además, las características de RDS son específicas de la región y el país de venta. Esto significa que es posible que el contenido RDS específico no esté disponible en su área de escucha o en el país en el que opera el vehículo.

Para activar o desactivar las características de RDS, consulte "Ajustes de audio" anteriormente.

Las siguientes características de RDS pueden ser compatibles con las estaciones de radio en su área de escucha:

## Características de RDS

- Muestra las letras de identificación de la estación de radio

- Mostrar mensajes de las estaciones de radio
- Proporciona información sobre la categoría de la estación de radio (cuando esté disponible)

## Recepción de radio.

Si hay interferencia estática en los tomacorrientes para accesorios, desenchufe cualquier dispositivo electrónico que esté conectado.

## FM

Las señales de FM solo tienen un alcance de alrededor de 16 a 65 km (10 a 40 millas). Si bien la radio tiene incorporado un circuito electrónico que funciona automáticamente para reducir la interferencia, puede producirse algo de estática, especialmente alrededor de edificios altos o colinas, que causa que el sonido se atenúe y vuelva al nivel normal.

## AM


El alcance de la mayoría de las estaciones de AM es superior al de las FM, especialmente de noche. El mayor alcance también puede causar que las frecuencias de las estaciones se interfieran entre sí. Las tormentas y el tendido eléctrico también pueden interferir

con la recepción de radio. Intente reducir los agudos en la radio si ocurre interferencia con la estática.

### Uso de teléfonos móviles

Realizar o recibir llamadas, cargarlo o simplemente tener el dispositivo móvil encendido, puede causar interferencia de estática. Desenchufe o apague cualquier dispositivo móvil si esto ocurriese.

### Antena de mástil fijo

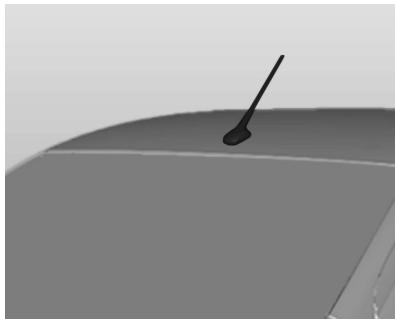

Para desmontar la antena del techo, gírela hacia la izquierda. Para instalar la antena del techo, gírela hacia la derecha.

#### Atención

Para evitar dañar la antena o el panel del techo, asegúrese de retirar la antena antes de entrar la lavadero automático o a un lugar con techo bajo.

Instale la antena de forma segura.

Si va a usar un sistema portaequipajes de techo, compruebe que la antena no obstruya la zona que ocupa el sistema portaequipajes de techo o el equipaje.

Vea *Sistema de portaequipajes del techo* ▷ 55.

### Antena multibanda

La antena multibanda del techo se puede usar para la radio, la navegación y otros sistemas de comunicaciones, dependiendo de las opciones equipadas. Para asegurar una recepción clara, mantenga la antena libre de obstrucciones, tales como hielo y nieve. Si el vehículo lleva una carga en el techo, la recepción puede verse afectada.

## Reproductores de audio

### Cómo evitar dispositivos de medios de comunicación no confiables

Evite usar dispositivos multimedia, USB y móviles que puedan afectar negativamente el rendimiento o el funcionamiento del sistema.

### Puerto USB

El vehículo puede estar equipado con varios puertos USB. Se puede reproducir música desde un dispositivo USB conectado. Los puertos también se pueden usar para cargar.

#### Atención

Para evitar daños al vehículo, desenchufe todos los accesorios y desconecte del vehículo todos los cables de accesorios cuando no los use. Los cables de accesorios que se dejan enchufados al vehículo sin estar conectados a un dispositivo pueden dañarse o causar un cortocircuito eléctrico

(Continúa)

**Atención (Continúa)**

si el extremo sin conexión entra en contacto con líquidos u otra fuente de energía tal como el tomacorriente para accesorios.

**Audio USB**

Para reproducir música por USB:

1. En la pantalla de audio en reproducción, toque la fuente y seleccione USB.
2. Si no hay ningún dispositivo conectado, siga las indicaciones de la pantalla para conectar el dispositivo.
3. El contenido multimedia compatible aparecerá en la pantalla.

**Audio por Bluetooth**

Se puede reproducir música desde un dispositivo móvil Bluetooth conectado.

El volumen y la selección de canciones puede controlarse mediante los mandos de infoentretenimiento. Si se selecciona Bluetooth y no hay volumen, compruebe el volumen en el sistema de infoentretenimiento o en el dispositivo móvil conectado.

Para reproducir música por Bluetooth:

1. En la pantalla de audio En reproducción, seleccione la fuente y seleccione el dispositivo móvil con Bluetooth deseado.
2. Si no hay ningún dispositivo móvil conectado, siga las indicaciones de la pantalla para conectar el dispositivo.
3. El contenido multimedia compatible aparecerá en la pantalla.

**Administrar dispositivos Bluetooth**

Administrar dispositivos Bluetooth le permite agregar, eliminar o seleccionar otro dispositivo móvil conectado.

Sólo puede haber un dispositivo móvil activo a la vez.

Algunos dispositivos móviles admiten el envío de información de la música por Bluetooth para que se muestre en la radio.

**Teléfono****Bluetooth (Vista general)**

Si está equipado con capacidad para Bluetooth®, el sistema puede interactuar con muchos teléfonos, PDA u otros dispositivos Bluetooth para:

- Colocar y recibir llamadas con manos libres.
- Transmitir datos con manos libres.
- Reproducir archivos de audio en línea.

El dispositivo debe vincularse primero. Consulte "Vinculación" más adelante en esta sección.

Para minimizar la distracción del conductor, antes de conducir y con el vehículo estacionado:

- Familiarícese con las características del teléfono celular. Organice la agenda de direcciones y la lista de contactos claramente y elimine las entradas duplicadas o de muy poco uso. Si es posible, programe la marcación rápida u otros atajos.
- Revise los controles y la operación del sistema de infoentretenimiento.

- Vincule el o los teléfonos celulares con el vehículo. El sistema puede no funcionar con todos los teléfonos celulares. Consulte "Vinculación" más adelante en esta sección.

### Peligro

Cuando use un teléfono celular, puede causar distracción mirar durante demasiado tiempo o con mucha frecuencia la pantalla del teléfono o el sistema de infoentretenimiento. Apartar su vista de la carretera durante demasiado tiempo o con mucha frecuencia podría causar un choque que ocasione lesiones o la muerte. Enfoque su atención en la conducción.

Los vehículos con sistema Bluetooth pueden usar un teléfono celular con capacidad Bluetooth y perfil manos libres para hacer y recibir llamadas telefónicas. El sistema de infoentretenimiento se usa para controlar el sistema. El sistema se puede usar mientras el encendido está en posición 1 o 2. Consulte *Arranque del motor* ▷ 147. No todos los teléfonos soportan todas las funciones y no todos los teléfonos funcionan con el sistema Bluetooth.

En algunos lugares pueden existir restricciones para el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Debido a la variedad de dispositivos Bluetooth y sus versiones de firmware, el dispositivo puede responder de forma diferente al usar el Bluetooth.

### Controles Bluetooth

Si está equipado con capacidad para Bluetooth, use los botones del sistema de infoentretenimiento y el volante para operar el sistema.

### Controles del volante



 : Pulse para interactuar con Bluetooth o para recibir una llamada de OnStar, si están equipados. Consulte la sección "Controles del volante" en *Teléfono con manos libres* ▷ 102 o en *Descripción general de OnStar* ▷ 252.

 : Pulse para rechazar una llamada entrante o para finalizar una llamada en curso. Pulse para silenciar o anular el silenciado del sistema de infoentretenimiento cuando no esté en una llamada.

### Bluetooth (Controles de infoentretenimiento)

Respecto a acceder al sistema de menú usando los controles de infoentretenimiento, vea *Vista general (Modelo completo)* ▷ 88.

### Vinculación

Para poder usarlo, un teléfono celular con capacidad Bluetooth se debe vincular al sistema Bluetooth y luego conectarse al vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante de su teléfono celular para conocer las funciones Bluetooth antes de vincular el teléfono celular.

**Información de vinculación**

- No se puede vincular al vehículo un teléfono Bluetooth con MP3 como teléfono y como reproductor de MP3 al mismo tiempo por el puerto USB.
- Es posible vincular al sistema Bluetooth hasta 10 teléfonos celulares.
- La vinculación sólo se puede realizar una vez, a menos que la información de vinculación existente en el teléfono celular cambie o se elimine el teléfono celular del sistema.
- Solo se puede vincular al sistema Bluetooth un teléfono celular por vez.
- Si hay varios teléfonos celulares vinculados dentro del alcance del sistema, éste se conecta al primer teléfono celular vinculado disponible en el orden en que se vincularon por primera vez al sistema.

Cuando el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento se vinculan correctamente, se descarga automáticamente la agenda. Esto depende del tipo de teléfono vinculado. Si la descarga no se produce automáticamente, prosiga con la descarga de la agenda del teléfono.

**Vincular un teléfono - SSP y no hay dispositivo vinculado**

Si no hay ningún dispositivo vinculado con el sistema de infoentretenimiento y se admite Simple Secure Pairing (SSP) (Vinculación simple y segura, por su sigla en inglés):

1. Pulse .
2. Toque PHONE (TELÉFONO) o pulse  en el volante.
3. Tocar Search Device (Buscar dispositivo).
4. Toque el dispositivo que quiere vincular en la pantalla de la lista de búsqueda.
5. Toque Yes (Sí) en la ventana emergente del dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento.
6. Cuando el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento se vinculan correctamente, aparecen las funciones del teléfono en el sistema de infoentretenimiento.

**Vincular un teléfono - SSP y dispositivo vinculado**

Cuando un dispositivo vinculado está en el sistema de infoentretenimiento y se admite SSP:

1. Pulse .
  2. Tocar Settings (Ajustes).
  3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
  4. Toque el dispositivo que desea vincular. Cuando se hayan vinculado correctamente el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento, el nombre del dispositivo aparece destacado en la pantalla "pair device" (vincular dispositivo). Si no hay ningún dispositivo deseado disponible, vaya al Paso 5.
  5. Toque Search Device (Buscar dispositivo) para buscar el dispositivo deseado.
  6. Toque el dispositivo que quiere vincular en la pantalla de la lista de búsqueda.
  7. Toque Yes (Sí) en la ventana emergente del dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento.
- El teléfono conectado se resalta con .
  -  /  indica que están habilitadas las funciones manos libres y música del teléfono.

## 98 Sistema de audio

- indica que solo la función manos libres está habilitada.
- indica que solo la música Bluetooth está habilitada.

### Vincular un teléfono - No hay SSP y no hay dispositivo vinculado

Si no hay ningún dispositivo vinculado con el sistema de infoentretenimiento y no se admite SSP:

1. Pulse .
2. Toque PHONE (TELÉFONO) o pulse en el volante.
3. Tocar Search Device (Buscar dispositivo).
4. Toque el dispositivo que quiere vincular en la pantalla de la lista de búsqueda.
5. Escriba el código PIN (Número de identificación personal) (predeterminado: 1234) en el dispositivo Bluetooth.

Cuando el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento se vinculan correctamente, aparecen las funciones del teléfono en el sistema de infoentretenimiento.

Si falla la conexión, se muestra un mensaje de error en el sistema de infoentretenimiento.

Si un dispositivo Bluetooth ya estuvo conectado, el sistema de infoentretenimiento ejecuta la conexión automática. Sin embargo, si la configuración Bluetooth del dispositivo Bluetooth está desactivada, en el sistema de infoentretenimiento se muestra un mensaje de error.

### Vincular un teléfono - No hay SSP y hay dispositivo vinculado

Cuando un dispositivo está vinculado en el sistema de infoentretenimiento y no se admite SSP:

1. Pulse .
2. Tocar Settings (Ajustes).
3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
4. Toque el dispositivo que desea vincular. Cuando se hayan vinculado correctamente el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento, el nombre del dispositivo aparece destacado en la pantalla "pair device" (vincular dispositivo). Si no hay ningún dispositivo deseado disponible, vaya al Paso 5.

5. Toque Search Device (Buscar dispositivo) para buscar el dispositivo deseado.
6. Toque el dispositivo que quiere vincular en la pantalla de la lista de búsqueda.
7. Escriba el código PIN (Número de identificación personal) (predeterminado: 1234) en el dispositivo Bluetooth. Cuando se hayan vinculado correctamente el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento, el nombre del dispositivo aparece destacado en la pantalla "pair device" (vincular dispositivo).

- / indica que están habilitadas las funciones manos libres y música del teléfono.
- indica que solo la función manos libres está habilitada.
- indica que solo la música Bluetooth está habilitada.

### Conexión de un dispositivo Bluetooth vinculado

1. Pulse .
2. Tocar Settings (Ajustes).

3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
4. Toque el dispositivo a vincular.

#### Comprobar la conexión Bluetooth

1. Pulse .
2. Tocar Settings (Ajustes).
3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
4. El dispositivo vinculado aparecerá destacado.

#### Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse .
2. Tocar Settings (Ajustes).
3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
4. Toque el nombre del dispositivo a ser desconectado.
5. Tocar Desconectar.

#### Eliminación de un dispositivo Bluetooth

1. Pulse .
2. Tocar Settings (Ajustes).

3. Toque Bluetooth y luego Administración de Dispositivos.
4. Toque el dispositivo a eliminar.

5. Toque .
6. Tocar Borrar.

#### Nota

Si el dispositivo que se va a eliminar está conectado, se debe realizar el procedimiento de desconexión antes del de conexión.

#### Música Bluetooth

Antes de reproducir música Bluetooth, lea la siguiente información:

- Debe registrarse y conectarse al vehículo un teléfono celular o dispositivo Bluetooth compatible con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en versiones superiores a 1.2.
- Desde el teléfono celular o dispositivo Bluetooth, localice el tipo de dispositivo Bluetooth para configurarlo/conectarlo como unos auriculares estéreo.
- En la pantalla aparecerá  si los auriculares estéreo se conectaron correctamente.

- El sonido del dispositivo Bluetooth se reproduce a través del sistema de infoentretenimiento.
- La música Bluetooth puede reproducirse solo cuando se ha conectado un dispositivo Bluetooth. Si desea reproducir música Bluetooth, conecte el teléfono Bluetooth al sistema de infoentretenimiento.
- Si el dispositivo Bluetooth se desconecta mientras se reproduce la música del teléfono, la música deja de escucharse. La función de audio puede no estar disponible en algunos teléfonos Bluetooth. Solo se puede usar una función a la vez entre el modo de manos libres Bluetooth o la función de música del teléfono. Por ejemplo, si cambia al modo de manos libres Bluetooth mientras reproduce la música del teléfono, la música deja de escucharse. No es posible reproducir música del vehículo cuando no hay archivos de música guardados en el teléfono celular.

#### Nota

Verifique el volumen del teléfono y de su reproductor de música. Si es demasiado bajo, es posible que no pueda escuchar la música de Bluetooth.

## 100 Sistema de audio

### Nota

Dependiendo del dispositivo telefónico y/o del reproductor usado, es posible que no aparezca el título de la música mientras se la reproduce.

### Reproducción de música Bluetooth

1. Pulse .
2. Tocar AUDIO.
3. Tocar Fuente.
4. Tocar Bluetooth.

### Pausa

Toque  para poner en pausa.

Toque  para reanudar.

### Reproducción de la canción siguiente

Toque .

### Reproducción de la canción anterior

Toque  dentro de aproximadamente dos segundos de iniciada la reproducción para reproducir la canción anterior.

### Regresar al inicio de la canción actual

Toque  después de aproximadamente dos segundos de iniciada la reproducción.

### Buscar

Mantenga pulsado  o  para rebobinar o avanzar rápidamente.

### Reproducir temas musicales aleatoriamente

Toque  durante la reproducción. Toque nuevamente para volver a la reproducción normal.

Es posible que esta función no sea compatible, según el dispositivo Bluetooth.

No cambie de pista demasiado rápido cuando reproduzca música Bluetooth.

Situaciones que se pueden producir cuando se reproduce música por Bluetooth:

- Lleva tiempo transmitir los datos desde el dispositivo Bluetooth al sistema de infoentretenimiento.
- Si el teléfono celular o el dispositivo Bluetooth no están en el modo de pantalla en espera, es posible que no reproduzca automáticamente.
- El sistema de infoentretenimiento transmite la orden de reproducción desde el dispositivo Bluetooth en el modo de reproducción de música por Bluetooth. Si se hace en un modo distinto, entonces el

dispositivo transmite la orden de detener la reproducción. Dependiendo de las opciones del dispositivo Bluetooth, esta orden de iniciar/detener la reproducción puede tardar un tiempo en ser ejecutada.

- Si la reproducción de música Bluetooth no funciona, compruebe si el dispositivo Bluetooth está en el modo de pantalla de espera.
- El sonido puede sufrir interrupciones durante la reproducción de música Bluetooth.
- El sistema de infoentretenimiento reproduce el audio desde el teléfono celular o dispositivo Bluetooth tal como se transmite.

**Bluetooth (ENACOM)****R C-27897****R C-29903****Apple CarPlay y Android Auto**

Si están equipados, las funciones de Android Auto™ y/o Apple CarPlay™ pueden estar disponibles por medio de un teléfono inteligente compatible. Si está disponible, aparece un ícono PROYECCIÓN en la Página de inicio de Infoentretenimiento.

Para usar Android Auto y/o Apple CarPlay:

1. Descargue la aplicación de Android Auto a su teléfono desde la tienda Google™ Play. No hace falta una aplicación para usar Apple CarPlay.
2. Conecte su teléfono Android o su iPhone de Apple usando el cable USB compatible del teléfono y conectándolo a un puerto de datos USB. Para un mejor desempeño, utilice el cable USB original del dispositivo. Los cables genéricos o de otras marcas pueden no funcionar.

El ícono PROYECCIÓN de la Página de inicio cambiará a Android Auto o a Apple CarPlay, según el teléfono. Tanto Android Auto como Apple CarPlay pueden reproducirse automáticamente al conectar el cable USB. De no suceder, pulse el ícono de ANDROID AUTO y/o APPLE CARPLAY en la Página de inicio para iniciar.

Para más información acerca de Android Auto y Apple CarPlay en el vehículo, consulte el sitio web de Chevrolet.

Android Auto es provisto por Google y está sujeto a los términos y las políticas de privacidad de Google. CarPlay es provisto por Apple y está sujeto a los términos y las políticas de privacidad de Apple. Para obtener soporte para Android Auto, consulte <https://support.google.com/androidauto> o para soporte para Apple CarPlay, <https://www.apple.com/carplay/>. Apple o Google pueden modificar o suspender la disponibilidad en cualquier momento. Android Auto es una marca registrada de Google Inc.; Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.

Consulte los requisitos mínimos para ejecutar estas aplicaciones en su teléfono móvil.

Si el dispositivo Android Auto está conectado mientras otro dispositivo estaba vinculado, aparece el siguiente mensaje de conexión y desconexión de dispositivos:

"Connecting Android Auto, will disconnect Bluetooth Device (Friendly Name Bluetooth)" (Al conectar Android Auto se desconectará el dispositivo Bluetooth).

## 102 Sistema de audio

### Nota

Para usar la función Android Auto, la fecha del sistema de infoentretenimiento debe ser la misma del dispositivo Android Auto.

### Nota

Si el vehículo está en movimiento, se inhabilitarán algunas aplicaciones para su seguridad.

### Nota

Para terminar Android Auto, desconecte el teléfono del puerto USB o cambie el ajuste de USB en el teléfono.

Si Android Auto no se inicia después de enchufar un dispositivo compatible, compruebe que las opciones "Android Auto" y "USB autorun" del menú de ajustes estén activas.

En algunos casos, puede ser necesario desvincular el teléfono de la radio antes de enchufar el cable USB para iniciar el Android Auto.

## Teléfono con manos libres

### Información general

Los vehículos con un sistema de teléfono de manos libres pueden usar un teléfono con Bluetooth y con perfil de manos libres para

realizar y recibir llamadas telefónicas. Se usan el sistema de infoentretenimiento y el control por voz para operar el sistema. No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones y no todos los teléfonos funcionan con el sistema de teléfono manos libres.

### Mandos del teléfono de manos libres

Use los botones del sistema de infoentretenimiento y el volante para operar el sistema de teléfono manos libres.

### Controles del volante

Los mandos en el volante se pueden usar para:

- Contestar llamadas entrantes.
- Confirmar información sobre el sistema.
- Finalizar una llamada.
- Rechazar una llamada.
- Cancelar una operación.
- Hacer llamadas salientes usando una lista de llamadas.

 : Pulse para contestar llamadas entrantes.

 : Pulse para finalizar una llamada, rechazar una llamada o cancelar una operación.

### Realizar una llamada introduciendo un número de teléfono

- Pulse  y luego toque PHONE (TELÉFONO) en la pantalla.
- Pulse  en el volante.

Si se ingresa un número equivocado, toque el botón  para borrar el número de a un dígito por vez, o toque y mantenga  para borrar todos los dígitos del número.

### Nota

Es posible introducir un número telefónico con hasta 52 caracteres.

### Cambiar una llamada al teléfono celular (Modo privado)

Para pasar la llamada desde el teléfono celular al manos libres:

1. Toque .
2. Toque nuevamente  para volver a manos libres.

### Encender o apagar el micrófono

Toque  para activar y desactivar el micrófono.

## Rellamada

Para llamar usando rellamada:

- Pulse  en los controles del volante para mostrar la pantalla de guía para repetición de llamada.
- Toque  en la pantalla del teléfono.

La rellamada no es posible si no hay un registro de llamadas.

## Contestar llamadas

Cuando se recibe una llamada telefónica a través del teléfono celular Bluetooth conectado, el sistema de audio se silencia o pone en pausar y el teléfono sonará y se mostrará la información relevante.

Pulse  en los controles del volante o toque .

Para rechazar la llamada, pulse  en los controles del volante o toque  en la pantalla.

## Uso del menú de contactos

1. Toque Contacts (Contactos) en la pantalla del teléfono.

2. Toque  o  para desplazarse por las páginas de favoritos.
3. Toque la entrada de la agenda a la cual llamar.
4. Si hay más de un número asociado con el nombre, toque el número a marcar.

### Nota

Cuando el Bluetooth de su teléfono celular y la radio se vinculan con éxito, la agenda del teléfono se descarga automáticamente. Sin embargo, puede que la agenda del teléfono no se descargue de forma automática dependiendo del tipo de teléfono. En ese caso, use la agenda de su teléfono. Le recomendamos que acepte "Siempre" la solicitud de conexión de la agenda del teléfono durante la vinculación inicial del teléfono.

Si hubiera un dispositivo Bluetooth previamente conectado, el sistema de infoentretenimiento ejecutará la conexión automáticamente. Sin embargo, si la configuración Bluetooth de su teléfono está desactivada, en el sistema de infoentretenimiento se muestra un mensaje de avería.

La radio puede gestionar adecuadamente hasta 1000 contactos telefónicos.

## Búsqueda de entradas de contactos

1. Toque Contacts (Contactos) en la pantalla del teléfono.
2. Toque  en la pantalla de contactos.
3. Use el teclado para introducir el nombre a buscar. Para conocer los detalles, consulte "Buscar un nombre" a continuación.
4. Toque la entrada de la agenda a la cual llamar.
5. Si hay más de un número asociado con el nombre, toque el número a marcar.

Cuando el dispositivo Bluetooth y el sistema de infoentretenimiento se vinculan correctamente, se descarga la agenda. Algunos teléfonos pueden no descargar automáticamente. Si esto ocurre, vuelva a conectar o prosiga con la descarga de la agenda en el teléfono.

## Buscar un nombre

Seleccione los caracteres usando el teclado en la pantalla de la agenda. A medida que selecciona caracteres, los nombres que los incluyen aparecerán en la pantalla de agenda. A medida que se introducen más caracteres del nombre, se acorta la lista de posibles nombres.

## 104 Sistema de audio

Para buscar el nombre Alex:

1. Toque (abc) para seleccionar el primer carácter.
2. Toque (jkl) para seleccionar el segundo carácter.
3. Toque (def) para seleccionar el tercer carácter.
4. Toque (wxy) para seleccionar el cuarto carácter.

### Realizar una llamada desde el registro de llamadas

1. Toque Call History (Historial de llamadas) en la pantalla del teléfono.
2. Toque uno de los siguientes para:
  - Historial de todas las llamadas.
  - Llamadas marcadas.
  - Llamadas perdidas.
  - Llamadas recibidas.
3. Seleccione la entrada de contacto a llamar.

### Realizar una llamada con números de marcación rápida

Toque y mantenga el número de marcación rápida con el teclado de la pantalla del teléfono. Solo los números de marcación rápida ya guardados en el teléfono celular pueden utilizarse para llamadas de marcación rápida. Hay disponibles números de marcación rápida de hasta dos dígitos.

Para los números de marcación rápida de dos dígitos, pulse y mantenga el segundo dígito para llamar al número de marcación rápida.

## Ajustes

Para acceder a los menús de Ajustes:

1. Toque Ajustes en la página inicial en la pantalla del infoentretenimiento.
2. Toque la categoría deseada para mostrar una lista de opciones disponibles.
3. Toque para seleccionar la configuración de funciones deseada.
4. Toque las opciones en la pantalla del infoentretenimiento para cambiar un ajuste.
5. Toque < para volver.

El menú de ajustes puede contener los siguientes:

### Sistema

El menú puede contener los siguientes:

### Hora / Fecha

Permite la configuración del reloj.

### Idioma

Establece el idioma de visualización de la pantalla del infoentretenimiento. También puede usar el idioma seleccionado para el reconocimiento de voz y la realimentación por audio.

### Teléfonos

Permite conectar un teléfono móvil o fuente de dispositivo móvil diferente, desconectar un teléfono o dispositivo móvil o borrar un teléfono o dispositivo móvil.

### Redes Wi-Fi

Muestra las redes Wi-Fi disponibles y conectadas. (Si está equipado)

**Punto de Acceso Wi-Fi**

Permite ajustar las diversas características de Wi-Fi. (Si está equipado)

**Pantalla**

Permite ajustar la pantalla del infoentretenimiento.

**Sonidos**

Permite modificar los sonidos del sistema de infoentretenimiento.

**Nota**

En algunos menús, las barras de la campanilla tienen una pequeña variación para cumplir con los requisitos legales de volumen máximo y mínimo.

**Software del Vehículo**

Muestra Actualizaciones, Acerca de y Opciones de restablecimiento.

**Vehículo**

El menú puede contener los siguientes:

**Recordatorio de asiento trasero**

Emite una campanilla y un mensaje cuando se abre una puerta trasera antes o durante el funcionamiento del vehículo.

**Sistemas de colisión / detección**

Cambia los diversos ajustes del sistema de asistencia para el conductor.

**Ajustes de Comodidad**

Cambia los diversos ajustes de comodidad y conveniencia.

**Iluminación**

Cambia los diversos ajustes de iluminación.

**Seguros eléctricos de las puertas**

Cambia los diversos ajustes de bloqueo de las puertas.

**Bloqueo, desbloqueo y arranque rem.**

Cambia los diversos ajustes del bloqueo remoto.

**Aplicaciones**

El menú puede contener los siguientes:

**Audio**

Cambia los diversos ajustes de audio.

**Teléfono**

Cambia los diversos ajustes del teléfono.

**Acuerdos de marcas comerciales y licencias**

La marca y los logotipos con la palabra Bluetooth® son de propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo el uso que General Motors hace de las mismas es un uso autorizado. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



DivX Certified® para reproducir videos DivX® video, incluido contenido premium.

Bajo una o más de las patentes estadounidenses siguientes: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus filiales y se usan bajo licencia.



"Fabricado para iPod" y "Fabricado para iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone respectivamente, y que su fabricante certifica que cumple los requisitos de rendimiento de Apple. Apple no acepta responsabilidad alguna por el funcionamiento de este dispositivo o su conformidad con las normas legislativas y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar el funcionamiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y otros países.


Android Auto es una marca registrada de Google Inc.; Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.

## Introducción

### Vista general (Modelo de gama base)

#### Sistema de infoentretenimiento

El sistema de infoentretenimiento se controla utilizando la pantalla del infoentretenimiento, los controles en el grupo central, y los controles en el volante.

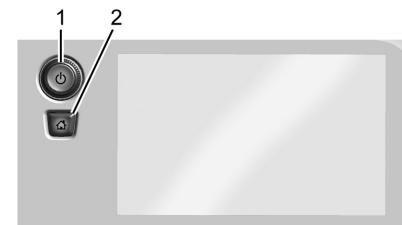

#### 1. ⏪ (Alimentación eléctrica)

- Pulse para encender el sistema.
- Mantenga pulsado para apagar.

- Pulse para silenciar/reactivar el sistema cuando esté encendido.
  - Gire para disminuir o aumentar el volumen.
2. (Página inicial)
- Pulse para ir a la Página inicial. Consulte "Página inicial" más adelante en esta sección.
  - Pulse para salir de Android Auto o Apple CarPlay. Para volver a Android Auto o Apple CarPlay, mantenga pulsado.

### Página de inicio

La Página de inicio es desde donde se accede a los íconos de las aplicaciones. Cuando el vehículo está en movimiento, se deshabilitan algunas funciones.


Deslice un dedo por la pantalla hacia la izquierda o derecha para acceder a las páginas de íconos.

### Gestión de los íconos de la página inicial

1. Mantenga tocando cualquiera de los íconos de la Página de inicio para editar el ícono.

2. Arrastre el ícono a una nueva ubicación en la Página de inicio.

### Mandos en el volante

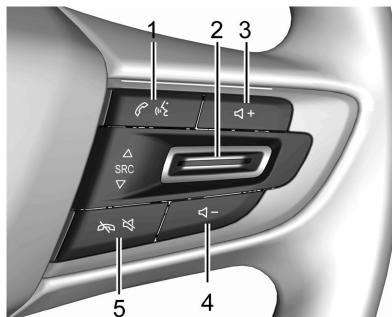

**1 = ☎ /**  : En vehículos con Bluetooth u OnStar, pulse para interactuar con estos sistemas y para aceptar una llamada entrante.

**2 = △ SRC (FUENTE) ▽** : Pulse para seleccionar la fuente o acciónela hacia arriba o hacia abajo para cambiar las emisoras favoritas.

**3 y 4 = + / -** : Pulse + para subir el volumen. Pulse - para disminuir el volumen.

**5 = ☎ /**  : Pulse para silenciar solamente los parlantes del vehículo. Pulse de nuevo para encender el sonido. En vehículos con sistemas Bluetooth u OnStar, pulse para rechazar una llamada entrante o para finalizar la llamada actual.

### Utilización del sistema

#### Íconos de la pantalla del infoentretenimiento

Los íconos de la pantalla del infoentretenimiento se muestran cuando están disponibles. Cuando una función no está disponible, es posible que el ícono esté atenuado. Cuando se selecciona una función, es posible que el ícono aparezca destacado.

#### Audio

Toque el ícono Audio para mostrar la página de origen de audio activa. Los siguientes son ejemplos de fuentes disponibles AM, FM, MyMedia (Mi multimedia), USB, y Bluetooth.

## 108 Sistema de audio

### Teléfono

Icono Teléfono para mostrar la página principal del teléfono. Consulte *Bluetooth (Vinculación y uso del teléfono)* ▷ 117 *Bluetooth (Vista general)* ▷ 116.

### Configuración

Toque el ícono Configuración para mostrar el menú Configuración. Vea *Ajustes* ▷ 123.

### Apple CarPlay

Toque el ícono de Apple CarPlay para activar Apple CarPlay tras conectar un dispositivo admitido. Vea *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 122.

### Android Auto

Toque el ícono Android Auto para activar Android Auto tras conectar un dispositivo admitido. Consulte *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 122.

### Servicios OnStar

Si está equipado, toque el ícono de OnStar para mostrar los servicios de OnStar y las páginas de las cuentas.

### Climatización

Si está equipado, toque el ícono Climate (Climatización) para mostrar la página principal de Climate (Climatización).


### Menú de atajos

El menú de atajos se encuentra cerca de la parte inferior de la pantalla. Se muestra con cuatro aplicaciones.

### Gestos de infoentretenimiento


Use los siguientes gestos de dedos para controlar el sistema de infoentretenimiento.

### Tocar/puntear

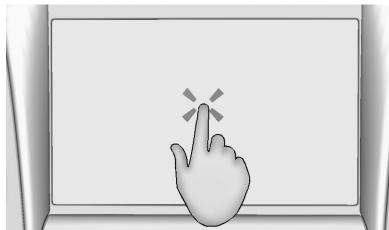


La acción de tocar/puntear se usa para seleccionar un ícono o una opción, o activar una aplicación.

### Mantener tocando

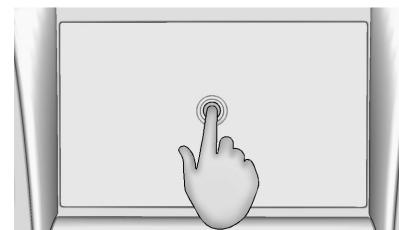

Mantener tocando se puede usar para mover o eliminar una aplicación.


### Arrastrar

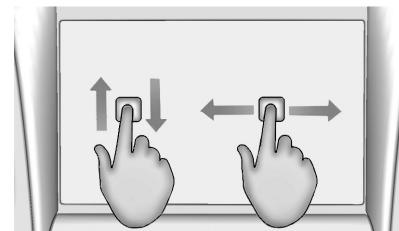

Se usa arrastrar para mover aplicaciones de la Home Page (Página de inicio), o para desplazar el mapa horizontalmente. Para arrastrar el elemento, debe sostenerlo y moverlo a lo largo de la pantalla a la nueva ubicación. Esto se

puede hacer hacia arriba, abajo, la derecha o la izquierda. Esta función solo está disponible con el vehículo estacionado, no en movimiento.

### Lanzar o Deslizar

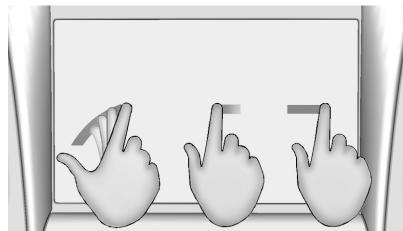

Lanzar o Deslizar se usan para desplazarse por una lista, desplazar horizontalmente el mapa o cambiar las vistas de página. Haga esto poniendo un dedo sobre la pantalla y luego desplazándolo rápidamente hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha y hacia la izquierda.

### Limpieza de superficies de mucho brillo, información del vehículo y pantallas de la radio

Para los vehículos con superficies de mucho brillo o para las pantallas del vehículo, utilice un paño de microfibra para limpiar las superficies.

Antes de limpiar la superficie con el paño de microfibra, utilice un cepillo de cerdas suaves para quitar el polvillo que podría rayar la superficie. Luego limpie frotando cuidadosamente con el paño de microfibra. Nunca utilice limpiavidrios o solventes. Lave periódicamente el paño de microfibra a mano de forma separada, utilizando un jabón suave. No utilice blanqueadores o suavizantes. Enjuague con abundante agua y deje secar al aire antes de volver a utilizarlo.

## Radio

### Radio AM-FM

#### Utilización de la radio

En la página de inicio, toque el ícono Audio para mostrar la página de la fuente de sonido activa. Elija entre las tres fuentes usadas más recientemente que se muestran a la izquierda de la pantalla, o toque el ícono Más para ver la lista de fuentes disponibles. Los siguientes son ejemplos de fuentes disponibles AM, FM y Bluetooth.

### Menú de sonido del sistema de infoentretenimiento

Desde cualquiera de las páginas principales de las fuentes de audio, toque para ver lo siguiente:

**Ecualizador :** Toque para ajustar los Graves, Medios y Agudos usando las opciones de la pantalla del infoentretenimiento.

**Fade/Balance (Balance delantero-trasero/ Balance lateral) :** Toque para ajustar usando los controles de la pantalla de infoentretenimiento, o dando golpecitos/arrastrando el retículo.

## 110 Sistema de audio

### Localizar una estación

#### Buscar una estación




En la opción AM, FM, toque o en la pantalla de infoentretenimiento para buscar la emisora o el canal más potente siguiente o posterior.

#### Búsqueda de emisoras

En la pantalla de AM, FM, toque para ver todas las emisoras y canales disponibles. Navegue hacia arriba y abajo por las emisoras desplazándose por la lista. Toque la emisora o el canal que desea escuchar. Toque para guardar la emisora o el canal como favoritos.

Toque Actualizar lista de emisoras para actualizar las emisoras activas dentro de su área.

#### Sintonización directa

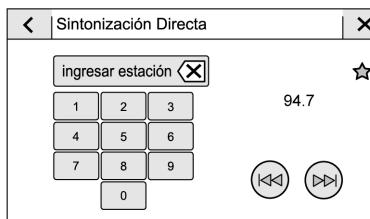

Acceda a Direct Tune (Sintonización directa) tocando el ícono en la pantalla del infoentretenimiento para mostrar el teclado.

Navegue hacia arriba y abajo por todas las frecuencias usando o . Use el teclado para ingresar directamente una emisora o canal. Cuando se ingresa una nueva emisora o canal, la información sobre dicha emisora o canal aparece del lado derecho. Esta

información se actualizará con cada nueva frecuencia válida. Toque para guardar la emisora como favorita.

El teclado atenuará las entradas que no contribuyen a una frecuencia válida, y colocará automáticamente un punto decimal dentro del número de la frecuencia.

Toque (X) para borrar un número por vez. Mantenga tocando (X) para borrar todos los números.

Una emisora válida de AM o FM se sintonizará automáticamente con la nueva frecuencia, pero no cerrar la pantalla de sintonización directa. Toque el ícono Back (Atrás) o X en la pantalla del infoentretenimiento para salir de la sintonización directa.

Las flechas de sintonía del lado derecho de la pantalla de sintonización directa pasan por la lista de emisoras completa, una emisora por vez cada vez que se toca. Manteniendo presionado se avanza rápidamente por las emisoras.

#### Almacenamiento de favoritos de emisoras de radio

Los favoritos se muestran en la zona superior de la pantalla.

**Estaciones de radio AM, FM :** Mantenga tocando sobre una posición de presintonía para guardar la emisora actual como favorita. Toque una favorita guardada para ir a la emisora favorita.

Los favoritos también se pueden guardar tocando  en la lista de emisoras. La opción se iluminará para indicar que se ha guardado como favorito.

El número de favoritos presentado se ajusta automáticamente como opción predeterminada, pero se puede ajustar manualmente en la pestaña del sistema en Ajustes bajo Favoritos y luego Set Number of Audio Favorites (Establecer la cantidad de favoritos de audio). También se puede ajustar desde Configuración en la pestaña Apps, dentro de Audio y luego Set Number of Audio Favorites (Establecer la cantidad de favoritos de audio).

## Recepción de radio.

Si hay interferencia estática en la radio, desenchufe los dispositivos electrónicos de los tomacorrientes para accesorios.

### FM

Las señales de FM solo tienen un alcance de alrededor de 16 a 65 km (10 a 40 millas). Si bien la radio tiene incorporado un circuito electrónico que funciona automáticamente para reducir la interferencia, puede producirse algo de estática, especialmente alrededor de edificios altos o colinas, que causa que el sonido se atenúe y vuelva al nivel normal.

### AM

El alcance de la mayoría de las estaciones de AM es superior al de las de FM, especialmente de noche. El mayor alcance puede causar que las frecuencias de las estaciones se interfieran entre sí. También puede producirse estática cuando fenómenos tales como tormentas o elementos como líneas de alta tensión interfieren con el funcionamiento de la radio. Cuando esto sucede, trate de reducir los agudos de la radio.

### Uso de dispositivos móviles

El uso de un dispositivo móvil, como para hacer o recibir llamadas, cargarlo o simplemente tenerlo encendido puede causar interferencia con la radio. Desenchúfelo o apáguelo si esto ocurre.

### Antena de mástil fijo

La antena de AM-FM está en el techo del vehículo

Para evitar dañar la antena o el panel del techo, asegúrese de retirar la antena antes de entrar a un lavadero automático o a un lugar con techo bajo.

Pasar por un lavadero automático de automóviles sin quitar la antena, podría causarle averías.

Para desmontar la antena, gírela en sentido antihorario. Para volver a colocar la antena, gírela en sentido horario hasta apretarla a mano.

### Antena multibanda

Si está equipada, la antena del techo es para AM, FM OnStar y GPS (sistema de posicionamiento global). Cuide de que no tenga obstrucciones que impidan una buena recepción. Si el vehículo tiene techo solar y está abierto, ello también puede afectar a la recepción.

## Reproductores de audio

### Cómo evitar dispositivos de medios de comunicación no confiables

Cuando use dispositivos de multimedia como dispositivos USB y dispositivos móviles, tenga en cuenta el origen. Los dispositivos de multimedia no confiables podrían contener archivos que afectan el funcionamiento o el rendimiento del sistema. Evite usarlos si su contenido u origen no son confiables.

## Puerto USB

Se puede escuchar audio almacenado en un dispositivo USB, ya que su vehículo está equipado con Chevrolet MyLink.

Este vehículo cuenta con un puerto USB en la consola delantera. Este puerto es para datos.

No utilice el puerto USB para cargar equipos accesorios USB. El calor generado puede ocasionar inconvenientes al funcionamiento o daños.

### Reproducción desde un USB

Se puede conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB.

Las extensiones de audio admitidas por USB son:

- MP3
- MP4
- M4A
- M4B
- AAC
- 3GP
- WAV

### Reproductor de MP3 USB y dispositivos USB

Los reproductores de MP3 USB y los dispositivos USB conectados deben cumplir con la especificación de clase de almacenamiento masivo (USB MSC).

Para reproducir un dispositivo USB:

1. Conecte el USB.
2. Toque Audio en la Página de inicio.
3. Toque Más y luego toque el dispositivo USB.

Utilice los siguientes cuando reproduce un origen USB activo:

: Toque para reproducir la fuente de multimedia actual.

: Toque para poner en pausa la reproducción de la fuente de multimedia actual.

:

- Tóquelo para buscar el inicio de la pista actual. Toque dos veces para ir a la pista anterior.
- Toque y mantenga presionado para retroceder rápidamente por la reproducción. Suelte para volver a la velocidad normal de reproducción. Pantallas de tiempo transcurrido.

:

- Tóquelo para buscar la siguiente pista.
- Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente por la reproducción. Suelte para volver a la velocidad normal de reproducción. Pantallas de tiempo transcurrido.

**Shuffle (Mezclar)** : Toque el ícono Mezclar para reproducir música en orden aleatorio.

**Menú de sonido USB**

Véase "Menú de sonido del sistema de infoentretenimiento" en *Radio AM-FM* ▷ 109.

**Menú Examinar de USB**

Al mostrarse una lista de canciones, álbumes, artistas u otros tipos de medios, las flechas hacia arriba y hacia abajo y las letras de A-Z se muestran a la izquierda. Seleccione A-Z para ver una pantalla con todas las letras del alfabeto, y seleccionar la letra a la que desea ir.

Toque sobre las flechas de arriba y abajo para subir o bajar en la lista.

Toque  para que aparezca lo siguiente:

**Listas de Reproducción:**

1. Toque para ver las listas reproduc. que hay en el USB.
2. Toque una lista de reproducción para ver la lista All Songs (Todas las canciones) en dicha lista de reproducción.
3. Toque una canción de la lista para comenzar la reproducción.

Las extensiones compatibles de lista de reproducción son m3u, pls.

**Artistas:**

1. Toque para ver la lista de artistas que hay en el USB.
2. Toque el nombre de un artista para ver una lista con todos los álbumes de ese artista.
3. Para seleccionar una canción, pulse Todas las canciones o toque un álbum y luego toque una canción de la lista.

**Canciones:**

1. Toque para mostrar una lista con todas las canciones del USB.
2. Para comenzar la reproducción, toque una canción de la lista.

**Álbumes:**

1. Toque para ver los álbumes que hay en el USB.
2. Toque el álbum para ver la lista de todas las canciones de ese álbum.
3. Toque una canción de la lista para comenzar la reproducción.

**Géneros:**

1. Toque para ver los géneros que hay en el USB.

2. Toque un género para ver una lista de artistas.

3. Toque un artista para ver los álbumes de ese artista.

4. Toque un álbum para ver las canciones de ese álbum.
5. Toque una canción para comenzar la reproducción.

**iTunes Radio :** Toque para visualizar iTunes Radio en el iPhone y acceder a la lista de emisoras.

**Compilaciones :** Toque para ver las Compilaciones que hay en el USB.

**Compositores:**

1. Toque para ver los compositores que hay en el USB.
2. Toque Compositor para ver una lista de álbumes por compositor.
3. Toque un álbum o Todas las canciones para ver una lista de canciones.
4. Toque una canción de la lista para comenzar la reproducción.

**Carpetas:**

1. Toque para ver los directorios en el USB.

## 114 Sistema de audio

2. Toque una carpeta para ver una lista de todos los archivos.
3. Toque un archivo de la lista para comenzar la reproducción.

**Podcasts :** Toque para ver los podcasts del USB y acceder a una lista de episodios de podcast.

### Audiolibros:

1. Toque para ver los audiolibros que hay en el USB.
2. Toque un audiolibro para ver una lista de capítulos.
3. Toque un capítulo de la lista para comenzar la reproducción.

### Sistema de archivo y nombres

Sistemas de archivo admitidos en USB:

- FAT32
- HFS+

Los nombres de temas, artistas, álbumes y géneros se obtienen de la información de tema almacenada en el archivo y sólo se muestran si dicha información está presente. La radio muestra el nombre del archivo como nombre de pista si la información del tema no está disponible.

### Almacenar y recuperar favoritos multimedia

Para almacenar favoritos multimedia, toque Buscar para mostrar una lista de tipos de medios.

Seleccione una de las siguientes opciones de exploración para guardar un favorito:

**Listas reproduc. :** Toque  al lado de cualquier lista de reproducción para guardar la lista como favorito. Toque una favorita guardada para ir a una lista de reproducción favorita. La primera canción en la lista de reproducción comienza a reproducirse.

**Intérpretes :** Toque  al lado de cualquier artista para guardarla como favorito. Toque un favorito guardado para ir a un artista favorito. La primera canción en la lista del artista comienza a reproducirse.

**Canciones :** Toque  al lado de cualquier canción para guardar la canción como favorita. Toque una favorita guardada para ir a la canción favorita.

**Álbumes :** Toque  al lado de cualquier álbum para guardarlo como favorito. Toque un favorito guardado para ir a un álbum favorito. La primera canción en la lista del álbum comienza a reproducirse.

**Géneros :** Toque  al lado de cualquier género para guardarlo como favorito. Toque un favorito guardado para ir a un género favorito. La primera canción del género comienza a reproducirse.

**Podcasts :** Toque  al lado de cualquier podcast para guardarlo como favorito. Toque un favorito guardado para ir a un podcast favorito. El podcast comienza a reproducirse.

**Audiolibros :** Toque  al lado de cualquier audiolibro para guardarlo como favorito. Toque un favorito guardado para ir a un audiolibro favorito. El primer capítulo del audiolibro comienza a reproducirse.

### Reproducción de medios y silenciamiento

La reproducción desde USB se pausará si se silencia el sistema. Si vuelve a presionarse el control de silenciamiento del volante, se reanudará la reproducción.

Si se cambia de pista estando silenciada, la reproducción se reanuda y se restablece el sonido.

## Audio por Bluetooth (Si está equipado)

Se puede reproducir música desde un dispositivo Bluetooth vinculado. Consulte la ayuda para vincular un dispositivo en Bluetooth (*Vinculación y uso del teléfono*) ▷ 117 *Bluetooth (Vista general)* ▷ 116.

El volumen y la selección de canciones puede controlarse mediante los controles del infoentretenimiento, los controles en el volante o el dispositivo móvil. Si se selecciona Bluetooth y no se escucha sonido, compruebe el volumen tanto en el dispositivo móvil como en el sistema de infoentretenimiento.

Se puede comenzar a reproducir música tocando Bluetooth en la lista de fuentes recientes a la izquierda de la pantalla, o tocando en Más y luego tocando el dispositivo Bluetooth.

Para reproducir música por Bluetooth:

1. Encienda el dispositivo y víncúlelo para conectarlo.

2. Una vez asociado, toque Audio en la página de inicio y luego Bluetooth en la lista de fuentes recientes a la izquierda de la pantalla.

### Menú de sonido Bluetooth

Véase "Menú de sonido del sistema de infoentretenimiento" en *Radio AM-FM* ▷ 109.

### Administrar dispositivos Bluetooth

Desde la Página de inicio:

1. Tocar Audio.
2. Toque Más.
3. Toque Bluetooth.
4. Toque Dispositivos para agregar o eliminar dispositivos.

Al tocar Bluetooth, puede no ser factible que el sistema inicie el reproductor de audio del dispositivo conectado para comenzar la reproducción. Cuando el vehículo no está en movimiento, use el dispositivo móvil para comenzar la reproducción.

Cada dispositivo inicia el audio de manera distinta. Cuando se selecciona Bluetooth como fuente, puede que el sistema aparezca como

pausado en la pantalla. Pulse el control de reproducción del dispositivo o toque ▶ en la pantalla para iniciar la reproducción.

La funcionalidad de Búsqueda se mostrará siempre que lo admita el dispositivo Bluetooth.

Algunos teléfonos inteligentes soportan el envío de información de música por Bluetooth para visualización en el sistema. Cuando el sistema recibe esta información, verifica si hay alguna disponible y la muestra.

## Sistema OnStar

### 4G LTE

Si está equipado con 4G LTE, se pueden conectar algunos dispositivos, como teléfonos inteligentes, tablets y notebooks, a Internet de alta velocidad por medio del punto de acceso Wi-Fi incorporado en el vehículo.

Consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)*

▷ 256 *Información adicional de OnStar*

▷ 254 para obtener información sobre la disponibilidad del vehículo, los detalles y las limitaciones del sistema. El servicio y la conectividad pueden variar según la marca, el modelo, el año, la empresa telefónica, la disponibilidad y las condiciones. El servicio 4G

LTE está disponible en ciertos mercados. El rendimiento de 4G LTE se basa en el promedio de la industria y en el diseño de sistemas vehiculares. Para algunos servicios se necesita un plan de datos.

### La aplicación OnStar

Si está equipada, el sistema de infoentretenimiento tiene controles de OnStar en la aplicación OnStar integrada en la página inicial. Para abrir la aplicación, seleccione el ícono de OnStar en la página inicial. Las funciones varían según la región y el modelo. Las funciones están sujetas a cambios.

### Servicios

La pestaña Services (Servicios) muestra la vista predeterminada de la aplicación. Use esta página para iniciar los servicios OnStar disponibles. Seleccione un servicio para abrir su pantalla de visualización. Toque Wi-Fi para iniciar el administrador de conexiones.

### Cuenta

La pestaña Account (Cuenta) muestra una visión general de la cuenta vinculada al vehículo. Si no existe ninguna cuenta, esta pestaña muestra todos los valores con —.

"Advisor Call" (Llamar a asesor) de  siempre está activo, incluso si no existe ninguna cuenta activa.

#### Llamar a asesor

Seleccionar Advisor Call (Llamar a asesor) cumple la misma función que pulsar .

Con la opción  en la esquina superior derecha de la pantalla no se finaliza la llamada, sino que se regresa a la pantalla anterior.

#### Punto de acceso Wi-Fi

Toque para mostrar la página Settings (Ajustes), la cual muestra las configuraciones del módem del vehículo y permite cambiarlas. Para mayor información, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254.

## Teléfono

### Bluetooth (Vista general)

Si está equipado, el sistema con conexión Bluetooth puede interactuar con dispositivos móviles, lo que permite:

- Colocación y recepción de llamadas en modo manos libres.
- Compartir la agenda de direcciones o la lista de contactos del dispositivo con el vehículo.

Para minimizar la distracción del conductor, antes de conducir y con el vehículo estacionado:

- Familiarícese con las características del dispositivo móvil. Organice la agenda de direcciones y la lista de contactos claramente y elimine las entradas duplicadas o de muy poco uso. Si es posible, programe la marcación rápida u otros atajos.
- Revise los controles y la operación del sistema de infoentretenimiento.
- Vincular los dispositivos móviles con el vehículo. El sistema puede no funcionar con todos los dispositivos móviles. Consulte "Vinculación" más adelante en esta sección.

Los vehículos con sistema Bluetooth pueden usar un dispositivo móvil con capacidad Bluetooth y perfil manos libres para hacer y recibir llamadas telefónicas. El sistema puede usarse con el encendido conectado o en ACC/ACCESSORY (ACCESORIO). El alcance del sistema Bluetooth puede llegar a 9 m. No todos los dispositivos móviles admiten todas las funciones, ni tampoco todos los dispositivos móviles funcionan con sistema Bluetooth. Consulte my.chevrolet.com para acceder a más información sobre dispositivos móviles compatibles.

### Mandos

Use los botones del sistema de infoentretenimiento y el volante para operar el sistema Bluetooth.

### Controles del volante

 /  : Pulse para responder llamadas entrantes de su dispositivo móvil conectado por bluetooth.

 /  : Pulse para finalizar una llamada, rechazar una llamada o cancelar una operación. Pulse para silenciar o anular el silenciado del sistema de infoentretenimiento cuando no esté en una llamada.

### Controles del sistema de infoentretenimiento

Para información acerca de cómo navegar el sistema de menús usando los controles de infoentretenimiento, consulte *Vista general (Modelo de gama base)* ▷ 106.

**TELÉFONO** : Toque el ícono del teléfono de la Página inicial para ingresar al menú principal del teléfono.

### Sistema de audio

Cuando se usa el sistema de dispositivo móvil por Bluetooth, el sonido sale por los altavoces delanteros del sistema de audio del vehículo y anula el sistema de audio. El nivel de volumen durante una llamada con el dispositivo móvil puede ajustarse pulsando los mandos del volante o el control de volumen de la consola central. El nivel de volumen ajustado queda en memoria para las llamadas posteriores. El volumen no puede bajarse más allá de cierto nivel mínimo.

## Bluetooth (Vinculación y uso del teléfono)

### Vinculación

Para poder usarlo, se debe vincular un dispositivo móvil con capacidad Bluetooth con el sistema Bluetooth y luego conectar al vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante del dispositivo móvil para conocer las funciones Bluetooth antes de vincular el teléfono móvil.

### Información de vinculación

- Si no se ha conectado ningún dispositivo móvil, aparecerá la opción Conectar teléfono en la página principal de Teléfono de la pantalla de infoentretenimiento. Toque esta opción para conectar. Otra forma de realizar la conexión es tocando el ícono Phone (Teléfono) en el menú de atajos cerca de la parte inferior de la pantalla y luego tocando Add Phone (Agregar teléfono).
- Se puede vincular al vehículo un teléfono inteligente Bluetooth con capacidad de música como teléfono inteligente y un reproductor de música al mismo tiempo.

- Es posible vincular al sistema Bluetooth hasta 10 dispositivos.
- El proceso de vinculación se desactiva cuando el vehículo está en movimiento.
- La vinculación sólo se puede realizar una vez, a menos que la información de vinculación existente en el teléfono celular cambie o se elimine el teléfono celular del sistema.
- Si dentro del alcance del sistema hay diversos teléfonos móviles vinculados, el sistema conectará al teléfono configurado como Primero para conectar. Si ningún teléfono está configurado como Primero para conectar, se vinculará al que se utilizó por última vez. Para enlazarse con un teléfono móvil vinculado diferente, consulte "Enlace con un teléfono diferente" más adelante en esta sección.

#### Vinculación de un teléfono

1. Compruebe que se haya activado el Bluetooth en el teléfono móvil antes de iniciar el proceso de vinculación.

2. Toque el ícono Teléfono en la Página de inicio o el ícono de teléfono en el menú de atajos, cerca de la parte inferior de la pantalla.
3. Toque Teléfonos en la parte superior de la pantalla de infoentretenimiento. También está disponible la opción Conectar teléfonos en el centro de la pantalla Teléfono, que ofrece un atajo al menú Lista de teléfono.
4. Tocar Connect Phone (Conectar teléfono).
5. Seleccione el nombre del vehículo que se muestra en la lista de Configuración Bluetooth de su teléfono móvil.
6. Siga las instrucciones del teléfono móvil para confirmar el código de seis dígitos que aparece en la pantalla de infoentretenimiento, y toque Vincular. Para poder vincularlos, los códigos del teléfono móvil y de la pantalla de infoentretenimiento deben aceptarse.
7. Inicie el proceso de vinculación en el teléfono celular a vincular al vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante del teléfono celular para obtener

información sobre este proceso. Una vez vinculado, el teléfono móvil aparecerá debajo de Conectado.

8. Si no aparece el vehículo en el teléfono móvil, existen opciones para volver a iniciar el proceso de vinculación.
  - Apague y encienda el teléfono móvil.
  - Vuelva al inicio del menú Teléfono en la pantalla de infoentretenimiento y reinicie la vinculación.
  - Restablezca el teléfono móvil, aunque este paso debe tomarse como última medida.
9. Si el teléfono móvil indica aceptar la conexión o permitir descargar la agenda de direcciones, toque Aceptar siempre y Permitir. La agenda de direcciones puede no estar disponible si no se acepta.
10. Repita los pasos 1-8 para vincular teléfonos móviles adicionales.

**Conectado al primer teléfono vinculado**

Si dentro del alcance del sistema hay diversos teléfonos móviles vinculados, el sistema conectará al teléfono configurado como Primero para conectar. Para que un teléfono móvil vinculado sea el Primero en conectar:

1. Compruebe que el teléfono esté encendido.
2. Toque Configuración y luego, Sistema.
3. Toque Teléfonos para acceder a todos los teléfonos y dispositivos móviles vinculados y conectados.
4. Toque el ícono de edición a la derecha del teléfono móvil para abrir el menú de configuración del teléfono.
5. Toque la opción Primero en conectar para habilitar la configuración de dicho dispositivo.

Los teléfonos y dispositivos móviles pueden agregarse, quitarse, conectarse y desconectarse. Se mostrará un submenú cada vez que se pida agregar o administrar teléfonos y dispositivos móviles.

**Teléfono secundario**

Se puede habilitar un teléfono como secundario tocando el ícono de edición a la derecha del nombre del teléfono vinculado para abrir el menú de configuración. Si un teléfono está habilitado como teléfono secundario, podrá conectarse simultáneamente junto con otro dispositivo móvil con Bluetooth. Al hacerlo, el Teléfono secundario se etiquetará como Llamadas entrantes. Esto significa que solo puede recibir llamadas. La libreta de direcciones de un teléfono secundario no estará disponible, y no podrán hacerse llamadas con manos libres por medio de este teléfono.

Si es necesario, toque Teléfono secundario estando en la lista de teléfonos para alternar entre las funciones de llamadas entrantes y salientes. Así, podrá hacer llamadas desde la lista de Contactos y Recientes. Esta acción de cambio de roles desconectará al que estaba etiquetado como solo para recibir llamadas hasta que se habilite otro teléfono secundario.

**Listado de todos los teléfonos vinculados y conectados**

1. Toque el ícono Teléfono en la Página de inicio o el ícono de teléfono en el menú de atajos, cerca de la parte inferior de la pantalla.
2. Seleccione Teléfonos.

**Desconectar un teléfono conectado**

1. Toque el ícono Teléfono en la Página inicial.
2. Seleccione Teléfonos.
3. Toque el ícono de edición al lado del teléfono o dispositivo móvil conectado para mostrar la pantalla de información del teléfono o dispositivo móvil.
4. Toque Disconnect (Desconectar).

**Eliminación de un teléfono vinculado**

1. Toque el ícono Teléfono en la Página de inicio o el ícono de teléfono en el menú de atajos, cerca de la parte inferior de la pantalla.
2. Seleccione Teléfonos.

## 120 Sistema de audio

3. Toque el ícono de edición al lado del teléfono móvil conectado para mostrar la pantalla de información del teléfono o dispositivo móvil.
4. Toque Forget Phone (Olvidar teléfono).

### Enlace a un teléfono diferente

Para enlazar a un teléfono móvil distinto, el teléfono nuevo debe estar dentro del vehículo y vinculado al sistema Bluetooth.

1. Toque el ícono Teléfono en la Página de inicio o el ícono de teléfono en el menú de atajos, cerca de la parte inferior de la pantalla.
2. Seleccione Teléfonos.
3. Toque el nuevo teléfono móvil a vincular de la lista de teléfonos no conectados. Consulte *Ajustes* ▷ 123 para acceder a más información sobre cómo configurar el dispositivo como Primero para conectar o Teléfono secundario.

### Pasar a modo Auricular o Manos libres.

Para alternar entre el modo de auricular y manos libres:

- Mientras la llamada activa está en manos libres, toque la opción Teléfono para pasar al modo teléfono.
- El ícono de silenciar no estará disponible ni funcionará mientras esté activo el modo Phone (Teléfono).
- Mientras la llamada activa está en el auricular, toque la opción Teléfono para pasar al modo manos libres.

### Realización de una llamada usando los contactos y llamadas recientes

Se pueden hacer llamadas a través del sistema Bluetooth usando información de contacto personal del teléfono móvil con todos los teléfonos móviles compatibles con la función Libreta de direcciones. Familiarícese con la configuración del teléfono móvil y su uso. Verifique que el teléfono celular admite esta función.

El menú Contactos accede a la Libreta de direcciones almacenada en el teléfono celular. El menú Recents (Recientes) accede a la lista de llamadas recientes en su teléfono móvil.

Para hacer una llamada usando el menú Contactos:

1. Toque el ícono Teléfono en la Página inicial.
2. Tocar Contactos.
3. Se puede buscar en la lista de Contactos usando la letra inicial. Toque A-Z en la pantalla de infoentretenimiento para recorrer la lista de nombres.
- Toque el nombre a llamar.
4. Seleccione el número de contacto al cual llamar.

Para hacer una llamada usando el menú Recents (Recientes):

1. Toque Teléfono en la Home Page (Página de inicio).
2. Tocar Recents (Recientes).
3. Pulse ▲ o ▼ para ver las llamadas entrantes, marcadas o perdidas recientes.

### Hacer una llamada usando el teclado

Para hacer una llamada marcando los números:

1. Toque el ícono Teléfono en la Página inicial.
2. Toque Keypad (Teclado) e ingrese un número de teléfono móvil.

3. Toque  en la pantalla de infoentretenimiento para comenzar a marcar el número.

### Búsqueda de contactos con el teclado

Para buscar contactos desde el teclado:

1. Toque el ícono Teléfono en la Página inicial.
2. Toque Keypad (Teclado) e ingrese números de teléfono o nombres de contactos parciales, usando los dígitos del teclado para buscar.

Los resultados aparecerán a la derecha de la pantalla. Toque uno para realizar una llamada.

### Aceptación o rechazo de una llamada

Cuando se recibe una llamada entrante, el sistema de infoentretenimiento se silencia y se oye un tono de llamada en el vehículo.

#### Aceptar una llamada

Hay dos maneras de tomar una llamada:

- Pulse  en los controles del volante.
- Toque Answer (Responder) en la pantalla de infoentretenimiento.

#### Rechazar una llamada.

Hay dos maneras de rechazar una llamada:

- Pulse  /  en los controles del volante.
- Toque Ignore (Ignorar) en la pantalla de infoentretenimiento.

#### Llamada en espera

Para que funcione, la llamada en espera debe ser admitida en el teléfono móvil con Bluetooth y estar habilitada por el operador del servicio telefónico.

#### Aceptar una llamada

- Pulse  /  en los controles del volante.
- Toque Alternar en la pantalla de infoentretenimiento.

#### Rechazar una llamada.

- Pulse  /  en los controles del volante.
- Toque Ignorar en la pantalla de infoentretenimiento.

### Comutación entre llamadas (solo llamadas en espera)

Para alternar entre las llamadas, toque Teléfono en la Página inicial para ver Vista de llamadas. Mientras está en Call View (Vista de llamadas), toque la información de la llamada en espera para cambiar de llamada.

### Llamada tripartita

Para que funcione, la llamada a tres bandas debe ser admitida en el teléfono móvil con Bluetooth y estar habilitada por el operador del servicio telefónico.

Para iniciar una llamada tripartita mientras está en una llamada:

1. En la vista de llamada, toque Add Call (Aregar llamada) para agregar otra llamada.
2. Inicie la segunda llamada seleccionando entre Recents (Recientes), Contactos o Keypad (Teclado).
3. Cuando está activa la segunda llamada, toque el ícono Combinar para poner en conferencia las tres llamadas.

### Terminación de una llamada

- Pulse  /  en los controles del volante.

- Toque  en la pantalla de infoentretenimiento, al lado de la llamada, para terminar solo esa llamada.

### Tonos del sistema de marcación por tonos (DTMF)

El sistema Bluetooth del vehículo puede enviar números durante una llamada. Esto se usa cuando se llama a un sistema telefónico controlado por menús. Use el teclado para ingresar el número.

### Apple CarPlay y Android Auto

Las funciones de Android Auto y/o Apple CarPlay pueden estar disponibles por medio de un teléfono inteligente compatible.

Para usar Android Auto y/o Apple CarPlay:

1. Es posible que sea necesario descargar la aplicación Android Auto en su smartphone desde la tienda Google Play. No hace falta una aplicación para usar Apple CarPlay.
2. Conecte su teléfono Android o su iPhone de Apple por medio de las siguientes opciones:

- Cable USB de smartphone compatible y su conexión a un puerto de datos USB. Para un mejor desempeño, utilice el cable USB original del dispositivo. Los cables genéricos o de otras marcas pueden no funcionar.
  - Proyección inalámbrica del teléfono por medio del Bluetooth (si está equipado). Luego de conectarlo por medio del Bluetooth por primera vez, debería quedar disponible la proyección inalámbrica del teléfono en Android Auto y/o Apple CarPlay.
3. La primera conexión se debe realizar con un cable, con el vehículo estacionado. Cuando el teléfono se conecta por primera vez para activar Apple CarPlay o Android Auto, aparecerá el mensaje "Acuerdo de privacidad de la proyección del dispositivo".
    - Toque Continuar para activar Apple CarPlay o Android Auto.
    - Toque Desactivar para remover las funciones de Apple CarPlay o Android Auto desde el menú de ajustes del vehículo. Otras funciones pueden seguir funcionando.

Los iconos de Android Auto y Apple CarPlay de la página de inicio se iluminarán dependiendo del teléfono inteligente. Tanto Android Auto como Apple CarPlay pueden ejecutarse automáticamente al realizar una conexión por USB y/o por Bluetooth. De no suceder, toque el ícono de Android Auto o Apple CarPlay en la Página de inicio para iniciar.

Pulse  en la consola central para volver a la página principal.

Para más información sobre como configurar Android Auto y Apple CarPlay en el vehículo, consulte los detalles a su concesionario.

Android Auto es provisto por Google y está sujeto a los términos y las políticas de privacidad de Google. Apple CarPlay es provisto por Apple y está sujeto a los términos y las políticas de privacidad de Apple. Está sujeto a tarifas de planes de datos. Para obtener ayuda para Android Auto, visite <https://support.google.com/androidauto>. Por ayuda para Apple CarPlay, visite <https://www.apple.com/ios/carplay/>. Apple o Google pueden modificar o suspender la disponibilidad en cualquier momento. Android Auto, Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.; Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.

Pulse  en la consola central para salir de Android Auto o Apple CarPlay. Para volver a Android Auto o Apple CarPlay, mantenga pulsado  en la consola central.

Apple CarPlay y Android Auto se pueden desactivar desde el sistema de infoentretenimiento. Para hacerlo, toque Inicio, Configuración, y luego la pestaña Apps en la parte superior de la pantalla. Use las alternativas de On/Off para desconectar Apple CarPlay o Android Auto.

## Ajustes

Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del contenido del vehículo.

El menú de configuración puede organizarse en tres categorías.

Seleccione la categoría deseada tocando Sistema, Apps o Vehículo.

Para acceder a los menús:

1. Toque el ícono Configuración en la página de inicio de la pantalla de infoentretenimiento.
2. Toque la categoría deseada para mostrar una lista de opciones disponibles.

3. Toque para seleccionar la configuración de funciones deseada.

4. Toque  o  para activar o desactivar una función.

5. Toque  para ir al nivel superior del menú Settings (Ajustes).

### Sistema

El menú puede contener los siguientes:

#### Hora / fecha

Use las siguientes funciones para configurar el reloj:

- Automático Hora y fecha: Toque On (Activar) para que se establezcan la hora y la fecha de forma automática. Cuando esta función está desactivada, la hora y la fecha se pueden establecer manualmente.
- Set time (Ajustar hora): Toque para configurar manualmente la hora usando los controles de la pantalla de infoentretenimiento.
- Set Date (Ajustar fecha): Toque para configurar manualmente la fecha usando los controles de la pantalla de infoentretenimiento.

- Usar formato de 24 horas: Toque para especificar el formato de reloj que se muestra.

Toque Desactivar o Activar.

### Idioma

Así configurará el idioma que se usará en la pantalla de infoentretenimiento.

Toque Idioma y seleccione el idioma apropiado.

### Teléfonos

Toque para conectar, desconectar, agregar o eliminar un teléfono o un dispositivo móvil

### Redes Wi-Fi (si está equipado)

Esto mostrará las redes Wi-Fi conectadas y disponibles.

Si no hay un paquete de datos 4G LTE en el vehículo, el sistema de infoentretenimiento se puede conectar a una red Wi-Fi protegida externa, como la de un dispositivo móvil o router hogareño, para utilizar los servicios conectados.

### Enrutador Wi-Fi (si está equipado)

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Servicios Wi-Fi:** Permite que los dispositivos utilicen el punto de acceso del vehículo.  
Toque los controles de la pantalla del infoentretenimiento para activar o desactivar.
- Nombre del Wi-Fi:** Toque cambiar el nombre de la conexión Wi-Fi del vehículo.
- Contraeña del Wi-Fi:** Toque cambiar la contraseña de la conexión Wi-Fi del vehículo.
- Dispositivos conectados:** Toque para mostrar los dispositivos conectados.
- Compartir datos del punto de acceso:** Toque Enable (Habilitar) para que todos los dispositivos puedan usar el punto de acceso del vehículo y sus datos; o toque Disable (Deshabilitar) para permitir que los dispositivos solo puedan usar el punto de acceso del vehículo.

**Privacidad**

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Servicios de ubicación:** Esta configuración habilita o deshabilita la posibilidad de compartir la ubicación del vehículo fuera del vehículo. Los servicios de emergencia no se verán afectados si se seleccionar Desactivar.

**Indicación**

Toque y aparecerá lo siguiente:

- El modo controla el aspecto de la pantalla de visualización del mapa de navegación y los cambios de los esquemas de colores según la hora del día.

Toque Auto para permitir que la pantalla se ajuste basándose en los niveles de luz ambiental.

- Apagar la pantalla.

Toque para apagar la pantalla. Toque nuevamente cualquier zona de la pantalla de infoentretenimiento o cualquier control de la consola central para encender la pantalla.

**Alertas de sonidos**

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Maximum Startup Volume (Máximo volumen en el arranque):** Esta función ajusta el volumen máximo del sistema de infoentretenimiento al arrancar el vehículo. Para configurar el volumen de arranque máximo, toque los controles en la pantalla de infoentretenimiento para aumentar o disminuir el volumen.

- Touch Sound Alert (Toque Alerta de sonido):** Esta configuración determina si se reproduce un determinado sonido al tocar la pantalla de infoentretenimiento o los controles de la radio. Esta característica se puede activar o desactivar.

**Favoritos**

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Administrar favoritos:** Toque para mostrar una lista de Audio, Dispositivos móviles.

Los favoritos pueden moverse, cambiarse de nombre o eliminarse.

Para mover, mantenga pulsado sobre un favorito y arrástrelo hacia arriba o abajo para ajustar la posición.

- Establecer Número de Favoritos de Audio:** Toque para seleccionar la cantidad de páginas de favoritos que pueden

verse desde la aplicación de audio. La configuración automática ajustará este número en función de la cantidad de favoritos que se hayan guardado. Toque Auto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40.

### Actualizaciones

Si está equipado, el sistema de infoentretenimiento puede descargar e instalar ciertas actualizaciones de software a través de una conexión inalámbrica. El sistema solicitará que se descarguen e instalen ciertas actualizaciones. También existe una opción para consultar manualmente si hay actualizaciones.

Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, toque Settings (Ajustes) en la página inicial, seguido de Software Information (Información del software) y, a continuación, Updates (Actualizaciones). Siga las indicaciones de la pantalla. Los pasos para buscar, descargar e instalar actualizaciones pueden variar según el vehículo.

Para descargar actualizaciones del software del vehículo de forma inalámbrica, se necesita una conexión a Internet, a la que se pueda acceder mediante la conexión 4G LTE incorporada al vehículo, si está equipada y activada. Si lo

necesita, terceros ofrecen planes de datos. Opcionalmente, puede utilizar un punto de acceso Wi-Fi seguro, como el punto de acceso de dispositivo móvil compatible, punto de acceso local o público. Puede tener que pagar tarifa por datos.

Para conectar el sistema de infoentretenimiento a un punto de acceso seguro de un dispositivo móvil, o a un módem público, toque Settings (Ajustes) en la Página inicial, seleccione la pestaña System (Sistema) seguido de Wi-Fi Networks (Redes Wi-Fi). Seleccione la red Wi-Fi adecuada y siga las indicaciones en pantalla.

Las velocidades de descarga pueden variar. En la mayoría de los dispositivos móviles compatibles, la activación del punto de acceso Wi-Fi se encuentra en el menú Configuración, Compartir redes móviles, Punto de acceso personal, Punto de acceso móvil o algo similar. La disponibilidad de actualizaciones de software inalámbricas varía con el vehículo y el país.

### Preferencias

Toque los controles de la pantalla de infoentretenimiento para habilitar o deshabilitar la descarga de nuevas actualizaciones de fondo.

### Acerca de

Toque para ver la información del software del sistema de infoentretenimiento.

### Volver a la configuración de fábrica

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Restablecer Configuración del vehículo: Restablece todas las configuraciones del vehículo para el usuario actual.  
Toque Restablecer o Cancelar.
- Borrar Configuración y Datos Personales: Borra la configuración de datos de las aplicaciones, los perfiles de usuario y los datos personales, incluidos los del dispositivo móvil.  
Toque Borrar o Cancelar.

### Aplicaciones

El menú puede contener los siguientes:

## 126 Sistema de audio

### Android Auto

Esta función le permite interactuar directamente con el dispositivo móvil desde la pantalla de infoentretenimiento. Vea *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 122.

Toque Desactivar o Activar.

### Apple CarPlay

Esta función le permite interactuar directamente con el dispositivo móvil desde la pantalla de infoentretenimiento. Vea *Apple CarPlay y Android Auto* ▷ 122.

Toque Desactivar o Activar.

### Audio

Según la fuente de audio actual, habrá diferentes opciones disponibles.

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Sound Settings (Ajustes del sonido): Toque para ajustar Ecualizador, Atenuación/balance o Modo de sonido. Véase "Menú de sonido del sistema de infoentretenimiento" en *Radio AM-FM* ▷ 109.
- Volumen Automático: Esta función ajusta el volumen en base a la velocidad del vehículo.

Toque Desactivado, Low (Bajo), Medio-Bajo, Media, Medio-Alto o Alta.

- Administrar favoritos: Consulte Favoritos.
  - Establecer Número de Favoritos de Audio: Consulte Favoritos.
  - RDS: Permite encender o apagar el sistema de datos de radio (RDS).
- Toque los controles de la pantalla de infoentretenimiento para activar o desactivar.
- Administrar Dispositivos: Seleccione para conectarse a un teléfono diferente, desconectar un teléfono o eliminar un teléfono.
  - Arte de álbum: Habilitar o deshabilitar la visualización de las portadas de los álbumes.
  - Restablecer índice de música: Permite restablecer el índice de música si tiene dificultades para acceder a todo el contenido de medios de su dispositivo.
- Toque Sí o No.

### Teléfono

Toque y aparecerá lo siguiente:

- Mi número: Muestra el número de teléfono móvil del dispositivo conectado por Bluetooth.

- Vista de Llamada en Curso: Muestra una pantalla de llamada activa al responder a una llamada.

Toque los controles de la pantalla de infoentretenimiento para activar o desactivar.

- Ordenar Contactos: Toque para ordenar por nombre o apellido.
- Resincronizar contactos del teléfono: Permite resincronizar los contactos del dispositivo si tiene problemas para acceder a todos los contactos de su teléfono móvil.

### Vehículo

Este menú permite ajustar las diversas funciones del vehículo. Consulte "Personalización del vehículo" en el manual del propietario.

## Climatización

### Sistemas de climatización

Sistemas de climatización .....	127
Sistema de climatización automática .....	130

### Salidas de ventilación


Salidas de ventilación .....	132
------------------------------	-----

### Mantenimiento

Entrada de aire .....	133
Funcionamiento regular del aire acondicionado .....	133
Servicio .....	133

## Sistemas de climatización

La calefacción, la refrigeración y la ventilación del vehículo se pueden controlar mediante este sistema.

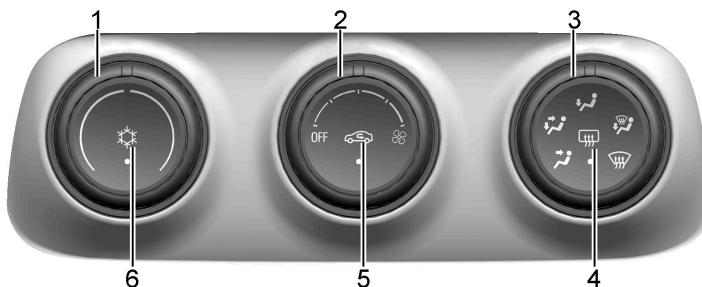

1. Controles de temperatura del conductor y los pasajeros
2. Control de la velocidad del ventilador
3. Control del modo de difusión del aire
4. Desempañador de luneta trasera
5. Modo de recirculación del aire
6. Modo de aire acondicionado

### Operación manual

**Control de la velocidad del ventilador:** Gire la perilla en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador. Gire hacia la izquierda hasta que haga tope para apagar el ventilador.

**Controles de temperatura del conductor y los pasajeros:** Escala azul para el aire frío.

Escala roja para el aire caliente.

## 128 Climatización

### Control del modo de difusión del aire:

: El aire se dirige a las salidas del tablero de instrumentos.

: El aire se dirige a las salidas del tablero de instrumentos y a las salidas del piso.

: El aire se dirige a las salidas del piso.

: Elimina el empañado o la humedad de las ventanas. El aire se dirige a las salidas del parabrisas y del piso.

: Desempaña o elimina la escarcha del parabrisas con mayor rapidez. El aire se dirige hacia el parabrisas.

: Pulse el botón para activar el aire acondicionado. La activación se indica por medio del LED en el botón. El sistema de aire acondicionado solo funciona cuando el motor está en marcha y el ventilador está encendido.

Pulse nuevamente el botón para apagar el aire acondicionado. Si no es necesario refrigerar o deshumidificar el aire, desconecte el aire acondicionado para ahorrar combustible.

: Pulse para iniciar la recirculación. Se enciende una luz indicadora. Se hace recircular el aire para refrigerar rápidamente el interior del vehículo o para reducir la entrada de aire u olores del exterior.

Cuando se selecciona el modo desempañar y descongelar, se selecciona automáticamente el aire exterior.

: Pulse para encender o apagar el desempañador de la luneta trasera. Se enciende una luz indicadora para mostrar que el desempañador de luneta trasera está funcionando. El desempañador de la luneta trasera solo funciona con el encendido en contacto. El desempañador se apaga cuando se desconecta el encendido o se pone en la posición de ACC/ACCESSORY (ACCESORIO).

#### Atención

No trate de retirar el hielo u otro material desde el lado interno del parabrisas y la luneta trasera con una hoja de afeitar u otro elemento filoso. Esto puede dañar la rejilla del desempañador de la luneta trasera y afectar la capacidad de la radio para captar las estaciones con claridad. La garantía del vehículo no cubre las reparaciones.

### Aire acondicionado máximo

Abra brevemente las ventanillas para que el aire caliente salga rápidamente.

- Conecte el aire acondicionado (6).

- Active el sistema de recirculación de aire (5).
- Gire la perilla de distribución del aire (3) a .
- Ajuste el control de temperatura (1) en el nivel más frío.
- Abra todas las salidas.
- Ajuste la velocidad del ventilador (2) al máximo.

### Sistema automático de recirculación de aire

Para acelerar el enfriamiento y lograr más rápido la temperatura deseada, el sistema de recirculación de aire se activa automáticamente al seleccionar las siguientes funciones:

- Perilla de distribución del aire (3) a la posición , o .
- Velocidad del ventilador (2) a una de las dos posiciones más altas.
- Aire acondicionado (6) encendido.

Se enciende el LED de la perilla .

Después de alcanzar la temperatura deseada, el modo de recirculación se puede desactivar en cualquier momento ya sea pulsando el botón


de recirculación (5) o volviendo la perilla de velocidad del ventilador (2) a las dos posiciones más lentas.

En caso de que el cliente no desactive la recirculación, se desactivará automáticamente luego de 30 minutos, para permitir que ingrese nuevamente aire fresco al compartimiento de los pasajeros.

## 130 Climatización

### Sistema de climatización automática

La calefacción, la refrigeración y la ventilación del vehículo se pueden controlar mediante este sistema.

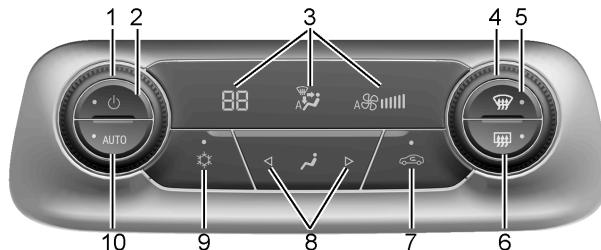

1. Controles de temperatura de la cabina
2. Encendido/apagado
3. Pantalla de estado del control de la climatización
4. Controles del ventilador
5. Desempañado del parabrisas
6. Desempañador de luneta trasera
7. Recirculación
8. Controles de la distribución del aire
9. Aire acondicionado

#### 10. AUTO (Operación automática)

##### Operación automática

El sistema controla automáticamente la velocidad del ventilador, la difusión de aire, el aire acondicionado y la recirculación a fin de calefaccionar o refrigerar la cabina a la temperatura deseada.

Cuando AUTO está encendido, las cuatro funciones operan automáticamente. Cada función también se puede ajustar manualmente y se muestra el ajuste

seleccionado. Las funciones que no se ajusten manualmente seguirán siendo controladas automáticamente, incluso si el indicador AUTO no está encendido.

Para funcionamiento automático:

1. Pulse AUTO.
2. Ajuste la temperatura. Espere que el sistema se estabilice. Ajuste la temperatura como sea necesario para su mayor comodidad.

Para mejorar el rendimiento del combustible y para enfriar el vehículo más rápidamente con el aire acondicionado encendido, el sistema activa automáticamente la recirculación del aire en climas cálidos. El testigo de recirculación no se encenderá.

Pulse para seleccionar manualmente la recirculación y el testigo se encenderá. Vuelva a pulsarlo para seleccionar aire exterior y el testigo se apagará.

##### Operación manual

: Pulse para encender o apagar el ventilador. Si se activa o se pulsa cualquier otro botón o se gira la perilla, el sistema de climatización se encenderá y volverá a suministrar el flujo de

aire que se haya establecido. Todavía se pueden ajustar el control de temperatura y el modo de suministro del aire.

**Controles del ventilador:** Gire la perilla en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador.

**Controles de temperatura del conductor y los pasajeros:** Gire la perilla en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la temperatura.

**Controles del modo de difusión del aire:** Pulse  para cambiar la dirección del flujo de aire. El modo actual aparece en la pantalla.

 : El aire se dirige a las salidas del tablero de instrumentos.

 : El aire se dirige a las salidas del tablero de instrumentos y a las salidas del piso.

 : El aire se dirige a las salidas del piso.

 : Elimina el empañado o la humedad de las ventanas. El aire se dirige a las salidas del parabrisas y del piso.

 : El aire se guía hacia el parabrisas y el ventilador funciona a la velocidad máxima. Este modo anula el modo anterior seleccionado y elimina la niebla o la escarcha del parabrisas

más rápidamente. Cuando se vuelve a pulsar el botón, el sistema vuelve al modo y a la velocidad del ventilador anteriores.

 : Pulse para encender y apagar el sistema de aire acondicionado. Si el control del ventilador está apagado o si la temperatura exterior desciende por debajo del nivel de congelamiento, el aire acondicionado no funcionará.

Al pulsar este botón se cancela el aire acondicionado automático y se apaga el acondicionador de aire. Pulse AUTO para volver a la operación automática para que el aire acondicionado funcione automáticamente según sea necesario. Cuando la luz indicadora está encendida, el aire acondicionado funciona automáticamente para enfriar el aire dentro del vehículo o para secar el aire necesario para desempañar el parabrisas más rápidamente.

 : Pulse para iniciar la recirculación. Se enciende una luz indicadora. Se hace recircular el aire para refrigerar rápidamente el interior del vehículo o para reducir la entrada de aire u olores del exterior.

Si se selecciona cuando hace mucho frío, el parabrisas y las ventanillas pueden empañarse. Desactive la recirculación para ayudar a desempañar el parabrisas y las ventanillas.

## Desempañador de luneta trasera

 : Pulse este botón para encender o apagar el desempañador de la luneta trasera. El testigo en el botón se enciende, lo que indica que está activado el desempañador de la luneta trasera.

El desempañador se puede desactivar poniendo el encendido en "OFF" (APAGADO) o en "ACC/ACCESSORY" (ACCESORIO).

### Atención

No trate de retirar el hielo u otro material desde el lado interno del parabrisas y la luneta trasera con una hoja de afeitar u otro elemento filoso. Esto puede dañar la rejilla del desempañador de la luneta trasera y afectar la capacidad de la radio para captar las estaciones con claridad. La garantía del vehículo no cubre las reparaciones.

## Sensores

El sensor solar junto al parabrisas detecta el calor del sol.

El sistema de climatización utiliza la información del sensor para ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador, la recirculación y el modo de difusión del aire para brindar el máximo confort.

No cubra el sensor, de lo contrario el sistema de climatización automática puede no funcionar correctamente.

#### Aire acondicionado máximo

Abra brevemente las ventanillas para que el aire caliente salga rápidamente.

- Conecte el aire acondicionado (9).
- Active el sistema de recirculación de aire (7).
- Gire la perilla de distribución del aire (8) a la posición o .
- Ajuste el control de temperatura (1) en el nivel más frío.
- Abra todas las salidas.
- Ajuste la velocidad del ventilador (4) al máximo.

#### Sistema automático de recirculación de aire

Para acelerar el enfriamiento y lograr más rápido la temperatura deseada, el sistema de recirculación de aire se activa automáticamente al seleccionar las siguientes funciones:

- Perilla de distribución del aire (8) a la posición o .
- Velocidad del ventilador (4) a las posiciones más altas.
- Aire acondicionado (9) encendido.

Se enciende el LED de la perilla .

Después de alcanzar la temperatura deseada, el modo de recirculación se puede desactivar en cualquier momento ya sea pulsando el botón de recirculación (7) o volviendo la perilla de velocidad del ventilador (4) a las posiciones más lentas.

En caso de que el cliente no desactive la recirculación, se desactivará automáticamente luego de 30 minutos, para permitir que ingrese nuevamente aire fresco al compartimiento de los pasajeros.

#### Salidas de ventilación



Use las aletas de las rejillas de las salidas de aire para cambiar la dirección del flujo de aire.

En las salidas de aire centrales, mueva la perilla deslizable hacia el centro para cerrar el flujo de aire.

En las salidas de aire laterales, mueva la perilla deslizable hacia los laterales externos del vehículo para cerrar el flujo de aire.


#### Consejos para la operación

- Mantenga todas las salidas abiertas siempre que sea posible para el mejor rendimiento del sistema.

- Mantenga el espacio debajo de todos los asientos libres de objetos para ayudar a que el aire circule dentro del vehículo más eficazmente.
- Retire la nieve del capó para mejorar la visibilidad y para ayudar a reducir la humedad que ingresa al vehículo, lo cual puede mejorar a largo plazo el rendimiento del sistema.
- El uso de deflectores para capó que no hayan sido aprobados por GM puede afectar negativamente el rendimiento del sistema.
- No coloque ningún dispositivo en las rejillas de las salidas de aire. De hacerlo, obstruirá el flujo de aire, lo que puede causar daños a las salidas de aire.

## Mantenimiento

### Entrada de aire

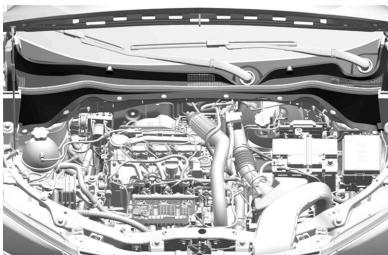

La entrada de aire en el compartimento del motor, delante del parabrisas, debe estar libre para permitir la entrada de aire. Retire cualquier resto de hojas, suciedad o nieve.

### Funcionamiento regular del aire acondicionado

Para garantizar un funcionamiento eficiente y duradero, el aire acondicionado debe activarse al menos durante unos minutos una vez al mes, independientemente de la situación

climatológica y de la época del año. El aire acondicionado no funciona a temperaturas exteriores bajas.

### Servicio

Para un óptimo rendimiento de la refrigeración, se recomienda controlar el sistema de control de climatización. Comprobar:

- Prueba de funcionamiento y presión
- Funcionamiento de la calefacción
- Prueba de estanqueidad
- Limpieza del condensador y del desagüe del evaporador
- Prueba de rendimiento

#### Atención

Use sólo refrigerante adecuado.

 **Peligro**

Los sistemas de climatización deben ser revisados exclusivamente por personal calificado. Si se usan métodos de revisión inadecuados, se pueden causar lesiones personales.

# Conducción y funcionamiento

## Información de conducción

Conducir respetando el medio ambiente .....	136
Conducción económica .....	136
Conducción defensiva .....	136
Control del vehículo .....	137
Frenos .....	138
Dirección .....	139
Recuperación de una salida de la carretera .....	140
Conducción todoterreno .....	140
Conducción sobre mojado .....	142
Pendientes y carreteras de montaña .....	144
Si el vehículo está atascado .....	144
<b>Puesta en marcha y funcionamiento</b>	
Rodaje de un vehículo nuevo .....	145
Posiciones del encendido .....	146
Arranque del motor .....	147
Alimentación de accesorios retenida (RAP) .....	152
Cambio a estacionamiento .....	152
Salida del cambio de estacionamiento .....	153
Estacionamiento sobre superficies inflamables .....	154

## Sistema de escape del motor

Sistema de escape del motor .....	154
Catalizador .....	154
Conducción del vehículo cuando está estacionado .....	155

## Transmisión automática

Transmisión automática .....	155
Modo manual .....	156
Interrupción de corriente .....	157

## Cambio manual

Transmisión manual (5 velocidades) .....	157
Transmisión manual (6 velocidades si está equipado) .....	158

## Frenos

Frenos .....	159
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) .....	160
Freno de mano .....	161
Asistente de frenada .....	162
Asistencia para arranque en pendiente (HSA) (Si está equipado) .....	162

## Sistemas de control de marcha

Control de tracción/Control electrónico de estabilidad .....	163
--	-----

## Control de velocidad crucero

Control de velocidad crucero (Si está equipado) .....	164
LIMITADOR DE VELOCIDAD .....	167

## Sistemas de asistencia al conductor

Sistemas de asistencia para estacionar o ir marcha atrás .....	168
Alerta de zona lateral ciega (SBSA) (Si está equipado) .....	171

## Combustible


Combustible recomendado .....	172
Llenar el tanque .....	173

## Conversiones y agregados

Equipos eléctricos agregados .....	174
------------------------------------	-----

## Información de conducción

### Conducir respetando el medio ambiente

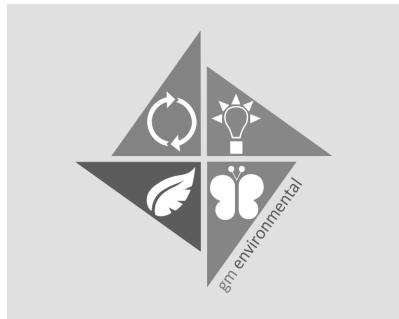

General Motors se interesa permanentemente por la protección ambiental y ha utilizado en todo lo posible materiales aptos para proteger el medio ambiente y materiales reciclados en el diseño y ensamblaje de sus productos.

Los métodos de producción también cumplen los requisitos de protección medioambiental. No se utilizan materiales perjudiciales, como el amianto y el cadmio. El aire acondicionado utiliza un gas refrigerante libre de hidroclorofluorocarbonos.

### Política medioambiental de General Motors

"General Motors está comprometida con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales mediante el establecimiento de objetivos y metas que permitan la mejora continua de su comportamiento ambiental, con el objeto de reducir los residuos, cumplir con leyes y normas, prevenir la contaminación y establecer una buena comunicación con la comunidad".

#### Nota

- El uso de aceites lubricantes provoca un daño parcial que se refleja en la formación de compuestos carcinogénicos, resinas, y otros productos.
- La legislación prohíbe desechar el aceite lubricante en terrenos o cursos de agua y causar daños graves al medio ambiente.
- La combustión descontrolada del aceite lubricante genera gases residuales dañinos para el medio ambiente.
- El reciclado es el método de disposición final apropiado para este residuo.

### Requisitos de reciclaje

Cuando se debe cambiar el lubricante, recurra preferentemente a un concesionario Chevrolet.

### Conducción económica

Información importante sobre el consumo de combustible:

- Evite acelerar excesivamente el vehículo. Los cambios bruscos de velocidad aumentarán el consumo.
- Una presión de inflado baja en los neumáticos reducirá las prestaciones, aumentará el consumo de combustible y causará un desgaste prematuro de los neumáticos.
- Un combustible de baja calidad puede ocasionar daños en el motor y aumentar el consumo.

### Conducción defensiva

Se recomienda conducir con una actitud defensiva.

Empiece por abrocharse siempre el cinturón de seguridad.

Una actitud defensiva a la hora de conducir significa estar preparado para situaciones imprevistas de cualquier tipo. Debe asumir que los peatones u otros conductores van a ser descuidados y van a cometer errores.

Intente predecir cuál será el comportamiento de los demás conductores y considerar cualquier posible error.

Los accidentes más comunes se producen en la parte trasera del vehículo. Mantener la distancia de seguridad es una medida adicional para evitar choques.

En zonas urbanas y rurales, el mejor método es la conducción defensiva. Una reacción imprevista del vehículo que va delante puede provocar un giro o un frenado brusco.

## Control del vehículo

### No apague nunca el motor mientras el vehículo está en movimiento

En dicha situación, muchos sistemas no funcionan (como el servofreno o la dirección asistida). Conducir de este modo supone un peligro para usted y para los demás.

## Pedales

Se recomienda usar solo los cubrealfombras originales diseñadas por Chevrolet para este vehículo, para asegurarse de que el recorrido del pedal no se vea limitado. No debería colocar otros cubrealfombras.

### Cubrealfombra (si está equipado)

#### Peligro

- Asegúrese siempre de que el cubrealfombra no interfiera con los pedales.
- Use siempre un cubrealfombra del tamaño adecuado y colóquelo bien; de no hacerlo, podría obstruir los pedales del acelerador, freno o embrague. La obstrucción de los pedales puede causar una aceleración involuntaria, aumentando la distancia o dificultad para cambiar de marcha, lo cual puede provocar una colisión y lesiones.
- Los cubrealfombras originales se han diseñado para su vehículo. Si debieran sustituirse, elija

(Continúa)


#### Peligro (Continúa)

cubrealfombras originales de Chevrolet. Los cubrealfombras que no se diseñaron para su vehículo pueden no encajar correctamente e interferir en el recorrido final del pedal.

Siga las instrucciones para usar los cubrealfombras correctamente.

- Compruebe siempre si los cubrealfombras interfieren con los pedales.
- Utilice el cubrealfombra siempre boca arriba. No la use mirando hacia abajo.
- No coloque nada encima del cubrealfombra del lado del conductor.
- Utilice solo un cubrealfombra en el lado del conductor. Nunca coloque una alfombrilla sobre otra.

### Quitar y volver a colocar los cubrealmofbras con retenedores (si están equipados)

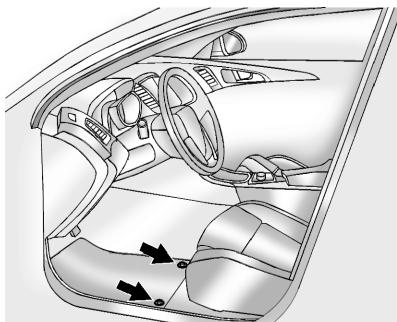

Se muestra la opción con dos retenedores de fijación; con un retenedor de fijación, es similar

Tire de la parte trasera del cubrealmofbra para destrabar cada retenedor y retírela.

Para volver a colocarla, alinee las aberturas para los retenedores del cubrealmofbra sobre los mismos que se encuentran en la alfombra y abróchelos en su posición.

Asegúrese de que el cubrealmofbra esté correctamente fijado en su posición.

Compruebe que el cubrealmofbra no interfiera con los pedales.

### Frenos

#### Accionamiento de los frenos

La acción de frenar implica tiempo de percepción y tiempo de reacción. Primero, tiene que decidir que hay que pisar el pedal del freno. Ese es el tiempo de percepción. Luego tiene que hacer que su pie realice la acción. Ese es el tiempo de reacción. El tiempo medio de reacción es de unos 3/4 de segundo, pero solo se trata de un valor medio. Podría ser menos en un conductor y hasta dos segundos o más en otro. La edad, la condición física, la atención, la coordinación y la vista son factores que influyen, al igual que el alcohol y las drogas. Pero incluso en 3/4 de segundo, un vehículo que circula a 100 km/h recorre 20 m. Eso puede ser una distancia enorme en un caso de emergencia, así que es muy importante dejar espacio suficiente entre su vehículo y los demás. Y, por supuesto, las distancias de frenado reales varían mucho según la superficie de la calzada (si es asfalto o ripio); el estado de la calzada (mojada, seca); el dibujo del neumático y los frenos. No obstante, algunos sobrecargan el sistema de frenos al usar los frenos incorrectamente.

#### Observe lo siguiente

- No obstruya el recorrido del pedal del freno.
- Evite las frenadas innecesarias (algunas personas conducen a tirones: una fuerte aceleración seguida de un frenado, en vez de mantener el ritmo del tráfico). Esto es un error. Sus frenos se desgastarán con mayor rapidez si frena fuerte con frecuencia. Además, existe el riesgo de peligrosos derrapes.
- Para aumentar la vida útil de los frenos, siga el ritmo del tráfico, evite frenadas innecesarias y deje distancias de seguridad seguras. Si tiene que usar los frenos para desacelerar, pise el pedal del freno de forma suave y continuada.
- No conduza con el motor apagado. El servofreno no funcionará y será necesario un mayor esfuerzo para accionar los frenos.
- Si el motor se para mientras está conduciendo, frene normalmente pero sin bombear los frenos; en caso contrario, se agotaría el vacío de la servoasistencia, el pedal del freno resultará más duro y se alargarán las distancias de frenado.

- Algunas condiciones climáticas o de la conducción pueden generar chirridos ocasionales de los frenos, bien cuando se accionan ligeramente o la primera vez que se accionan. No se trata de una falla.


### Recorrido del pedal del freno

Lleve el vehículo a un Concesionario Oficial Chevrolet si nota que el pedal del freno no vuelve a su posición o si se alarga el recorrido del pedal del freno. Esto puede indicar una falla del sistema de frenos.

### Dirección

#### Atención

Para evitar dañar el sistema de dirección, no pase por encima de bordillos de la acera, de limitadores en estacionamientos u objetos similares a velocidades mayores a 3 km/h (1 mph). Tenga cuidado al conducir sobre otros objetos, tales como divisores de carriles y bádenes. La garantía del vehículo no cubrirá los daños que se produzcan por hacer un uso indebido de este.

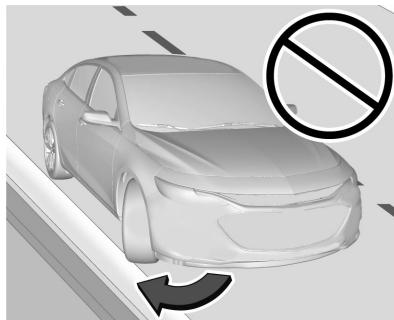

#### Dirección de esfuerzo variable

El vehículo cuenta con un sistema de dirección que hace variar la cantidad de esfuerzo requerido para dirigir el vehículo en relación a la velocidad del vehículo.

La cantidad de esfuerzo de dirección requerido es menor a velocidades más bajas para hacer que el vehículo sea más manejable y fácil de estacionar. A velocidades más altas, el esfuerzo de dirección se incrementa para darle una sensación más deportiva a la dirección. Esto proporciona un máximo de control y estabilidad.

#### Dirección asistida eléctrica

El vehículo tiene servodirección eléctrica, no tiene líquido de la servodirección. No requiere mantenimiento regular.

Si la asistencia de la servodirección se pierde debido a un mal funcionamiento del sistema, el vehículo puede ser dirigido, pero podría requerir un mayor esfuerzo. Consulte a un concesionario o taller autorizado Chevrolet si se produce una falla.

Si se gira el volante hasta que alcance el final de su recorrido y se mantiene en esa posición por un período de tiempo prolongado, la asistencia de la servodirección puede verse reducida.

Si la asistencia de la servodirección se utiliza por un período de tiempo prolongado, la asistencia puede verse reducida.

El uso normal de la asistencia de la servodirección debe retornar cuando el sistema se enfriá.

Si el Centro de información para el conductor indica que hay una falla en el sistema de dirección, consulte a un concesionario.

Vea *Indicador de advertencia de la servodirección* ▷ 71.

## 140 Conducción y funcionamiento

### Conducción de emergencia

En algunas situaciones, el manejo del volante puede ser más eficiente que la frenada.

Por ejemplo, si en un cambio de rasante se encuentra un camión estacionado en su carril o si de repente se le cruza otro vehículo, o si sale un niño corriendo desde detrás de un vehículo estacionado y se para delante de su vehículo.

Podría evitar estos problemas accionando los frenos, siempre que fuese posible parar a tiempo. Pero a veces no es posible; simplemente no hay espacio. Es el momento de una acción defensiva, evitando el problema con el manejo del volante.


Primero pise el freno. Si hay riesgo de colisión, siempre es aconsejable desacelerar primero. Luego, esquive el problema girando el volante a la derecha o a la izquierda, dependiendo del espacio disponible. Una situación de emergencia, como las descritas anteriormente, requiere mucha atención y una decisión rápida.

Si sujetá el volante según lo recomendado, en la posición de las nueve y las tres, podría hacer un rápido giro de 180° sin liberar las manos del volante. Pero tiene que actuar

con destreza, girar el volante rápidamente y volver a enderezarlo en cuanto haya superado el obstáculo.

El hecho de que las situaciones de emergencia pueden presentarse en cualquier momento es un motivo suficiente para practicar la conducción defensiva y usar los cinturones de seguridad correctamente.

### Recuperación de una salida de la carretera

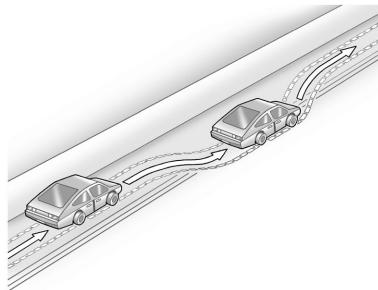

Las ruedas derechas del vehículo pueden salirse del borde de la carretera y entrar en la banquina mientras conduce. Siga estos consejos:

1. Levante el pie del acelerador y luego, si no hay nada en su camino, dirija el vehículo para que retome el borde del pavimento.
2. Gire el volante cerca de un octavo de vuelta, hasta que el neumático delantero derecho haga contacto con el borde del pavimento.
3. Gire el volante para ir en forma recta a la carretera.

### Conducción todoterreno

#### Antes de conducir fuera de carretera

Antes de la conducción todoterreno, deberían tenerse en cuenta algunas cosas. Por ejemplo:

- Asegúrese de haber realizado todos los servicios de reparación y mantenimiento.
- Compruebe el nivel de combustible.
- Compruebe la presión de rueda de auxilio, según lo especificado en el capítulo Datos técnicos.
- Compruebe los niveles de líquidos según lo especificado en el capítulo Cuidado del vehículo.

## Después de la conducción todoterreno

Elimine todo el material acumulado en los bajos del vehículo, en el chasis o debajo del capó del motor. Puede incendiarse. Despues de conducir sobre barro o arena, límpie y compruebe las pastillas de freno.

Dichas sustancias pueden ocasionar anomalías al frenar y el cristalizado de las pastillas. Compruebe el bastidor, la dirección, la suspensión, las llantas, los neumáticos, el sistema de escape, las tuberías de combustible y el sistema de refrigeración.

Durante el uso todoterreno, su vehículo requiere mantenimiento más frecuente.

## Familiarícese con la conducción todoterreno

Antes de iniciar un viaje, es recomendable practicar en un área que sea segura y cercana. La conducción todo terreno requiere algunas habilidades nuevas y diferentes, tales como estar atento de los diferentes tipos de signos. Su visión, por ejemplo, debería observar constantemente el terreno por si hay obstáculos inesperados. Preste atención a posibles ruidos anómalos de los neumáticos y el motor.

Sus brazos, pies y cuerpo deberían responder a las vibraciones y movimientos procedentes del vehículo. El control del vehículo es el factor principal de una buena conducción todoterreno. La mejor forma de controlar el vehículo es controlar la velocidad. Hay varios puntos que deben tenerse en cuenta. A altas velocidades:

- Se acerca a los objetos más rápidamente y tiene menos tiempo para observar los obstáculos del terreno.
- Tiene menos tiempo para reaccionar.
- El vehículo oscila más cuando se conduce sobre obstáculos.
- Será necesaria una mayor distancia de frenado, especialmente si conduce por carreteras sin asfaltar.

### Atención

En conducción todoterreno, el movimiento y maniobras repentinas pueden hacerle perder el control del volante. Esto podría provocar una colisión. Por ello, en conducción en carretera y todoterreno, usted y sus acompañantes deben llevar abrochado los cinturones de seguridad.

## Conducción con niebla

El alto nivel de humedad en el aire y la escarcha aumentan la posibilidad de niebla, que puede reducir la visibilidad.

Si circula con niebla, el conductor debería reducir la velocidad y mantener una distancia segura respecto al vehículo que va delante. No subestime los cambios en la densidad de la niebla; de este modo, reducirá el riesgo de tener un accidente. La densidad de la niebla se estima mejor observando el haz de los faros de los vehículos.

## Consejos para conducir con niebla

- Si están equipados, encienda los faros antiniebla o la luz baja, incluso durante el día.
- No encienda la luz alta.
- Utilice el calefactor de la luneta trasera. Accione los limpiaparabrisas y el lavaparabrisas durante unos momentos. La humedad en el exterior de los cristales podría parecer niebla.

## 142 Conducción y funcionamiento

- Si su visibilidad es casi nula, necesita parar y no está seguro de si está en la carretera, encienda los faros, active las balizas y haga sonar la bocina periódicamente o cuando note que se acerca un vehículo.
- Cuando conduzca con niebla, no adelante a otros vehículos si no tiene una buena visibilidad frontal y la maniobra es segura. Si intenta un adelantamiento, debe estar preparado para volver a su carril si se aproxima un vehículo de frente.

### Conducir sobre barro o arena

Si conduce sobre barro o arena, mantenga el vehículo en movimiento usando una marcha corta.

Debido a la pérdida de tracción, resulta más difícil manejar el volante, acelerar y frenar. Para una mejor tracción durante la conducción sobre arena suelta, baje un poco la presión de los neumáticos.

#### Nota

Después de conducir en barro o arena, límpie y compruebe las pastillas de freno. Si no se hiciera, se podría provocar una frenada irregular o una capa vítreo. Compruebe la

estructura de la carrocería, la dirección, la suspensión, las ruedas, los neumáticos y el sistema de escape.

### Conducción sobre mojado

#### Conducción por zonas inundadas



Debe evitarse circular por zonas inundadas en cualquier situación. Una calzada cubierta por agua impide que el conductor pueda evaluar correctamente sus condiciones. La garantía no cubre los daños causados por la entrada de agua al motor y otras piezas del vehículo.

Atraviese la zona inundada a baja velocidad y asegúrese de que el nivel del agua no supere la altura de media rueda.

Si fuera necesario atravesar una zona inundada, hágalo a baja velocidad, a unos 10 km/h en primera.

Observe todos los vehículos grandes que circulen cerca y manténgase alejado de las olas de agua, que aumentan las probabilidades de daños. Cuando se circula por zonas inundadas, el problema más grave que puede ocurrir es la posibilidad de que entre agua en el interior del motor por el sistema de admisión de aire.

Esto se conoce como "golpe hidráulico". El agua no permite el desplazamiento de los pistones y, por consiguiente, se dañan los componentes del motor. En este caso, el motor sufre daños graves y el vehículo se parará inmediatamente o poco después, dependiendo del nivel de daños.

No intente volver a poner en marcha el motor. Esto podría aumentar los daños del vehículo.

#### Atención

La conducción en corrientes de agua puede resultar peligrosa. El agua podría arrastrar el vehículo y provocar ahogamientos. Incluso una corriente de

(Continúa)

**Atención (Continúa)**

escasos centímetros podría impedir que el neumático entre en contacto con el suelo, provocando una pérdida de tracción y el vuelco del vehículo. No conduzca en corrientes de agua.

**Conducir con lluvia**

La lluvia y las calzadas mojadas pueden significar problemas para conducir. Sobre una calzada mojada no se puede parar, acelerar o girar igual de bien porque el agarre de los neumáticos no es tan bueno como sobre calzadas secas. Además, si a sus neumáticos no les queda mucho dibujo, la tracción será aún menor. Si empieza a llover mientras está conduciendo, siempre es recomendable reducir la velocidad y ser prudente.

La superficie se puede mojar de repente cuando sus reflejos aún están acostumbrados a conducir sobre una carretera seca. Cuanto más fuerte sea la lluvia, más disminuye la visibilidad. Aunque las escobillas de sus limpiaparabrisas estén bien, una lluvia intensa puede dificultar la visión de la señalización de la carretera y de las señales de tráfico, de las marcas sobre el asfalto, el arcén e incluso de

los peatones. Las salpicaduras de la carretera pueden dificultar la visión más que la propia lluvia, especialmente sobre una calzada sucia. Es aconsejable mantener los limpiaparabrisas en buen estado y tener el depósito del lavaparabrisas lleno. Sustituya las escobillas de los limpiaparabrisas en cuanto muestren signos de desgaste o dejen de limpiar partes del parabrisas, o cuando empiecen a desprenderse tiras de goma de las escobillas.

El agua puede afectar a los frenos. Intente evitar las zonas inundadas pero, si no puede, reduzca la velocidad antes de cruzarlas. Los frenos mojados pueden ocasionar accidentes. No funcionarán bien en caso de frenado brusco y pueden causar un derrape lateral. Podría perder el control del vehículo.

Después de atravesar zonas inundadas o de lavar el vehículo, pise el pedal del freno suavemente hasta que los frenos funcionen con normalidad.

**Algunos consejos para el tiempo lluvioso**

- Encienda la luz baja, incluso durante el día.
- Active los limpiaparabrisas.
- Reduzca la velocidad y sea prudente.

- Aumente la distancia al vehículo que le precede.
- Utilice el calefactor de la luneta trasera si es necesario.

**Nota**

Cuando llueve, los neumáticos y escobillas deben trabajar más. Por ello, mantenga los neumáticos y escobillas en buen estado.

**Aquaplaning**

Puede llegar a acumularse tanta agua bajo los neumáticos que estos pueden realmente navegar sobre el agua. Esta es una situación muy peligrosa. Esto puede ocurrir si hay mucha agua sobre la calzada y usted conduce rápido. Cuando se produce el fenómeno de aquaplaning, su vehículo tiene poco o ningún contacto con la calzada.

Puede que usted no perciba este fenómeno e incluso conduzca durante algún tiempo sin notar que los neumáticos no están en contacto permanente con la carretera. Es posible que perciba el aquaplaning cuando intente reducir la velocidad, tomar una curva, cambiar de carril para adelantar un vehículo o cuando le golpee una racha de viento.

## 144 Conducción y funcionamiento

Puede ocurrir si sus neumáticos no tienen mucho dibujo o si la presión de uno o más de los neumáticos es baja. Puede ocurrir cuando hay mucha agua acumulada en la calzada. Si puede ver reflejos de árboles, postes de teléfono o de otros vehículos, y las gotas de lluvia se marcan en la superficie del agua, podría haber aquaplaning.

El aquaplaning suele ocurrir a velocidades altas.

No existe una regla fija sobre el aquaplaning. El mejor consejo es reducir la velocidad cuando llueve y estar alerta.

### Conducir de noche

Si conduce de noche, el conductor debe:

- Conduzca defensivamente.
- Reduzca la velocidad y deje una mayor distancia entre su vehículo y los demás.
- En zonas remotas, tenga cuidado con los animales.
- Si nota cansancio, salga de la carretera, pare en un lugar seguro y descanse.
- Mantenga el parabrisas y todos los cristales limpios, por dentro y por fuera. El encandilamiento nocturno empeora si el cristal está sucio. Incluso por dentro del

cristal se puede acumular una película de polvo. El humo de los cigarrillos dificulta la visión desde el interior.

- Recuerde que los faros iluminan bastante menos tramo de carretera cuando toma una curva.

### Pendientes y carreteras de montaña

Si el vehículo se conduce en zonas montañosas o de colinas, debe estar en buen estado. Los líquidos, neumáticos y pastillas de freno deben verificarse a intervalos específicos.

En una pendiente descendente, evite el uso innecesario de los frenos. La velocidad del vehículo puede disminuirse mediante un cambio a una marcha inferior.

#### ⚠ Peligro

Si no reduce la marcha, los frenos podrían calentarse mucho y no funcionar bien. Reduzca la marcha para que el motor ayude a los frenos a bajar una pendiente pronunciada. Es muy peligroso

(Continúa)

#### Peligro (Continúa)

conducir cuesta abajo en una pendiente en punto muerto o con el encendido desconectado. Los frenos tendrán que hacer un trabajo extra. Estarán demasiado calientes y no serán efectivos. Cuando conduzca cuesta abajo en pendientes, mantenga el encendido conectado y use la marcha correcta.

Puede encontrar señales de tráfico especiales en las carreteras de montaña. Por ejemplo, pendientes prolongadas, zonas de prohibido adelantar, zona de desprendimientos o carreteras con curvas peligrosas. Esté alerta y conduzca apropiadamente.

### Si el vehículo está atascado

El vehículo cuenta con un sistema de control de tracción que puede ser frecuentemente útil para liberar un vehículo atascado. Si el atascamiento es demasiado grave para que el control de tracción libere el vehículo, apague el control de tracción y use el método de "mecer".

No haga patinar las ruedas a alta velocidad si el vehículo está atascado. El método conocido como "mecer" puede ayudar a desatascar el vehículo, pero se debe tener cuidado.

### Peligro

Si giran a gran velocidad, los neumáticos podrían reventarse y provocar lesiones personales a usted u otras personas. La transmisión u otros componentes podrían sobrecalentarse. Si el vehículo se atasca, gire las ruedas lo menos posible. No gire las ruedas a velocidades superiores a 55 km/h indicadas en el velocímetro.

### Nota

Si las ruedas patinan, se podrían dañar componentes de su vehículo, así como los neumáticos. Si las ruedas patinan a gran velocidad cuando se realizan cambios a marchas hacia adelante o atrás, se podría dañar la transmisión.

### Mecer el vehículo para liberarlo

El método de "mecer" el vehículo puede ayudar si éste está atascado. Para ello, el conductor debe realizar los siguientes pasos.

1. Gire el volante a izquierda y derecha a fin de despejar el área de alrededor de las ruedas delanteras.
2. Desactive los sistemas de tracción y estabilidad. Vea *Control de tracción/Control electrónico de estabilidad* ↪ 163.
3. Cambie repetidamente entre R (marcha atrás) y una marcha hacia adelante, haciendo patinar las ruedas lo menos posible. Para evitar el desgaste de la transmisión, espere que las ruedas dejen de girar antes de realizar el cambio de marcha.
4. Suelte el pedal del acelerador durante los cambios y presione ligeramente el pedal del acelerador cuando la transmisión está acoplada en una marcha. Al hacer girar las ruedas en sentido de avance y retroceso se originará un movimiento de "mecedora" que puede liberar el vehículo.
5. Si el vehículo sigue atascado después de varios intentos, será necesario remolcarlo.

## Puesta en marcha y funcionamiento


### Rodaje de un vehículo nuevo

Observe las siguientes precauciones durante los primeros cientos de kilómetros para mejorar las prestaciones, la economía y la durabilidad de su vehículo:

- Evite acelerar al máximo en los arranques.
- No revolucione excesivamente el motor.
- Evite las paradas bruscas, salvo en casos de emergencia. Esto permitirá el correcto rodaje de los frenos.
- Evite iniciar la marcha rápidamente, las aceleraciones bruscas y la conducción prolongada a alta velocidad para evitar daños en el motor y ahorrar combustible.
- Evite acelerar al máximo en las marchas cortas.
- No remolque otro vehículo.

## Posiciones del encendido

### Posiciones del interruptor de encendido

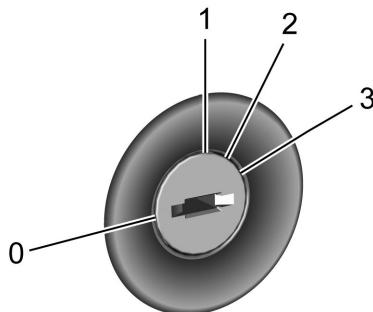

El interruptor de encendido tiene cuatro posiciones para la llave:

#### 0: Bloquear/Apagar

Esta posición apaga el motor, bloquea el encendido y, en vehículos equipados con bloqueo del volante, esta posición también bloquea el volante. También bloquea la transmisión en vehículos con transmisión automática. La llave solo se puede quitar en esta posición. Si el vehículo está equipado con bloqueo del volante y el encendido está en esta posición, se puede bloquear la dirección al hacer girar las ruedas hacia uno u otro lado, lo

que puede evitar que se arranque el vehículo (o que se extraiga la llave). Si esto ocurriera, mueva el volante de derecha a izquierda al mismo tiempo que gira la llave a la posición Accesorio. Si esto no funciona, el vehículo necesita un servicio.

#### 1: Accesorio

Esta posición permite que las funciones tales como el sistema de infoentretenimiento y el limpiaparabrisas funcionen con el motor apagado. También desbloquea el volante y la transmisión, en vehículos con transmisión automática. Use esta posición si tiene que empujar o remolcar el vehículo.

#### 2: Encendido/Marcha

La llave permanece en esta posición cuando se haya arrancado el motor y se mantiene en marcha. Esta posición también se puede usar cuando el motor está detenido para operar los accesorios eléctricos y para activar algunas luces testigo y advertencias en el cuadro de instrumentos. Esta posición también puede usarse para servicio y diagnóstico así como para verificar la operación correcta de la luz indicadora de falla según pueda requerirse para propósitos de inspección de emisiones. Si el vehículo está equipado con bloqueo del volante, el mismo queda

desbloqueado en esta posición. La transmisión se desbloquea en esta posición en los vehículos con transmisión automática.

Si se deja la llave en las posiciones Accesorio u Encendido/Marcha con el motor apagado, se podría descargar la batería. El vehículo podría no arrancar si se permite que la batería se descargue por un largo período de tiempo.

#### 3: Arranque

Esta es la posición que arranca el motor. Cuando el motor arranque, suelte la llave. La llave regresará a Encendido/Marcha para la conducción.

### Quitar la palanca de cambios de la posición P (Estacionamiento) — Si está equipado

Para quitar la palanca de cambios de la posición P (Estacionamiento), el interruptor del encendido debe estar en la posición Encendido/Marcha o Accesorio y se debe apretar el pedal del freno.

### Apagado del motor

Cuando el vehículo está detenido, empuje la llave hacia la columna de dirección y gírela a Bloquear/Apagar para apagar el motor.

No apague el motor cuando el vehículo está en movimiento. Esto puede provocar una pérdida en la asistencia del frenado, una pérdida en la asistencia de la dirección y la deshabilitación de los airbags.

Si no se puede detener el vehículo al costado del camino y se debe apagar el motor mientras el vehículo está en movimiento en una emergencia:

1. Empuje la llave hacia la columna de dirección y gírela a la posición Accesorio.
2. Frene presionando el freno de manera firme y continua. No bombee los frenos repetidamente. Esto puede disminuir la asistencia de potencia de frenado, aumentando la fuerza requerida para presionar el pedal del freno.
3. Cambie el vehículo a N (Punto muerto). Esto puede hacerse con el vehículo en movimiento. Luego de pasar a N (Punto muerto), aplique firmemente los frenos y dirija el vehículo a un lugar seguro.
4. Deténgase por completo. Cambie a P (Estacionamiento) con transmisión automática o a punto muerto con

transmisión manual. Empuje la llave hacia la columna de dirección y luego gírela a la posición Lock/Off (Bloqueo/Apagado).

5. Aplique el freno de estacionamiento. Vea *Freno de mano* ▷ 161.

**Recomendación:** En vehículos equipados con transmisión automática, primero coloque la palanca de cambios en P (Estacionamiento) para poder girar la llave a (Bloqueo/Apagado).

#### ⚠ Peligro


Si apaga el motor mientras el vehículo está en movimiento, puede causar una pérdida de energía en los sistemas de asistencia de frenado y dirección y puede deshabilitar los airbags. Mientras conduce, solo apague el motor en casos de emergencia.

#### Atención

Use la llave correcta, asegúrese de que esté completamente introducida — o de empujarla completamente hacia la columna de dirección al apagar el motor — y gírela solamente con su mano.

## Arranque del motor

### Arranque del motor con la llave de encendido

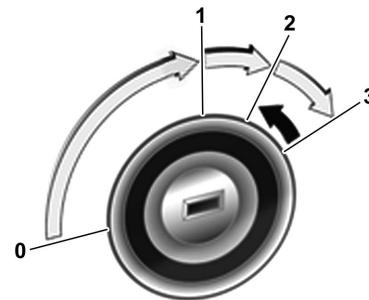

- Gire la llave a la posición 1 y mueva ligeramente el volante para desactivar el bloqueo (si está equipado).
- Gire la llave a la posición 2 para poner en contacto el encendido.
- **Transmisión manual:** mantenga presionados los pedales del embrague y del freno.
- **Transmisión automática:** mantenga presionado el pedal del freno y coloque la palanca de cambios en P o N.

## 148 Conducción y funcionamiento

- No acelere
- Para arrancar el motor, gire la llave a la posición **3** y suéltela.

Antes de repetir el arranque o para apagar el motor, gire de nuevo la llave a **0**.

### Sistema de arranque inteligente

El sistema Smart Start funciona girando brevemente la llave desde la posición **2** a la posición **3**. No es necesario mantener la llave en la posición **3** ya que el sistema Smart Start hace funcionar el motor de arranque hasta que el motor del vehículo comienza a marchar.

#### Nota

- El vehículo está equipado con un sistema de arranque de seguridad que evita realizar un arranque cuando el motor ya está en marcha, manteniendo así la integridad del sistema.

### Peligro

- Evite abandonar su vehículo con el motor en marcha.

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

- No deje niños en el vehículo con la llave de encendido. Los mismos podrían hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles y podrían, incluso, hacer desplazar el vehículo. Esto podría provocar lesiones o incluso la muerte a los niños u a otras personas.

### Arranque del motor con el botón Start/Stop (Arranque/Detención)

### Peligro

No pulse el botón Start/Stop (Arranque/parada) durante la marcha.

El conductor podría perder el control del vehículo, los sistemas de freno y asistencia a la dirección no funcionarían y se desactivarían los airbags, pudiendo causarse daños al vehículo, lesiones personales y posiblemente la muerte.


### Peligro

Asimismo, nunca deje bebés, niños o jóvenes sin atención dentro del vehículo.

### Atención

Al pulsar el botón Start/Stop (Arranque/Detención), se puede arrancar el motor cuando la llave electrónica o la llave no remota está en el vehículo. Nunca deje solos a bebés, niños y jóvenes, ni a ninguna persona que no esté familiarizada con el vehículo. Podrían verse involucrados en accidentes inesperados.

Desconecte el encendido cuando salga del vehículo y lleve siempre consigo la llave electrónica o la llave no remota.

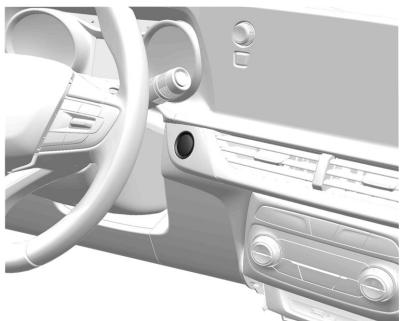

- La llave electrónica debe estar dentro del vehículo.
- **Transmisión manual:** mantenga presionados los pedales del embrague y del freno.
- **Transmisión automática:** mantenga presionado el pedal del freno y coloque la palanca de cambios en P o N.
- No acelere
- Mantenga pulsado el botón Start/Stop. Cuando el motor arranca, se enciende el LED verde.

Para detener el motor, mantenga pulsado nuevamente el botón.

#### Nota

- En vehículos equipados con llave electrónica y transmisión manual (si está disponible), si no se presionan a fondo el pedal del embrague y el pedal del freno, no se activa el arranque del motor.
- En vehículos equipados con llave electrónica y transmisión automática, si no se coloca la palanca de cambios en P o N y no se presiona el pedal del freno, no se activa el arranque del motor.

#### Apagado del motor

- Pulse el botón Start/Stop con el motor en marcha y el vehículo detenido para apagar el motor.
- En caso de emergencia, se puede apagar el motor con el vehículo en movimiento: pulse dos veces el botón Start/Stop. Cuando el motor no está en marcha, se necesita hacer una fuerza considerablemente mayor para frenar y maniobrar.

#### Modo de alimentación para accesorios

Pulse el botón Start/Stop una vez sin presionar el pedal del freno: Se activa el **Modo de alimentación para accesorios** y se enciende

el LED amarillo en el botón. En este modo, se quita el bloqueo del volante (si está disponible) y se pueden usar algunas funciones eléctricas.

Para arrancar el motor cuando está en el **Modo de alimentación para accesorios**, presione el pedal del freno (o los pedales del freno y del embrague, según el modelo) y pulse el botón Start/Stop una vez más.

#### Encendido en modo de alimentación eléctrica

Mantenga pulsado el botón Start/Stop por 5 segundos sin presionar ningún pedal: se activa el **Ignition on power mode** y se enciende el LED verde del botón. En este modo se pueden usar todas las funciones eléctricas.

Para arrancar el motor cuando está en **Encendido en modo de alimentación eléctrica**, presione el pedal del freno (o del embrague, según el modelo) y pulse el botón Start/Stop una vez más.

#### Nota

No coloque el mando a distancia en el compartimiento del equipaje o muy cerca de la pantalla del centro de información.


## 150 Conducción y funcionamiento

### Operación de emergencia

Si también falla el mando a distancia, la puerta del conductor se puede bloquear y desbloquear con la llave mecánica.

La llave mecánica solo puede bloquear o desbloquear la puerta del conductor. Las demás puertas se pueden abrir tirando dos veces la manija interior.

En vehículos con sistema de alarma antirrobo, la alarma se puede accionar cuando se desbloquea el vehículo. Para detener la alarma, ponga en contacto el encendido.

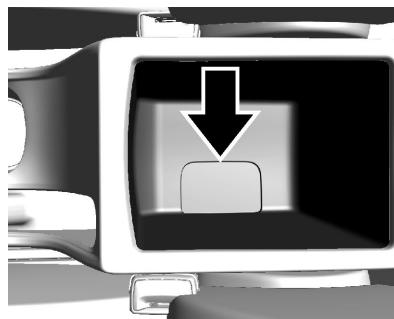

Coloque la llave no remota o la llave electrónica en la cavidad de la consola central o en el apoyabrazos. En las figuras se muestran las posiciones correctas.

En vehículos con transmisión automática, con el vehículo en P (Estacionamiento) o N (Punto muerto), presione el pedal del freno y pulse el botón Start/Stop.

Con transmisión manual, presione los pedales del freno y del embrague, y luego pulse el botón Start/Stop.

Con la llave electrónica, esta opción solo está diseñada para casos de emergencia. Consulte a un concesionario o taller autorizado Chevrolet.

La función de llave electrónica podría no funcionar o la distancia de funcionamiento podría verse afectada si hay interferencia con otras frecuencias cercanas. Si esto ocurre, abra y cierre la puerta usando la llave manualmente. Si la llave electrónica no funciona, puede arrancar el motor usando la operación de emergencia. Si el motor no funciona cuando usa la llave manualmente, consulte a un concesionario Chevrolet o a un taller autorizado.

### Situaciones en las que esto podría ocurrir

- Cuando la llave electrónica está cerca de un transmisor de radio, tales como una emisora de radio, un aeropuerto, una comisaría, una oficina del gobierno, una base, una torre de transmisión o un puerto.
- Cuando deja la llave electrónica cerca de un sistema de radiofrecuencia portátil o un teléfono móvil.
- Cuando se está usando la llave electrónica de otro vehículo cerca de su vehículo
- Cuando la llave electrónica está descargada.

El sistema de radiofrecuencia portátil interior puede interferir con el sistema eléctrico del vehículo. Uso de un sistema de radiofrecuencia portátil.

Debe cumplir siempre con las reglamentaciones y las leyes específicas del país en el que se encuentra.

#### Llave electrónica deshabilitada

Si bloquea la puerta usando una llave electrónica desde afuera del vehículo cuando hay otra llave electrónica dentro del vehículo, se deshabilita la llave que está en el interior. No puede hacer arrancar el motor. La llave electrónica deshabilitada se puede volver a activar cuando vuelve a pulsar los botones.

#### Sonido de advertencia de la llave electrónica

Cuando abandona el vehículo y cierra la puerta, la bocina suena tres veces continuas para indicar que la llave electrónica está dentro del vehículo. Se puede cambiar el ajuste de esta función en la pantalla del centro de información. Cuando la llave electrónica está muy cerca de las puertas o de las ventanas, el vehículo podría detectar como que la llave electrónica está dentro del vehículo, haciendo que suene la bocina.

#### Volver a arrancar sin la llave electrónica

Cuando la llave electrónica no se encuentra dentro del vehículo y el motor está en marcha, si pulsa el botón **Start/Stop** para detener el motor, se cambia el modo de encendido a ACC (ACCESORIO) (LED: amarillo). Luego de 5 minutos sin ninguna acción de parte del conductor, el encendido se desconecta automáticamente y ya no será posible volver a arrancar. Puede volver a arrancar el motor presionando el pedal del freno (transmisión automática) o los pedales del freno y del embrague (transmisión manual) y pulsando el botón **Start/Stop**. Si pulsa el botón **Start/Stop** sin presionar el pedal del freno (transmisión automática) o los pedales del freno y del embrague (transmisión manual), el encendido queda en OFF (APAGADO) (LED: apagado). Y no es posible volver a arrancar.

#### La llave electrónica no funciona en las siguientes situaciones

- Cuando el vehículo está dentro de un campo electromagnético de alta frecuencia.
- Cuando se está haciendo funcionar un equipamiento eléctrico que usa la misma frecuencia que la llave electrónica.

- Cuando la pila de la llave electrónica está descargada o tiene un problema.

#### Sistema de arranque en frío — si está equipado

Este vehículo puede estar equipado con un sistema de calentamiento del combustible, el cual ayuda a arrancar bajo ciertas condiciones sin necesidad de usar un depósito de combustible auxiliar.

#### Manejo

La calefacción del combustible es necesaria para garantizar el arranque del motor en situaciones de bajas temperaturas y para reducir las emisiones de contaminantes. Su activación es automática y se basa en la combinación de la baja temperatura y del combustible usado.

La luz testigo  del sistema de calentamiento del combustible se encuentra en el tablero de instrumentos. Para mayores detalles sobre la ubicación, consulte *Cuadro de instrumentos (Modelo de gama base)* ▷ 62 *Cuadro de instrumentos (Modelo completo)* ▷ 63. Cuando está activado el precalentamiento, la luz testigo se enciende y no estará disponible el

arranque del motor durante todo el proceso. Se debe esperar a que se apague la luz para luego arrancar el motor.

### Peligro

No toque el sistema de conductos de la inyección ni losyectores antes, durante o después de la operación de precalentamiento. Corre el riesgo de quemarse debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso.

#### Procedimiento

1. Luego de solicitar el arranque del motor, observe la luz testigo en el tablero de instrumentos. Si la luz testigo  se enciende, indica que está en proceso el calentamiento y se debe esperar.
2. La duración del calentamiento varía según la temperatura y el combustible.
3. Cuando se apaga la luz testigo, el motor queda listo para arrancar.

Si el motor no arranca, se debe girar la llave a la posición 2 (Encendido) o pulsar el botón Start/Stop, si está equipado, luego de que se apague la luz testigo .

#### Nota

Si se demora más de 30 segundos para arrancar el motor luego del proceso de calentamiento, el sistema puede determinar que se necesita volver a realizar el calentamiento del combustible. En este caso, el proceso es el mismo al descrito anteriormente.

El vehículo alcanzará su condición de rendimiento máximo luego de unos momentos de haber arrancado el motor. El período de calentamiento inicial del motor depende de las condiciones ambientales. En días fríos y en grandes altitudes, luego de arrancar el motor se recomienda inicialmente conducir con el motor a sus velocidades normales, evitar las altas revoluciones y las aceleraciones a fondo.

#### Alimentación de accesorios retenida (RAP)

Luego de desconectar el encendido, algunos accesorios de vehículos se pueden usar por hasta 10 minutos o hasta que se abra alguna puerta.

#### Cambio a estacionamiento

1. Mantenga pisado el pedal del freno y aplique el freno de estacionamiento.

2. Mueva la palanca de cambios a P (estacionamiento) manteniendo presionado el botón de la palanca de cambios y empujando la palanca en todo su recorrido hacia la parte delantera del vehículo.

#### Dejar el vehículo con el motor en funcionamiento

### Peligro

Puede ser peligroso dejar el vehículo con el motor en marcha. Podría recalentarse o prenderse fuego.

Es peligroso salir del vehículo si la palanca de cambios no está completamente en P (Estacionamiento) con el freno de estacionamiento firmemente aplicado. El vehículo puede rodar.

No deje el vehículo cuando el motor está funcionando. Si dejó el motor en funcionamiento, el vehículo puede moverse repentinamente. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones. Para asegurarse de que el vehículo no se moverá,

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

aún cuando usted esté sobre un nivel de suelo parejo, siempre aplique el freno de estacionamiento y mueva la palanca de cambios a P (Estacionamiento). Vea *Cambio a estacionamiento* ▷ 152.

Si debe dejar el vehículo con el motor en funcionamiento, antes de salir del mismo asegúrese de que esté en P (estacionamiento) y que el freno de estacionamiento esté firmemente aplicado. Después de mover la palanca de cambios a P (estacionamiento), mantenga pisado el freno regular. Luego, vea si puede sacar la palanca de cambios de P (estacionamiento) sin presionar primero el botón.

Si puede, significa que la palanca de cambios no estaba totalmente bloqueada en P (estacionamiento).

**Bloqueo del par**

El bloqueo del par se produce cuando el peso del vehículo ejerce demasiada fuerza sobre el trinquete de estacionamiento de la transmisión. Esto sucede cuando se estaciona en una pendiente y no se realiza

correctamente el cambio de la transmisión a P (Estacionamiento), entonces es difícil sacar el cambio de P (Estacionamiento). Para evitar el bloqueo del par, aplique el freno de estacionamiento y luego haga el cambio a P (estacionamiento). Para saber cómo hacerlo, consulte "Cambio a estacionamiento" ya mencionado.

Si se produce el bloqueo del par, es posible que sea necesario empujar el vehículo cuesta arriba con otro vehículo para liberar la presión sobre el trinquete de estacionamiento, de modo que usted pueda sacar el cambio de P (estacionamiento).

**Salida del cambio de estacionamiento**

Este vehículo está equipado con un sistema electrónico de liberación del bloqueo del cambio. El liberador del bloqueo de cambios está diseñado para impedir sacar la palanca de cambios de P (Estacionamiento), a menos que el encendido se encuentre en contacto y el pedal del freno esté presionado.

La liberación del bloqueo del cambio funciona siempre excepto en el caso de una batería descargada o con bajo voltaje (menos de 9 voltios).

Si el vehículo tiene la batería descargada o con bajo voltaje, pruebe cargarla o realizar un arranque con cables de puente. Vea *Arranque con cables* ▷ 219.

Para salir de P (Estacionamiento):

1. Aplique el pedal del freno.
2. Conecte el encendido.
3. Pulse el botón de la palanca de cambios.
4. Mueva la palanca de cambios a la posición deseada.

Si aún no puede salir de P (Estacionamiento):

1. Libere por completo el botón de la palanca de cambios.
2. Mantenga presionado el pedal del freno y pulse nuevamente el botón de la palanca de cambios.
3. Mueva la palanca de cambios a la posición deseada.

Si continúa teniendo un problema al realizar cambios, consulte a su concesionario.

Este vehículo puede contar con la función de Abrocharse para conducir, la que podría evitar que se quite la palanca de cambios de P (Estacionamiento). Consulte *Cinturones de seguridad* ▷ 25

## Estacionamiento sobre superficies inflamables

Antes de estacionar el vehículo, asegúrese de que no haya ningún material inflamable en el suelo, como hierba, arbustos, restos de combustible, etc. El escape del motor se calienta y puede provocar un incendio.

### Atención

Los objetos inflamables pueden entrar en contacto con las piezas calientes del escape de debajo del vehículo e incendiarse. No estacione en superficies con papel, hojas, hierba seca u otro material inflamable.

## Sistema de escape del motor

### ⚠ Peligro

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso, que es incoloro e inodoro y puede resultar fatal si se inhala durante un tiempo. Si los gases de escape entran en el vehículo, abra las ventanas. Lleve el vehículo al concesionario o reparador autorizado Chevrolet para su reparación. Evite conducir con el compartimento de carga abierto, ya que podrían entrar gases de escape en el vehículo.

### Catalizador

El catalizador reduce el contenido de sustancias nocivas en los gases de escape.

### ⚠ Peligro

No deje el motor encendido en áreas cerradas más tiempo del necesario para maniobrar el vehículo, ya que el monóxido de carbono (CO), que es incoloro e inodoro, es letal si se inhala durante cierto tiempo.

En caso de averías o de funcionamiento irregular del motor tras un arranque en frío, una pérdida significativa de potencia del motor u otras anomalías, pueden indicar una avería del sistema de encendido. Es necesario remolcar el vehículo. Recurra a la asistencia de un concesionario o reparador autorizado Chevrolet.

### Precauciones con el catalizador:

Si entra combustible sin quemar al catalizador, puede producirse un sobrecalentamiento y daños irreparables en el catalizador. Por lo tanto, debe evitarse lo siguiente:

- Insistir en el procedimiento de arranque cuando el motor presenta dificultades para empezar a funcionar.
- Prolongar el proceso de arranque innecesariamente.

La entrada de agua por el tubo de escape puede dañar el catalizador porque funciona a altas temperaturas.

Evite la aplicación de cualquier producto en los bajos del vehículo. Algunos productos químicos aumentan el riesgo de incendio.

En determinadas condiciones de circulación, el conductor debería percibir un olor desagradable pero inocuo, procedente de los gases de escape, causado por el combustible con un alto contenido de sulfuros.


Para garantizar un bajo nivel de emisiones contaminantes y una larga vida útil del sistema catalizador, todos los servicios de mantenimiento deben realizarse en un Concesionario Oficial Chevrolet.

## Conducción del vehículo cuando está estacionado

Es mejor no dejar el vehículo estacionado con el motor en funcionamiento.

Si se deja el vehículo con el motor en funcionamiento, siga los pasos correctos para asegurarse de que el vehículo no se mueva. Vea *Cambio a estacionamiento* ▷ 152.

## Transmisión automática

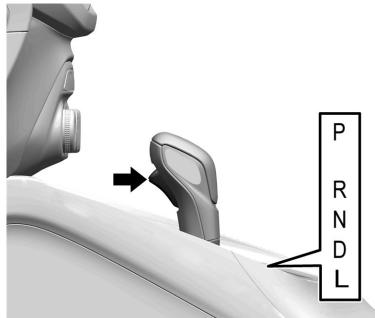

**P:** Esta posición bloquea las ruedas de tracción. Use P (Estacionamiento) al arrancar el vehículo ya que el vehículo no se puede mover fácilmente.

### ⚠ Peligro

Es peligroso salir del vehículo si la palanca de cambios no está completamente en P (Estacionamiento) con el freno de estacionamiento firmemente aplicado. El vehículo puede rodar.

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

No deje el vehículo cuando el motor está funcionando. Si dejó el motor en funcionamiento, el vehículo puede moverse repentinamente. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones. Para asegurarse de que el vehículo no se moverá, aún cuando usted esté sobre un nivel de suelo parejo, siempre aplique el freno de estacionamiento y mueva la palanca de cambios a P (Estacionamiento). Vea *Cambio a estacionamiento* ▷ 152.

Asegúrese de que la palanca de cambios esté totalmente en P (Estacionamiento) antes de arrancar el motor. El vehículo tiene un sistema de control automático de bloqueo de cambios de la transmisión. Se debe presionar completamente el pedal del freno, luego presionar el botón de la palanca de cambios antes de quitar la misma de P (Estacionamiento) con el encendido en ON/RUN (ENCENDIDO/MARCHA). Si no se puede quitar la marcha P (Estacionamiento), disminuya la presión sobre la palanca de cambios y empújela completamente a la posición P (Estacionamiento) mientras

## 156 Conducción y funcionamiento

mantiene presionado el freno. Luego mueva la palanca de cambios a otra marcha. Vea *Salida del cambio de estacionamiento* ▷ 153.

**R:** Use esta marcha para retroceder.

### Atención

Hacer un cambio a R (Marcha atrás) mientras el vehículo se está moviendo hacia adelante puede dañar la transmisión. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo. Cambie a R (Marcha atrás) solo después de que el vehículo se haya detenido.

Para mover el vehículo hacia adelante y atrás a fin de liberarlo de la nieve, hielo o arena, consulte *Si el vehículo está atascado* ▷ 144.

**N:** En esta posición, el motor no se conecta con las ruedas. Para volver a arrancar el motor cuando el vehículo ya está en movimiento, use N (Punto muerto) solamente.

### Peligro

Cambiar a una marcha de conducción mientras el motor está funcionando a altas revoluciones es peligroso. A menos que su pie esté firmemente en el pedal del freno, el vehículo puede moverse muy rápidamente. Podría perder el control del vehículo y golpear personas u objetos. No cambie a una marcha de conducción cuando el motor esté funcionando a altas revoluciones.

### Atención

Cambiar a una velocidad diferente a P (Estacionamiento) o N (Punto muerto) con el motor funcionando a altas revoluciones puede dañar la transmisión. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo. Asegúrese de que el motor no esté funcionando a altas revoluciones cuando cambia la velocidad del vehículo.

**D:** Esta posición es para la conducción normal. Si necesita más potencia para sobrepasar a otro vehículo, presione a fondo el pedal del acelerador.

**L:** Esta posición le permite seleccionar el rango de marchas. Si el vehículo cuenta con esta función, consulte *Modo manual* ▷ 156.

### Atención

Puede mostrarse un mensaje de recalentamiento de la transmisión si el líquido de la transmisión automática está demasiado caliente. Si conduce en estas condiciones, puede dañar el vehículo. Deténgase y deje el motor marchando en ralenti para enfriar el líquido de la transmisión automática. Este mensaje desaparece cuando el líquido de la transmisión automática se ha enfriado lo suficiente.

## Modo manual

### Modo de Selección electrónica de rango (ERS)

El modo ERS le permite elegir la velocidad más alta para cada marcha de la transmisión, y la velocidad del vehículo al conducir. El vehículo tiene un indicador electrónico de la posición del cambio en el cuadro de instrumentos. Cuando

usa el modo ERS, se muestra un número junto a la L, lo que indica la velocidad más alta de la marcha actualmente seleccionada.



Para usar esta función:

1. Mueva la palanca de cambios a la posición L (Modo manual).
2. Pulse + (Mayor) o - (Menor) en la palanca de cambios para aumentar o disminuir el rango de marcha disponible.

Cuando cambia de D (Conducción) a L (Modo manual), la transmisión cambiará a un rango de marcha menor preestablecido. La marcha más alta disponible para este rango preestablecido aparece al lado de la L en el DIC. Consulte *Centro de información del conductor* ▷ 75. El número

que aparece en el DIC es la marcha máxima a la cual puede funcionar la transmisión. Esto significa que todas las marchas por debajo de esa están disponibles. Por ejemplo, cuando aparece 4 (Cuarta) junto a la L, las marchas entre 1 (Primera) y 4 (Cuarta) son controladas automáticamente por el vehículo. La transmisión no cambiará a 5 (Quinta) hasta que se use el botón + (Mayor) o hasta que vuelva al modo D (Avance).

Mientras esté en L (Modo manual), la transmisión no permitirá cambiar a un rango de marcha menor si la velocidad del motor es demasiado alta. Usted tiene unos instantes para bajar la velocidad del vehículo. Si la velocidad del vehículo no disminuye dentro del tiempo permitido, el cambio a la marcha menor no se realizará. Deberá bajar más la velocidad del vehículo, luego pulsar el botón - (menos) hasta la marcha deseada.


## Interrupción de corriente

En caso de interrupción de corriente, la palanca selectora no se puede mover de la posición P. Si la batería está descargada, ponga en marcha el vehículo con cables auxiliares de arranque, consulte *Arranque con cables* ▷ 219.

Si la batería no es la causa de la falla, consulte *Remolcado del vehículo* ▷ 220 *Remolcado del vehículo (Gancho de remolque)* ▷ 221.

## Cambio manual

### Transmisión manual (5 velocidades)

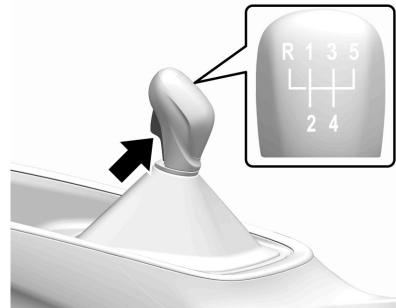

Posiciones de la palanca de cambios:

● : Punto muerto

1 a 5: Marchas primera a quinta

R: Marcha atrás

## 158 Conducción y funcionamiento

### **Marcas hacia delante**

Presione el pedal de embrague y mueva la palanca de cambios según la figura. Cuando se cambia a una marcha más baja, no acelere el motor a altas revoluciones.

### **Marcha atrás**

Presione el pedal del embrague, pulse el botón de la palanca de cambios y mueva la palanca de cambios hacia la posición R.

#### **Nota**

Coloque la palanca de cambios en la posición R (marcha atrás) solo con el vehículo detenido y unos segundos después de haber pisado el pedal del embrague.

Si la marcha no engrana fácilmente, devuelva la palanca de cambios a la posición de punto muerto y quite el pie del pedal de embrague, vuelva a presionarlo y luego repita la operación.

#### **Atención**

No descance su mano sobre la palanca de cambios al conducir. La presión podría provocar desgaste prematuro en la transmisión. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

#### **Atención**

No descance su pie sobre el pedal del embrague al conducir. La presión puede provocar desgaste prematuro en el embrague. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

#### **Nota**

El módulo electrónico no evita daños al motor debido a picos de altas revoluciones cuando se reduce la marcha de forma inadecuada.


Por ejemplo:

- Si cuando intenta cambiar de la 4<sup>a</sup> a la 5<sup>a</sup> velocidad, se equivoca y engrana la 3<sup>a</sup> velocidad.
- Si se desconecta el motor en un largo descenso cuesta abajo (y cuando lo vuelve a conectar, usa una velocidad muy baja).

Bajo estas hipótesis, independientemente del funcionamiento del módulo electrónico, la revolución del motor aumentará independientemente de la cantidad de inyección de combustible. Podría superar los límites de tolerancia y provocar graves daños

en los componentes internos del motor. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

### **Transmisión manual (6 velocidades si está equipado)**

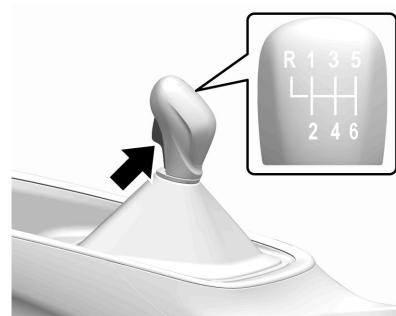

Posiciones de la palanca de cambios:

● : Punto muerto

1 a 6: Marchas primera a sexta

R: Marcha atrás

## **Marchas hacia delante**

Presione el pedal de embrague y mueva la palanca de cambios según la figura. Cuando se cambia a una marcha más baja, no acelere el motor a altas revoluciones.

## **Marcha atrás**

Presione el pedal del embrague, pulse el botón de la palanca de cambios y mueva la palanca de cambios hacia la posición R.

### **Nota**

Coloque la palanca de cambios en la posición R (marcha atrás) solo con el vehículo detenido y unos segundos después de haber pisado el pedal del embrague.

Si la marcha no engrana fácilmente, devuelva la palanca de cambios a la posición de punto muerto y quite el pie del pedal de embrague, vuelva a presionarlo y luego repita la operación.

### **Atención**

No descance su mano sobre la palanca de cambios al conducir. La presión podría provocar desgaste prematuro en la transmisión. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

### **Atención**

No descance su pie sobre el pedal del embrague al conducir. La presión puede provocar desgaste prematuro en el embrague. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

### **Nota**

El módulo electrónico no evita daños al motor debido a picos de altas revoluciones cuando se reduce la marcha de forma inadecuada.

Por ejemplo:

- Si cuando intenta cambiar de la 4<sup>a</sup> a la 5<sup>a</sup> velocidad, se equivoca y engrana la 3<sup>a</sup> velocidad.
- Si se desconecta el motor en un largo descenso cuesta abajo (y cuando lo vuelve a conectar, usa una velocidad muy baja).

Bajo estas hipótesis, independientemente del funcionamiento del módulo electrónico, la revolución del motor aumentará independientemente de la cantidad de inyección de combustible. Podría superar los límites de tolerancia y provocar graves daños

en los componentes internos del motor. La reparación no estará cubierta por la garantía del vehículo.

## **Frenos**

El sistema de frenos tiene dos circuitos de freno independientes.

Si falla uno de los circuitos de frenos, aún es posible frenar el vehículo con el otro circuito. Sin embargo, para frenar hay que pisar el pedal firmemente. Se requiere mucha más fuerza para ello. La distancia de frenado será mayor. Recorra a la asistencia de un concesionario o reparador autorizado Chevrolet antes de continuar con su viaje.

Cuando el motor no está en marcha, el servofreno deja de funcionar después de pisar el pedal del freno una o dos veces. Esto no significa que se reduzca el efecto de frenado, pero habrá que pisar el pedal con más fuerza. Esto debe tenerse en cuenta, especialmente al remolcar el vehículo.

**Atención**

Si uno de los circuitos fallara, se debe pisar el pedal del freno con más presión; la distancia de frenada podría aumentar. Acuda a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet para que revise y repare el sistema de frenos.

Si pudiera pisarse el pedal de freno más de lo normal, quizás deban repararse los frenos.

Consulte inmediatamente con un Concesionario Oficial Chevrolet.

**Atención**

No conduzca con el pie en el pedal del freno. Si lo hace, acelerará el desgaste de los componentes del freno. Los frenos podrían también sobrecalentarse, lo que resultaría en una distancia de frenada más larga y un estado poco seguro.

**⚠ Peligro**

Después de haber conducido por aguas profundas, haber lavado el vehículo o usado los frenos de forma excesiva al descender por una pendiente pronunciada, los frenos podrían perder de forma temporal su potencia para detener el vehículo. Esto puede deberse a componentes del freno húmedos o a sobrecalentamiento.

Si los frenos perdieran de forma temporal su potencia para detener el vehículo por sobrecalentamiento: Seleccione una marcha más corta cuando descienda por pendientes. No pise los frenos de forma continua.

Si los frenos perdieran su potencia de forma temporal debido a componentes húmedos, el procedimiento siguiente ayudará a restaurar su funcionamiento normal:

1. Compruebe si hay vehículos detrás del suyo.
2. Mantenga una velocidad hacia delante segura con suficiente espacio en la parte posterior y laterales.

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

3. Pise suavemente el freno hasta que recupere su funcionamiento normal.

**Sistema antibloqueo de frenos (ABS)**

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) evita que se bloqueen las ruedas.

El ABS comienza a regular la presión de los frenos en cuanto una rueda muestra tendencia a bloquearse. El vehículo mantiene la maniobrabilidad, incluso durante una frenada a fondo.

La control del sistema ABS se manifiesta mediante pulsaciones en el pedal del freno y el ruido del proceso del ABS.

Para una eficacia óptima del frenado, mantenga el pedal del freno pisado durante todo el proceso de frenado, aunque el pedal tiembla. No disminuya la presión ejercida sobre el pedal del freno.

**Recuerde:** El ABS no cambia el tiempo necesario para que el pie llegue hasta el pedal del freno ni tampoco disminuye la distancia de frenado en todas las ocasiones. Si usted se

acerca demasiado al vehículo que marcha delante suyo, no habrá tiempo suficiente para aplicar los frenos si dicho vehículo de pronto disminuye la velocidad o se detiene. Siempre deje suficiente espacio delante suyo para frenar, incluso con ABS.

Al arrancar el motor después de conectar el encendido, se pueden oír sonidos mecánicos. Esto es normal e indica la operatividad del ABS. Consulte *Indicador de advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)* ▷ 70.

### Uso del sistema ABS

No bombee los frenos. Solo mantenga el pedal del freno firmemente presionado y deje que el ABS realice el trabajo. Puede que escuche el motor o la bomba del ABS funcionar y que sienta que el pedal del freno produce pulsaciones, pero esto es normal.

### Frenada de emergencia

El ABS le permite conducir y frenar al mismo tiempo. En muchas emergencias, el uso adecuado del volante puede ayudar más que la mejor frenada.

Dependiendo de la intensidad de la frenada de emergencia, es posible que las luces de freno parpadeen como advertencia para otros vehículos.


### Avería

#### Peligro

Si se ha producido una avería en el ABS, las ruedas pueden bloquearse debido a una frenada más fuerte de lo normal. Las ventajas del ABS no están disponibles. Durante una frenada brusca, el vehículo no puede controlarse y puede virar.

Lleve el vehículo al Concesionario Oficial Chevrolet para que repare la causa de la avería.

### Freno de mano

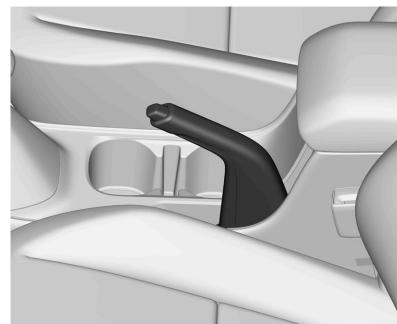

Accione siempre el freno de estacionamiento firmemente, sin pulsar el botón de desbloqueo; en pendientes, accíñelo con toda la firmeza posible.

Para liberar el freno de estacionamiento:

1. Presione firmemente el pedal de freno.
2. Levante levemente la palanca hasta que pueda pulsar el botón de liberación.
3. Mantenga pulsado el botón de liberación y baje completamente la palanca.

Vea *Indicador de advertencia del sistema de frenos* ▷ 70.

### Peligro

Si en los vehículos equipados con transmisión automática no aplica correctamente el freno de estacionamiento y la palanca de la transmisión automática no está en la posición P, el vehículo podría desplazarse causando lesiones fatales o daños al vehículo.

### Atención

No engrane nunca el freno de estacionamiento con el vehículo encendido. Esto podría provocar el derrape del vehículo y lesiones personales.

### Atención

Si conduce con el freno de mano aplicado, el sistema de frenos se puede recalentar y causar desgaste prematuro o daños de las piezas del mismo. Asegúrese de que el freno de mano esté totalmente liberado y la luz de advertencia de freno apagada antes de mover el vehículo.

### Asistente de frenada

Este vehículo tiene una función de asistente de frenada diseñada para ayudar al conductor a parar o disminuir la velocidad del vehículo en condiciones de emergencia. Esta característica utiliza automáticamente el módulo de control de la estabilidad del sistema hidráulico de los frenos para suplementar el sistema de frenos asistidos en condiciones en que el conductor ha presionado rápidamente y energéticamente el pedal del freno en un intento de detener o disminuir rápidamente la velocidad del vehículo. El módulo de control de estabilidad del sistema hidráulico de los frenos aumenta la presión de los frenos en cada rueda del vehículo hasta que se activa el ABS. Es normal sentir pequeñas pulsaciones o movimientos en el pedal durante este momento y el conductor debe continuar apretando el pedal del freno según lo requiera la situación. La función de asistencia del freno se desactiva automáticamente cuando se suelta el pedal del freno o si la presión del pedal del freno disminuye rápidamente.

#### Nota

Al presionar fuerte y rápido el pedal del freno, se frena automáticamente con la máxima potencia del freno (frenada a fondo). Mantenga pisado el pedal del freno mientras sea necesario

frenar a fondo. La máxima fuerza de frenada se reduce automáticamente al liberar el pedal del freno.

### Asistencia para arranque en pendiente (HSA) (Si está equipado)

### Peligro

No ponga toda su confianza en la función de HSA. Esta función no reemplaza la necesidad de prestar atención y de conducir de manera segura. Puede no escuchar o sentir las alertas o advertencias proporcionadas por este sistema. La falta de cuidado adecuado cuando conduce puede resultar en heridas, la muerte o daños al vehículo. Vea *Conducción defensiva* ▷ 136.

Esta función está diseñada para evitar que el vehículo se desplace, ya sea para adelante o para atrás, al momento de comenzar a moverse. El HSA se activa automáticamente luego de que se haya detenido completamente el vehículo en una pendiente. Durante este periodo de transición entre el momento en que

sesuelta el pedal del freno y se presiona el pedal del acelerador, el HSA mantiene la presión del freno para asegurarse de que el vehículo no ruede. Los frenos se liberan automáticamente cuando se presiona el pedal del acelerador o se liberan automáticamente luego de unos pocos segundos. No se activará si el vehículo está en cambio y mirando hacia abajo o si está mirando hacia arriba y en R (Marcha atrás).

## Sistemas de control de marcha

### Control de tracción/Control electrónico de estabilidad

#### Funcionamiento del sistema

El vehículo cuenta con un sistema de control de tracción (TCS) y un sistema electrónico de estabilidad (ESC)/StabiliTrak, un sistema electrónico de control de la estabilidad. Estos sistemas ayudan a limitar el deslizamiento de las ruedas y asisten al conductor en el mantenimiento del control, especialmente en condiciones de carretera resbaladiza.

El TCS se activa si detecta que algunas de las ruedas motrices están patinando o han comenzado a perder tracción. Cuando esto

sucede, el TCS aplica los frenos a las ruedas que patinan y reduce la potencia del motor para limitar el giro a altas revoluciones.

StabiliTrak/ESC se activa cuando el vehículo detecta una diferencia entre el camino deseado y la dirección en la cual el vehículo se dirige en efecto. StabiliTrak/ESC aplica presión de freno de forma selectiva a cualquiera de los frenos de rueda del vehículo para ayudar a que el conductor pueda mantener el vehículo en el camino deseado.

Si se está usando el control de velocidad crucero y el control de tracción o el StabiliTrak/ESC comienza a limitar el giro de las ruedas, el control de velocidad crucero se desactivará. El control de velocidad crucero puede restablecerse cuando las condiciones de la carretera lo permitan.

Ambos sistemas se activan automáticamente cuando el vehículo arranca y comienza a moverse. Los sistemas pueden escucharse o sentirse mientras están operando o mientras están realizando las verificaciones de diagnóstico. Esto es normal y no significa que haya un problema con el vehículo.

Se recomienda dejar ambos sistemas activados en condiciones de conducción normales, pero puede ser necesario apagar el TCS si el vehículo

queda atascado en la arena, el barro, el hielo o la nieve. Consulte *Si el vehículo está atascado* ▷ 144 y "Activación y desactivación de los sistemas" más adelante en esta sección.



La luz indicadora de ambos sistemas se encuentra en el cuadro de instrumentos. Esta luz:

- Parpadeará cuando el TCS esté limitando el giro de las ruedas.
- Parpadeará cuando esté activado el StabiliTrak/ESC.
- Se encenderá y permanecerá encendida cuando alguno de los sistemas no esté funcionando.

Si uno de los sistemas no se enciende o activa, se muestra un mensaje en el centro de información del conductor (DIC), y aparece y se mantiene para indicar que el sistema está inactivo y no está ayudando al conductor a mantener el control. El vehículo es seguro de conducir, pero el manejo debe ajustarse a esto.

## 164 Conducción y funcionamiento

Si  aparece y se mantiene:

1. Detenga el vehículo.
2. Apague el motor y espere 15 segundos.
3. Arranque el motor.

Conduzca el vehículo. Si  aparece y se mantiene, el vehículo puede necesitar más tiempo para diagnosticar el problema. Si la condición persiste, consulte a su concesionario.

### Activación y desactivación de los sistemas



Para desactivar el sistema, pulse .

#### Atención

No frene o acelere repetidamente de forma energética cuando el TCS está apagado. Podría dañarse el tren de transmisión del vehículo.

Para desactivar solamente el TCS, pulse y suelte . Aparece la luz de control de tracción apagado  en el cuadro de instrumentos.

Para volver a encender el TCS, pulse y suelte . Se apagará la luz de control de tracción apagado  en el cuadro de instrumentos.

Para apagar tanto el TCS como el StabiliTrak/ECS, mantenga pulsado  hasta que la luz de control de tracción apagado  y la luz del StabiliTrak/ECS apagado  se enciendan y permanezcan encendidas en el cuadro de instrumentos.

Para volver a encender el TCS y el StabiliTrak/ECS, pulse y suelte . La luz de control de tracción apagado  y la luz del StabiliTrak/ECS apagado  del cuadro de instrumentos se apagan.

Por motivos de seguridad, incluso si se ha desactivado el StabiliTrak/ESC por medio del botón, cuando el vehículo alcanza los 56 km/h, se reactiva automáticamente el StabiliTrak/ESC.

El agregado de accesorios puede afectar al rendimiento del vehículo. Consulte *Accesorios y modificaciones del vehículo* ▷ 176.

### Control de velocidad crucero

#### Control de velocidad crucero (Si está equipado)

El control de velocidad crucero le permite al vehículo mantener una velocidad de unos 40 km/h (25 mph) o superior sin que tenga que mantener su pie en el acelerador. El control de velocidad crucero no funciona a velocidades inferiores a 40 km/h (25 mph).

#### Peligro

El control de velocidad crucero puede ser peligroso en áreas donde no pueda conducir de manera segura a velocidades

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

constantes. No use el control de velocidad crucero en carreteras sinuosas o en lugares de mucho tráfico.

El control de velocidad crucero puede ser peligroso en carreteras resbaladizas. En dichos caminos, los cambios rápidos en la tracción del neumático pueden causar un deslizamiento excesivo de las ruedas y usted podría perder el control del vehículo. No use el control de velocidad crucero en caminos resbaladizos.

Con el sistema de control de tracción (TCS) o el StabiliTrak/Control electrónico de estabilidad (ESC), el sistema puede comenzar a limitar el patinado de las ruedas mientras usted está usando el control de velocidad crucero. Si esto sucede, el control de velocidad crucero se desactivará automáticamente. Vea *Control de tracción/Control electrónico de estabilidad* ▷ 163. Cuando las condiciones del camino le permitan volver a usarlo de forma segura, puede volver a encender el control de velocidad crucero. El control de velocidad crucero se desactiva si se desactivan el TCS o el StabiliTrak/ESC.

Si se pisan los frenos, el control de velocidad crucero se desconecta.



: Pulse para activar y desactivar el sistema de control de velocidad crucero. En el cuadro de instrumentos se enciende un indicador blanco cuando el crucero está activado.

: Pulse para desenclavar el control de velocidad crucero sin borrar de la memoria la velocidad establecida.

**RES+ (RESTABLECER+)**: Si existe una velocidad almacenada en la memoria, pulse este botón para restablecer esa velocidad o manténgalo pulsado para acelerar. Si el control de velocidad crucero ya está activo, use esto para aumentar la velocidad del vehículo.

**SET- (ESTABLECER-)**: Pulse este botón por un instante para establecer la velocidad y activar el control de velocidad crucero. Si el control de velocidad crucero ya está activo, use este comando para disminuir la velocidad del vehículo.

**Establecer el control de velocidad crucero**

Si está activado cuando el control no está en uso, podría activarse por accidente SET- o RES+ e iniciar el control de crucero cuando no lo desea. Mantenga desactivado cuando el control de velocidad crucero no está en uso.

Para establecer una velocidad:

1. Pulse para encender el control de crucero.
2. Suba a la velocidad deseada.
3. Pulse y suelte SET- (ESTABLECER-). La velocidad deseada establecida se muestra brevemente en el grupo de instrumentos.
4. Saque el pie del pedal del acelerador.

El indicador de control de velocidad crucero en el panel de instrumentos se iluminará en verde luego de ajustar el control a la velocidad deseada. Vea *Cuadro de instrumentos (Modelo de gama base)* ▷ 62 *Cuadro de instrumentos (Modelo completo)* ▷ 63.

## 166 Conducción y funcionamiento

### Restablecimiento de una velocidad establecida

Si el control de velocidad crucero está ajustado a una velocidad deseada y luego se aplican los frenos, el control de velocidad crucero se desactiva sin borrar de la memoria la velocidad establecida.

Una vez que la velocidad del vehículo alcanza aproximadamente 40 km/h (25 mph) o más, pulse brevemente RES+. El vehículo vuelve a la velocidad establecida anterior.

### Aumento de la velocidad mientras se usa el control de velocidad crucero

Si el sistema de control de velocidad crucero ya está activado:

- Mantenga pulsado RES+ hacia arriba hasta que el vehículo acelere hasta la velocidad deseada, luego suéltelo.
- Para aumentar la velocidad en pequeños incrementos, pulse brevemente RES+. Por cada vez que lo pulsa, el vehículo irá aproximadamente 1 km/h (1 mph) más rápido.

El velocímetro se puede ajustar para que indique en unidades imperiales o métricas. Vea *Centro de información del conductor* ▷ 75. El valor del incremento depende de las unidades en que se encuentre.

### Reducción de la velocidad mientras se usa el control de velocidad crucero

Si el sistema de control de velocidad crucero ya está activado:

- Mantenga pulsado SET- (ESTABLECER-) hasta que se alcance la velocidad inferior deseada, luego suéltelo.
- Para disminuir la velocidad en pequeños incrementos, pulse brevemente SET-. Por cada vez que lo pulsa, el vehículo irá aproximadamente 1 km/h (1 mph) más lento.

El velocímetro se puede ajustar para que indique en unidades imperiales o métricas. Vea *Centro de información del conductor* ▷ 75. El valor del incremento depende de las unidades en que se encuentre.

### Adelantamiento a otro vehículo mientras se usa el control de velocidad crucero

Use el pedal del acelerador para incrementar la velocidad del vehículo. Cuando retira el pie del pedal, el vehículo desacelera hasta la velocidad crucero establecida previamente. Mientras presiona el pedal del acelerador o inmediatamente después de la liberación para anular el control de velocidad crucero, al pulsar por un instante SET- hará que el control de velocidad crucero se establezca a la velocidad actual del vehículo.

### Uso del control de velocidad crucero en pendientes

El comportamiento óptimo del control de velocidad crucero en las pendientes depende de la velocidad y carga del vehículo, y también de la inclinación de la pendiente. Al subir pendientes, tal vez necesite pisar el pedal del acelerador para mantener la velocidad del vehículo. Al bajar la pendiente, es posible que necesite frenar o cambiar a una marcha más baja para que el vehículo no aumente la velocidad. Si se pisa el pedal del freno, se desactiva el control de velocidad crucero.

### Finalización del control de velocidad crucero

Hay cuatro formas de finalizar el control de velocidad crucero:

- Presione levemente el pedal del freno.
- Pulsar .
- Cambie la transmisión a N (Punto muerto).
- Pulse  para apagar por completo el sistema de control de velocidad crucero.

### Borrado de la velocidad de la memoria

La velocidad fijada en el control de velocidad crucero se borra de la memoria al pulsar el botón  o al apagar el vehículo.

### Limitador de velocidad(Si está equipado)

El sistema limitador de velocidad le permite al conductor establecer una velocidad máxima para el vehículo. Para superar la velocidad máxima establecida, el conductor debe mantener el pedal del acelerador completamente presionado. Si el conductor permite que se exceda la limitación de velocidad actual, el valor de la velocidad que se encuentra junto al indicador del limitador de velocidad en el cuadro de instrumentos mostrará una advertencia visual y/o auditiva.

El limitador de velocidad no se puede usar junto con el control de velocidad crucero normal o adaptativo, si están equipados.

#### Nota

El vehículo no frenará automáticamente para mantenerse dentro de los límites de velocidad.



El botón del limitador de velocidad se encuentra en el volante.

 : Pulse para activar o desactivar el limitador de velocidad.

 : Pulse para desactivar el limitador de velocidad sin borrar de la memoria la velocidad establecida.

**RES+ (RESTABLECER+):** Pulse RES+ hacia arriba para volver al límite de velocidad previamente establecido o para aumentar el límite de velocidad establecido.

**SET- (ESTABLECER-):** Presione SET- hacia abajo para establecer la velocidad actual como el límite de velocidad o para disminuir el límite de velocidad establecido. La velocidad también se puede establecer con el vehículo detenido, pero quedaría en el límite de velocidad predeterminado de aproximadamente 25 km/h.

#### Ajuste del limitador de velocidad

Para establecer el limitador de velocidad:

1. Pulse  para activar el limitador de velocidad.
2. Presione brevemente SET- hacia abajo para activar el limitador de velocidad. La velocidad actual establecida se muestra brevemente en el cuadro de instrumentos.

#### Restablecimiento de un límite de velocidad establecido

Si se pulsa el botón de cancelar, se desactiva el limitador de velocidad sin borrar de la memoria la limitación de velocidad establecida.

## 168 Conducción y funcionamiento

Presione brevemente RES+ hacia arriba para restablecer la limitación de velocidad previamente establecida.

### Aumentar el límite de velocidad

Si la limitación de velocidad ya está activada:

- Para aumentar el límite de velocidad en pequeños incrementos, presione brevemente RES+ hacia arriba y suéltelo.
- Para aumentar el límite de velocidad en incrementos mayores, presione por un tiempo RES+ hacia arriba y suéltelo.

### Disminuir el límite de velocidad

Si la limitación de velocidad ya está activada:

- Para disminuir el límite de velocidad en pequeños decrementos, presione brevemente SET- hacia abajo y suéltelo.
- Para disminuir el límite de velocidad en decrementos mayores, presione SET- por un tiempo hacia abajo y suéltelo.

### Desactivar el limitador de velocidad

Hay dos formas de desactivar el limitador de velocidad.

- Pulse  para desactivar el limitador de velocidad.

- Pulse  para desactivar completamente el sistema limitador de velocidad.

### Borrado de la limitación de velocidad establecida en la memoria

La velocidad establecida en el limitador de velocidad se borra de la memoria al pulsar el botón  o al apagar el vehículo.

## Sistemas de asistencia al conductor


### Sistemas de asistencia para estacionar o ir marcha atrás

Si están equipados, la cámara de visión trasera (RVC) y/o el Asistente de estacionamiento trasero (RPA) pueden ayudar al conductor a estacionar o evitar objetos. Compruebe siempre alrededor del vehículo cuando estaciona o retrocede.


### Cámara de visión trasera (RVC)

Si está equipada, cuando se coloca la marcha R (Marcha atrás), la RVC muestra una imagen del área detrás del vehículo en la pantalla del infoentretenimiento. La pantalla anterior se muestra luego de un

breve momento, cuando se quita la marcha R (Marcha atrás). Para volver a la pantalla anterior más rápidamente, pulse cualquier botón en el sistema de infoentretenimiento, cambie a P (Estacionamiento), si está equipado, o aumente la velocidad de avance del vehículo cuando sea seguro hacerlo.

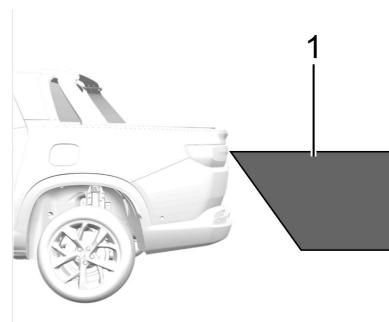

1. Vista mostrada por la cámara

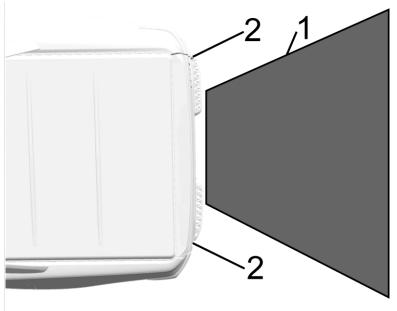

1. Vista mostrada por la cámara
2. Esquinas del paragolpes trasero

Las imágenes proyectadas pueden estar más lejos o más cerca que lo que parecen. El área mostrada es limitada y los objetos que están cerca de ambas esquinas del paragolpes o debajo de él no se muestran.

Puede aparecer un triángulo de advertencia  en la pantalla del infoentretenimiento para indicar que el asistente de estacionamiento trasero (RPA) ha detectado un objeto. Este triángulo cambia de ámbar a rojo y aumenta de tamaño cuanto más cerca está el objeto.

### Peligro

Las cámaras no muestran niños, peatones, ciclistas, tráfico perpendicular, animales o cualquier otro objeto ubicado fuera del campo visual de la cámara, debajo del paragolpes o bajo el vehículo. Las distancias que se muestran pueden ser diferentes de las distancias reales. No conduzca ni estacione el vehículo usando solamente esas cámaras. Verifique siempre detrás y alrededor del vehículo antes de conducir. La falta del cuidado adecuado puede ocasionar lesiones, la muerte o daños al vehículo.

### Asistente de estacionamiento



Si está equipado con el Asistente de estacionamiento trasero (RPA), cuando el vehículo se desplaza a menos de 8 km/h (5 mph), es posible que los sensores en los paragolpes detecten objetos detrás del vehículo. Estas distancias de detección pueden ser más cortas en climas más calurosos o húmedos. Los sensores bloqueados no podrán detectar objetos y pueden también causar falsas detecciones. Mantenga los sensores limpios de barro, suciedad, nieve, hielo y escarcha; y límpie los sensores después de lavar el automóvil a temperaturas bajo cero.

 **Peligro**

El sistema de asistencia para estacionamiento no detecta niños, peatones, ciclistas, animales u objetos ubicados por debajo del paragolpes o que están demasiado cerca o demasiado lejos del vehículo. No está disponible a velocidades mayores que 8 km/h (5 mph). Para evitar lesiones, muertes o daños al vehículo, aún con asistencia para estacionamiento, revise siempre el área alrededor del vehículo y verifique todos los espejos antes de avanzar o retroceder.

El tablero de instrumentos puede tener una visualización del asistente de estacionamiento con barras que muestran la "distancia al objeto" e información sobre la ubicación del objeto para el sistema de asistencia para estacionamiento. A medida que el objeto se acerca, se iluminan más barras. Un obstáculo se indica también por medio de pitidos auditivos. El intervalo entre pitidos se acorta conforme el vehículo se acerca al obstáculo.

Cuando el objeto está muy cerca de la parte trasera del vehículo, sonará un pitido constante desde atrás.

## Alerta de zona lateral ciega (SBSA) (Si está equipado)

El vehículo puede estar equipado con el sistema de alerta del punto ciego lateral.

El sistema de alerta del punto ciego lateral detecta vehículos en este punto sobre la izquierda o la derecha del vehículo y emite alertas. Se muestra un signo de advertencia en el espejo retrovisor externo para recordarle al conductor que hay un vehículo en el punto ciego (el vehículo puede no estar visible en los espejos interno y externos).

Los sensores del sistema de alerta del punto ciego lateral están ubicados en los laterales derecho e izquierdo del paragolpes.

Cuando el vehículo está pasando a otro,

o cuando está siendo pasado, si el sistema detecta a un vehículo en el punto ciego, se enciende la luz indicadora  en la carcasa del espejo exterior del lado correspondiente. Si el conductor enciende la luz de giro, la luz indicadora  comienza a destellar, advirtiéndole al conductor que no debe cambiar de carril.

### Peligro

La alerta de punto lateral ciego no reemplaza a la visión del conductor.

El sistema no detecta:

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

- Vehículos que están fuera de las zonas laterales ciegas que pueden estar aproximándose rápidamente.
- Peatones, ciclistas o animales.

Antes de cambiar de carril, compruebe siempre todos los espejos retrovisores, mire sobre el hombro y utilice los intermitentes.



### Nota

El SBSA se puede encontrar en el espejo o en el interior (como se muestra en la imagen).

Cuando la velocidad del vehículo supera los 10 km/h, se activa el sistema de alerta del punto ciego lateral. Cuando la velocidad del vehículo es superior a los 140 km/h, se desactiva el sistema y se atenúan las luces indicadoras de los espejos derecho e izquierdo. En este punto, si se reduce la velocidad del vehículo, se apagan las luces indicadoras en los espejos. Si se detecta un vehículo en el punto ciego en este momento, se enciende la luz indicadora del espejo correspondiente.

#### Nota

**El sistema solo funciona cuando la diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo que se encuentra en el punto ciego es inferior a los 10 km/h. Con una diferencia de velocidad superior, no funcionará.**

Cuando se arranca el vehículo, se encienden brevemente las luces indicadoras de los espejos exteriores izquierdo y derecho. Esto se debe a que se realiza la prueba de funcionamiento.

El sistema de alerta del punto ciego lateral se puede activar o desactivar en el menú “Ajustes” de la pantalla de información. Consulte “Personalización del vehículo”.

Cuando el sistema está desactivado, puede mostrarse un mensaje en el centro de información para el conductor (DIC).

Cuando el vehículo se apaga y se vuelve a encender, el sistema se activa.

#### Área de detección

En los casos de objetos fijos (tales como barandillas, pilares, bordillos, muros grandes y vigas), el sistema de alerta del punto ciego lateral no emite alertas. El sistema tampoco alerta en los casos de vehículos estacionados o vehículos que se desplazan en la dirección opuesta.

#### Falla

En condiciones normales, también es posible que en ocasiones no se emita una alarma.

Cuando los sensores en el lateral izquierdo o derecho del paragolpes están cubiertos de tierra, suciedad, hielo/nieve o barro, o en condiciones de mal tiempo, como con lluvia, nieve o niebla, el sistema de alerta del punto ciego lateral no funciona.

Si el sistema falla o si no puede funcionar debido a alguna condición temporal, puede mostrarse un mensaje en el centro de información para el conductor. Consulte al concesionario para que realice el servicio.

## Combustible

### Combustible recomendado

Use el combustible recomendado para el mantenimiento correcto del vehículo.

Use gasolina sin plomo con un octanaje indicado de 95 RON o superior y con etanol hasta 10% en volumen. Puede utilizarse gasolina sin plomo con un octanaje de 91 RON, pero disminuirá la aceleración y el ahorro de combustible, y puede que se escuche un golpeteo audible. Si esto ocurre, use una gasolina de 95 octanos RON tan pronto como sea posible. De lo contrario, el motor podría dañarse. Si se escucha un golpeteo fuerte mientras está usando gasolina sin plomo con un octanaje de 95 RON, el motor necesita servicio.

En Paraguay: Utilice siempre gasolina con un mínimo de 95 octanos y un 20% de etanol.

#### Atención

El uso de un combustible con un octanaje inferior podría provocar una combustión descontrolada y daños en el motor.

## Llenar el tanque

### ⚠ Peligro

Antes de cargar combustible, apague el motor. Apague los teléfonos móviles. Siga las instrucciones de funcionamiento y seguridad de la estación de servicio al recargar.

### ⚠ Peligro

El combustible es inflamable y explosivo. No fumar. No permitir llamas o chispas abiertas. Si huele combustible en su vehículo, haga solucionar inmediatamente la causa de este efecto en un concesionario Chevrolet.


### Atención

Si usa combustible de grado inadecuado o introduce aditivos de combustible incorrectos en el depósito de combustible, el motor y el catalizador podrían sufrir graves daños.

Asegúrese de usar el combustible (nafta o etanol) adecuado para su vehículo a la hora de recargar. El vehículo flex o de nafta podría sufrir graves daños si lo llena con diesel.

### Atención

En caso de recarga incorrecta, no conecte el encendido.

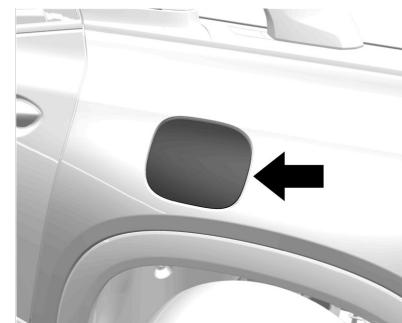

El tapón del tanque de combustible está detrás de una puerita eléctrica, del lado del conductor.

Desbloquee la puerita eléctrica del tanque de combustible pulsando el botón en el interruptor de bloqueo eléctrico de las puertas o el botón en el transmisor RKE. Luego presione la puerita eléctrica del tanque de combustible para abrirla.

Para remover la tapa del combustible, gírela suavemente en sentido contra horario.

Mientras recarga, cuelgue el tapón del tanque de combustible en el gancho de la tapa de combustible.

## 174 Conducción y funcionamiento

Cuando vuelva a colocar el tapón del tanque de combustible, gírelo hacia la derecha hasta que haga clic una vez. Verifique que esté bien colocada.

### Atención

Limpie inmediatamente el combustible que se derrame.

### Tapón del tanque

Solo el tapón del depósito original le proporciona un correcto funcionamiento.

## Conversiones y agregados

### Equipos eléctricos agregados

### Peligro

El conector de datos (DLC) se usa para reparar el vehículo y para la inspección de emisiones/prueba de mantenimiento.

Vea *Indicador de averías (MIL)* ▷ 69.

Un dispositivo conectado al DLC —como un dispositivo de seguimiento de flota

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

o de control del comportamiento de un conductor del mercado posventa— puede llegar a interferir con los sistemas del vehículo. Esto podría afectar el funcionamiento del vehículo y causar un accidente. Estos dispositivos podrían acceder y dañar los datos almacenados en los sistemas del vehículo.

### Atención

Algunos equipos eléctricos pueden dañar el vehículo o causar que los componentes no funcionen, problemas que no cubre la garantía del vehículo. Verifique siempre con su concesionario antes de agregar equipos eléctricos.

Los equipos agregados pueden agotar la batería de 12 voltios del vehículo, incluso aunque el vehículo no esté en funcionamiento.

El vehículo cuenta con un sistema de airbags. Antes de intentar agregar cualquier equipamiento eléctrico al vehículo, compruebe que no afectará la seguridad y consulte *Sistema de airbags* ▷ 31.

## Cuidado del vehículo

### Información general

Información general .....	176
Accesorios y modificaciones del vehículo .....	176
Elevación del vehículo .....	177
Interruptor de desconexión de la batería ..	177
Inmovilización del vehículo .....	178
Información sobre emisiones .....	178

### Comprobaciones en el vehículo

Operaciones de mantenimiento realizadas por el propio usuario .....	179
Capó .....	179
Vista del compartimento del motor (referencia) .....	181
Aceite del motor .....	182
Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado) .....	184
Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado / Modelo completo) .....	185
Líquido de la transmisión automática. ....	186
Líquido de la transmisión manual .....	186
Filtro de aire del motor .....	186
Sistema de refrigeración .....	186
Recalentamiento del motor .....	189
Ventilador del motor .....	190

### Líquido de lavado .....

Frenos .....

Líquido de frenos .....

Batería .....

Sustitución de las escobillas de los limpiaparabrisas .....

### Sustitución de las lámparas

Sustitución de las lámparas .....

Sustitución de las lámparas .....

Lámparas halógenas .....

Iluminación de LED .....

Faros .....

Luces traseras .....

Intermitentes laterales delanteros .....

Luz de la patente .....

Luces interiores .....

Iluminación del tablero de instrumentos .....

### Sistema eléctrico

Los fusibles .....

Caja de fusibles del compartimento del motor .....

Caja de fusibles del tablero de instrumentos .....

### Herramientas del vehículo

Herramientas .....

### Ruedas y neumáticos

Ruedas y neumáticos .....

Designaciones de los neumáticos .....

Presión de los neumáticos .....

Funcionamiento del monitor de presión de los neumáticos (Si está equipado) .....

Revisión de los neumáticos .....

Profundidad del dibujo .....

Rotación de neumáticos .....

Cuando llega el momento de cambiar por neumáticos nuevos .....

Tipos de neumáticos y llantas .....

Taza de rueda (Si está equipado) .....

Sustitución de ruedas .....

### Arranque con cables

Arranque con cables .....

### Remolcado del vehículo

Remolcado del vehículo .....

Remolcado del vehículo (Gancho de remolque) .....

### Cuidado del aspecto

Cuidado exterior .....

Cuidado interior .....

## Información general

Este manual se imprimió en la fecha especificada en la cubierta y contiene información basada en un vehículo completamente equipado con opciones y accesorios disponibles a dicha fecha. Es por ello que puede que haya discrepancias entre el contenido del manual y la configuración del vehículo, o puede que su vehículo no incluya algunos de los elementos que se mencionan en el presente manual.

General Motors se reserva el derecho a implementar cualquier cambio en sus productos para satisfacer los requisitos y expectativas del cliente en cualquier momento.

Si tuviera preguntas sobre el contenido de su vehículo, acérquese a un concesionario Chevrolet para solicitar el manual de especificaciones de venta que corresponda al número de identificación del vehículo (VIN).

## Accesorios y modificaciones del vehículo

A fin de satisfacer sus requisitos de confort y de personalización del vehículo, General Motors desarrolla y ofrece opciones originales de fábrica y accesorios homologados para su montaje a través de un concesionario taller autorizado Chevrolet.

Le aconsejamos que contacte a su concesionario o taller autorizado Chevrolet para que le informen acerca de las opciones y accesorios disponibles.

Le recomendamos el uso de repuestos y accesorios originales y piezas homologadas por el fabricante específicamente para su tipo de vehículo. No podemos evaluar ni garantizar la fiabilidad de otros productos, aunque cuenten con una autorización oficial o de otra índole.

### Atención

Nunca modifique el vehículo. Al agregar accesorios no certificados por GM o al hacer modificaciones al vehículo, se

(Continúa)

### Atención (Continúa)

cambian las condiciones originales y las especificaciones de fábrica, y se deterioran la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas del vehículo, afectando así la seguridad y la durabilidad, además de perder la garantía del vehículo.

Los siguientes son algunos ejemplos a modo enunciativo: El uso de combustibles distintos a los especificados, la instalación de gas natural comprimido, el blindaje, los cambios en la suspensión del vehículo y el uso de neumáticos no originales son algunos ejemplos de las modificaciones que afectan a las especificaciones originales del vehículo, a su correcto funcionamiento, a su garantía y a la seguridad de los ocupantes.


**Nota**

Debido a la tecnología aplicada al sistema electrónico, no conecte al cableado del vehículo ningún tipo de equipo eléctrico que no sea original, como alarmas, levantavidrios eléctricos, cierres eléctricos, inhibidores del encendido y/o combustible, sistemas de audio (por ejemplo, módulo de radio y encendido), sistemas de aire acondicionado o iluminación auxiliar, entre otros. Como consecuencia, el vehículo podría dañarse y podría provocar una falla eléctrica, una falla en la comunicación entre los componentes electrónicos, la inmovilización o incluso un incendio.

**LOS DAÑOS PROVOCADOS EN ESTAS SITUACIONES NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.**

Los concesionarios o talleres autorizados Chevrolet están capacitados y disponen de los conocimientos necesarios para la instalación de accesorios originales compatibles con el sistema específico de su vehículo.

Consulte con su taller Chevrolet autorizado para saber qué accesorios están aprobados para su vehículo y para conocer los métodos de instalación adecuados.

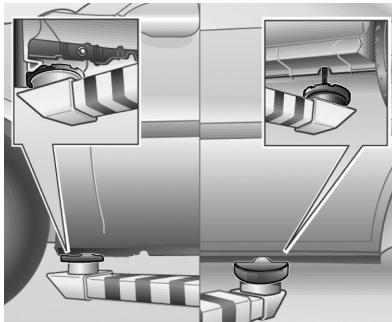**Elevación del vehículo**

La ubicación de los puntos de apoyo de un elevador o gato deben situarse solo en los lugares indicados en las ilustraciones, en las partes delantera y trasera, en las zonas entre el lugar para la instalación del gato y los alojamientos de las ruedas.

**Nota**

Si los puntos de apoyo de los elevadores o gatos son metálicos, debe usarse una protección de goma para evitar dañar el vehículo.

**Interruptor de desconexión de la batería****Desconectar**

1. Abra el capó.
2. Asegúrese de apagar todos los sistemas eléctricos, como el sistema de audio, faros, luces traseras, sistema de alarma antirrobo y accesorios. Asegúrese de apagar el encendido y de quitar la llave del interruptor de encendido.
3. Cierre todas las puertas del vehículo y no active la alarma antirrobo.

4. Desmonte el protector de la batería (si está equipado).
5. Desenrosque la tuerca del terminal del borne negativo.
6. Desmonte el terminal del borne de la batería.

#### Conectar

1. Asegúrese de que el encendido esté desactivado y retire la llave del interruptor de encendido. Abra el capó e instale el terminal en el terminal del borne de la batería.
2. Apriete la tuerca del terminal del borne negativo.
3. Monte el protector de la batería (si está equipado).
4. Cerrar el capó.

#### Nota

Antes de realizar cualquier trabajo en el vehículo, consulte "Prevención de daños en los componentes electrónicos".

## Inmovilización del vehículo

### Inmovilización durante un periodo de tiempo prolongado

Si el vehículo va a estar inmovilizado durante varios meses, debe:

- Lavar y encerar el vehículo.
- Limpiar y conservar las juntas de goma.
- Cambiar el aceite del motor.
- Vaciar el depósito del líquido de lavado.
- Comprobar la protección anticongelante y anticorrosiva del refrigerante.
- Ajustar la presión de los neumáticos al valor especificado para plena carga.
- Estacionar el vehículo en un lugar seco y bien ventilado. Engranar la primera o la marcha atrás para evitar que el vehículo se mueva.
- No accionar el freno de estacionamiento.
- Desconecte la batería, vea *Interruptor de desconexión de la batería* ▷ 177
- Cerrar el capó.

## Puesta en servicio de nuevo

Para volver a poner en servicio el vehículo debe:

- Conecte la batería, vea *Interruptor de desconexión de la batería* ▷ 177
- Comprobar la presión de los neumáticos.
- Rellenar el depósito del líquido de lavado.
- Comprobar el nivel de aceite del motor.
- Comprobar el nivel del refrigerante.

## Información sobre emisiones

- La emisión máxima permitida de CO (monóxido de carbono) al ralentí y con la distribución del encendido (avance inicial) especificados es del 0,5%. Esto es aplicable al combustible estándar especificado para las pruebas de emisiones.
- La descarga de emisiones del cárter de aceite a la atmósfera debería ser cero en cualquier estado del vehículo.
- Este vehículo está equipado con un sistema antipolución de control de emisiones evaporativas en el depósito de combustible (cartucho).


- El vehículo cumple con los límites de emisiones establecidos por la legislación en vigor en la fecha de su fabricación para controlar la contaminación del aire del motor del vehículo.
- El régimen de ralentí no es regulable. El módulo de control electrónico (ECM) calcula electrónicamente el porcentaje de CO y los ajustes del régimen de ralentí.

**Nota**

El uso de un combustible distinto al especificado podría afectar a las prestaciones del vehículo, causar daños al sistema de inyección de combustible, o posibles daños al motor. Este tipo de daños no están cubiertos por la garantía del vehículo.

## Comprobaciones en el vehículo

### Operaciones de mantenimiento realizadas por el propio usuario

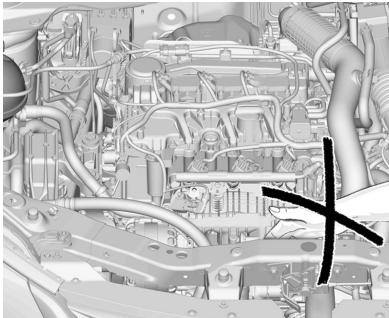

#### ⚠ Peligro

Examine el compartimento del motor exclusivamente cuando el encendido esté desconectado.


El ventilador de aire acondicionado puede empezar a funcionar aunque el encendido esté desconectado.

#### ⚠ Peligro

El sistema de encendido usa una tensión extremadamente elevada. Procure no tocar.


### Capó

#### Apertura

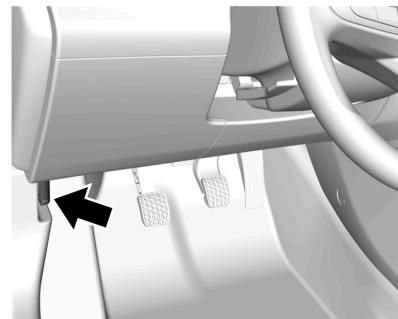

Tire de la palanca de liberación del capó. Está dentro del vehículo, a la izquierda de la columna de dirección.


El capó se abrirá parcialmente y se sujetará solo por el enganche.

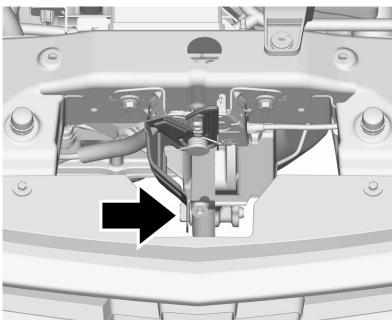

Empuje el cierre de seguridad hacia el lado del conductor y abra el capó.

#### Peligro

Cuando el motor esté caliente, asegúrese de tocar solo el acolchado de gomaespuma de la varilla de soporte del capó para evitar quemaduras.

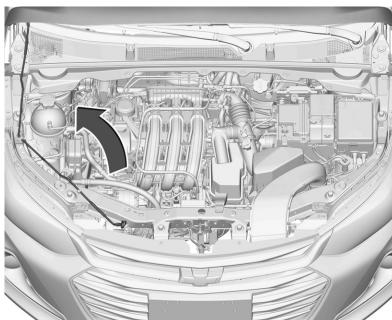

Para mantener el capó del motor abierto, inserte la varilla de apoyo en el orificio correspondiente del capó.

#### Cierre

Antes de cerrar el capó, inserte la varilla de apoyo en su alojamiento.

Para cerrar el capó, bájelo gradualmente hasta 30 cm arriba del vehículo. Déjelo caer finalmente por su propio peso. Asegúrese siempre de que el capó esté bien cerrado intentando levantarla. Si no estuviera bien cerrado, repita la operación de cierre.

#### Peligro


Tome siempre las siguientes precauciones:

- Tire hacia arriba del borde delantero del capó para asegurarse de que esté cerrado de forma segura antes de conducir el vehículo.
- No tire de la manija de apertura del capó mientras el vehículo se desplaza.
- No desplace el vehículo con el capó abierto. Un capó abierto obstruye la visión del conductor.
- Si usa el vehículo con el capó abierto, puede provocar una colisión que podría causar daños al vehículo, otros objetos, lesiones personales e incluso la muerte.
- Si deja caer el capó desde la posición de apertura, se pueden producir daños en su vehículo.

#### Atención

No tire del capó hacia abajo cuando esté sujetado por la varilla.

### Vista del compartimento del motor (referencia)

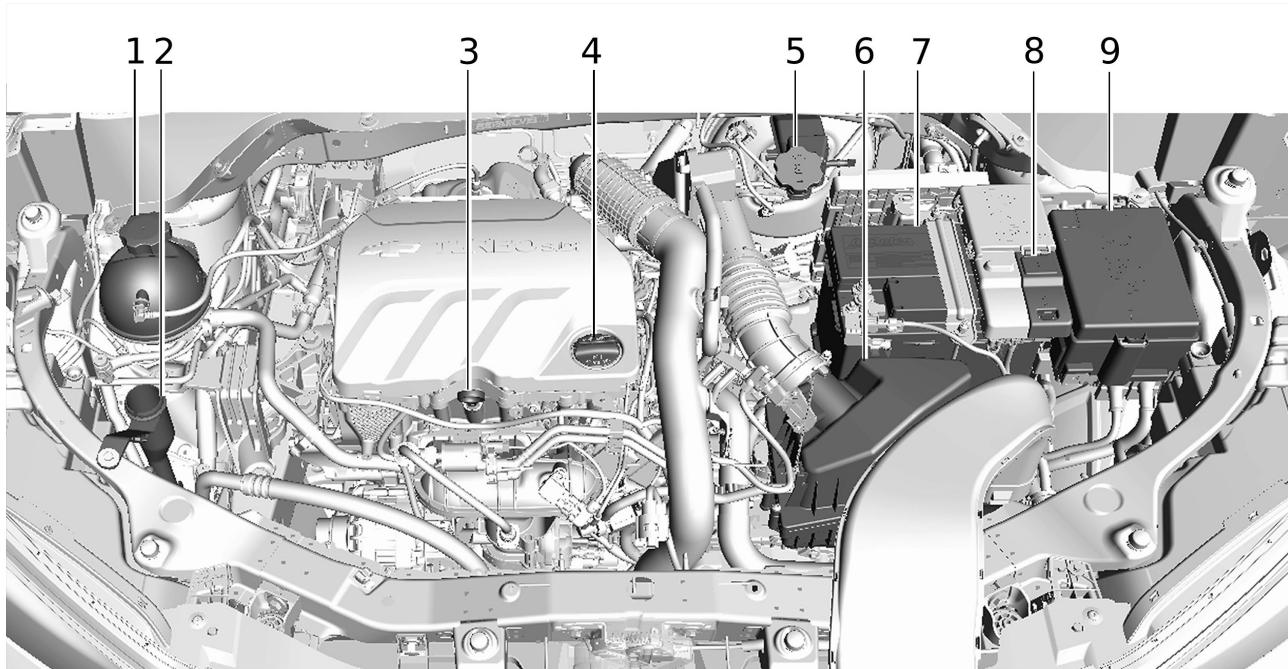

1. Depósito del refrigerante del motor.  
Consulte *Sistema de refrigeración* ▷ 186.
2. Depósito del líquido de lavado.  
Consulte *Líquido de lavado* ▷ 191.
3. Varilla de medición del nivel de aceite del motor.  
Consulte *Aceite del motor* ▷ 182.
4. Tapón del aceite del motor.  
Consulte *Aceite del motor* ▷ 182
5. Depósito del líquido de frenos.  
Consulte *Líquido de frenos* ▷ 192.
6. Filtro de aire del motor  
Consulte *Filtro de aire del motor* ▷ 186
7. Batería.  
Consulte *Batería* ▷ 193
8. Terminal positivo (+) de batería (bajo la tapa)  
Consulte *Arranque con cables* ▷ 219
9. Caja de fusibles del compartimento del motor.  
Consulte *Caja de fusibles del compartimento del motor* ▷ 201

## Aceite del motor

Para asegurar el funcionamiento correcto y una larga vida útil del motor, debe prestar especial atención al aceite del motor. Si sigue estos pasos sencillos pero importantes, contribuirá a proteger su inversión:

- Use aceite del motor aprobado de la especificación y grado de viscosidad correctos. Consulte "Selección del aceite correcto del motor" en esta sección.
- Compruebe regularmente el nivel de aceite del motor y mantenga el nivel correcto. Consulte "Verificación del aceite del motor" y "Cuándo agregar aceite del motor" en esta sección.
- Cambie el aceite del motor en el momento apropiado. Consulte *Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado)*  
▷ 184 *Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado / Modelo completo)*  
▷ 185 y *Mantenimiento programado*  
▷ 228.
- Deseche siempre el aceite del motor de manera correcta. Consulte "Qué hacer con el aceite usado" más adelante en esta sección.

## Verificación del aceite del motor

Compruebe regularmente el nivel del aceite del motor, especialmente antes de un viaje largo. La manija de la varilla de medición del aceite del motor es un aro. Consulte la ubicación en *Vista del compartimento del motor (Inyección directa)* ▷ 181.



### Peligro

La manija de la varilla de medición del aceite del motor puede estar caliente y provocarle una quemadura. Tome la varilla de medición con una toalla o un guante.

Para revisar el nivel del aceite, siga las siguientes pautas:

- Para obtener una lectura exacta, estacione el vehículo en suelo plano. Compruebe el nivel de aceite del motor luego de que haya estado apagado como mínimo dos horas. Comprobar el nivel de aceite del motor en pendientes pronunciadas o demasiado pronto luego de apagar el motor puede causar lecturas incorrectas. La exactitud mejora al comprobar un motor en frío antes de arrancarlo. Remueva la varilla de medición y compruebe el nivel.

- Si no es capaz de esperar dos horas, el motor debe estar apagado como mínimo 15 minutos si está caliente, o 30 minutos como mínimo si el motor no está caliente. Tire de la varilla de medición, límpiala con una toalla de papel o un trapo limpios y luego empujela dentro de regreso, hasta el fondo. Extraiga nuevamente la varilla manteniendo la punta hacia abajo y lea el nivel.

#### Cuándo agregar aceite del motor



Imagen meramente ilustrativa.

Si el aceite está por debajo del área con rayas cruzadas en la punta de la varilla de medición y el motor ha estado apagado como mínimo 15 minutos, agregue 1 L del aceite recomendado y luego vuelva a comprobar el nivel. Consulte "Selección del aceite correcto para el motor" más adelante en esta sección para ver la explicación acerca de la clase de aceite a usar.

#### Atención

No agregue demasiado aceite. Los niveles de aceite superiores o inferiores al rango de funcionamiento aceptable mostrado en la varilla medidora son dañinos para el motor. Si observa que el nivel de aceite está por arriba del rango de funcionamiento, es decir, el motor tiene tanto aceite que el nivel sube por encima de la marca superior que muestra el rango de funcionamiento normal, puede dañarse el motor. Debe drenar el exceso de aceite o limitar la marcha del vehículo y solicitar a un profesional de servicio que drene el exceso de aceite.

Consulte la ubicación del tapón de llenado de aceite del motor en *Vista del compartimento del motor (Inyección directa)* ▷ 181.

Agregue suficiente aceite para ubicar el nivel en el rango de funcionamiento correcto. Cuando termine, introduzca nuevamente la varilla medidora hasta el fondo.

#### Selección del aceite correcto del motor

La selección del aceite correcto del motor depende de la especificación y el grado de viscosidad correctos.

#### Especificación

Use aceites de motor totalmente sintéticos que cumplan con las especificaciones de dexos 1. Los aceites de motor que cumplen con la especificación dexos 1 están marcados con el logo de aprobación de dexos1.



#### Atención

Si no se usa el aceite del motor recomendado, pueden producirse daños en el motor no cubiertos por la garantía del vehículo.

### Grado de viscosidad

Para conocer el grado de viscosidad del aceite del motor, consulte *Líquidos y lubricantes recomendados* ▷ 232.

Cuando seleccione un aceite del grado de viscosidad apropiado, se recomienda elegir un aceite de la especificación correcta. Consulte "Especificación" más atrás en esta sección.

### Aditivos del aceite del motor/Lavados con aceite de motor

No agregue ningún aditivo al aceite. Los aceites recomendados que cumplen con la especificación de dexos 1 es todo lo que se necesita para un buen rendimiento y para proteger el motor.

No se recomienda realizar lavados del sistema de aceite, puesto que pueden causar daños al motor no cubiertos por la garantía del vehículo.

### Qué hacer con el aceite usado

El aceite del motor usado contiene ciertos elementos que pueden ser insalubres para su piel y pueden incluso causar cáncer. No permita que su piel quede impregnada con aceite del motor mucho tiempo. Lave su piel y sus uñas con agua y jabón o un buen limpiamanos. Lave

o deseche correctamente las ropas o trapos que contienen aceite del motor usado. Consulte las advertencias del fabricante acerca del uso y desecho de productos de aceite.

El aceite usado puede ser una amenaza para el medio ambiente. Si cambia el aceite usted mismo, asegúrese de drenar todo el aceite del filtro antes de desecharlo. Nunca deseche el aceite tirándolo a la basura o derramándolo en el suelo, las alcantarillas o los cursos o depósitos de agua. Recíclelo llevándolo a un sitio donde recojan aceite usado.

### Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado)

#### Cuándo cambiar el aceite del motor

El sistema de vida útil del aceite del motor le indica cuándo cambiar el aceite del motor y el filtro. Según las condiciones de conducción, el intervalo al cual cambiar el aceite del motor y el filtro puede variar considerablemente.

El sistema consta de mensajes, códigos o porcentajes. Consulte *Mensajes del vehículo (Modelo de gama base)* ▷ 78 *Mensajes del vehículo (Modelo completo)* ▷ 78 y *Mantenimiento programado* ▷ 228.

Si el sistema se restablece a cero accidentalmente, el aceite debe cambiarse a los 5000 km o 6 meses (lo que ocurra primero) del último cambio de aceite. Recuerde restablecer a cero el sistema de la vida útil del aceite siempre que se cambie el aceite, ya que el sistema no se restablece por sí solo.

#### Cómo poner a cero el sistema de vida útil del aceite del motor

##### Centro de información del conductor

1. Usando los controles del DIC del lado derecho del volante, muestra REMAINING OIL LIFE (VIDA ÚTIL RESTANTE DEL ACEITE) en el DIC. Consulte *Centro de información del conductor* ▷ 75.
2. Pulse el botón SET/CLR (ESTABLECER/BORRAR) por unos segundos mientras se visualiza esta página para restablecer la vida útil del aceite a 100%.

Tenga cuidado de no restablecer la vida útil del aceite accidentalmente si no se acaba de cambiar el aceite. No se puede restablecer de forma precisa sino hasta el próximo cambio de aceite.

## Sistema de vida útil del aceite del motor (Si está equipado / Modelo completo)

El sistema de cálculo de vida útil del aceite del motor calcula la vida útil del aceite en función del uso del vehículo, y muestra Cambiar aceite del motor en breve en el Centro de información del conductor cuando llega el momento de cambiar el aceite del motor y el filtro. El sistema se debe restablecer a 100% solo luego de haber realizado un cambio de aceite.

### Restablecimiento del sistema de vida útil del aceite del motor (cuadro de gama alta)

Ponga a cero el sistema toda vez que cambie el aceite del motor, de modo que el sistema pueda calcular el próximo cambio de aceite.

1. Coloque el encendido en la posición ON pero no arranque el motor.
2. Pulse  en la pantalla de infoentretenimiento.
3. Vaya al menú Índice de vida útil del aceite en la pantalla de infoentretenimiento, que se encuentra en Mantenimiento]. Consulte

4. Haga clic en el botón Restablecer hasta que se muestre el 100%.
5. Desconecte el encendido.

Tenga cuidado de no restablecer accidentalmente la vida útil del aceite en ningún momento que no sea luego de cambiar el aceite.

Si vuelve a aparecer el código 82 DIC (solo cuadro de gama básica) o el mensaje Cambie el aceite del motor pronto (solo cuadro de gama alta) cuando se arranca el vehículo, el sistema de vida útil del aceite del motor no se restableció. Repita el procedimiento.

### Cuándo cambiar el aceite del motor

Este vehículo puede estar equipado con un sistema computarizado que indica cuándo cambiar el aceite del motor y el filtro. Esto se basa en una combinación de factores que incluye las revoluciones del motor, la temperatura del motor y los kilómetros recorridos. En función de las condiciones de conducción, el kilometraje al que se indica el cambio de aceite puede variar considerablemente. Para que el sistema de vida útil del aceite funcione correctamente, se debe poner a cero cada vez que se cambia el aceite. Cuando el sistema ha calculado que disminuyó

la vida útil del aceite, indica que es necesario un cambio de aceite. Aparece un mensaje del DIC código 82 (Cambiar el aceite pronto). Consulte *Mensajes del vehículo (Modelo de gama base)* ▷ 78 *Mensajes del vehículo (Modelo completo)* ▷ 78. Cambie el aceite tan pronto sea posible dentro de los próximos 1000 km. Es posible que, si se conduce en las mejores condiciones, el sistema de vida útil del aceite pueda indicar que no es necesario cambiar al aceite por hasta un año. El aceite del motor y el filtro se deben cambiar como mínimo una vez por año y, en ese momento, se debe poner a cero el sistema.

El concesionario Chevrolet tiene personal de servicio capacitado que realizará esta tarea y pondrá a cero el sistema. También es importante verificar regularmente el aceite a lo largo del intervalo entre cambios de aceite y mantenerlo al nivel correcto.

Si el sistema se restablece a cero accidentalmente, el aceite debe cambiarse a los 5000 km o 6 meses (lo que ocurra primero) del último cambio de aceite. Recuerde poner a cero el sistema de vida útil del aceite toda vez que cambie el aceite.

## Líquido de la transmisión automática.

No es necesario comprobar el nivel del líquido de la transmisión.

Una fuga de líquido de la transmisión es la única razón de la pérdida de líquido. Si se produce una fuga, lleve el vehículo al departamento de servicio de su concesionario y haga que lo reparen lo antes posible.

El vehículo no está equipado con una varilla medidora de nivel de líquido de la caja de cambios.

No existe un procedimiento especial para verificar y cambiar el líquido de la caja de cambios en caso de fuga. Puesto que este procedimiento es difícil, debe realizarse en el departamento de servicio del concesionario. Para información adicional, contáctese con el concesionario.

### Nota

Chevrolet usa y recomienda lubricantes, líquidos y productos químicos ACDelco y recomienda repuestos genuinos GM.

## Líquido de la transmisión manual

Si el vehículo está equipado con transmisión manual, no es necesario comprobar el nivel del líquido de transmisión manual.

Una fuga de líquido de la transmisión es la única razón de la pérdida de líquido. Si se produce una fuga, lleve el vehículo al departamento de servicio de su concesionario y haga que lo reparen lo antes posible.

### Nota

Chevrolet usa y recomienda lubricantes, líquidos y productos químicos ACDelco y recomienda repuestos genuinos GM.

## Filtro de aire del motor

El filtro de aire del motor está en el compartimiento del motor del lado del conductor del vehículo. Vea *Vista del compartimento del motor (Inyección directa)* ▷ 181.

## Cuándo inspeccionar el filtro de aire del motor

Por los intervalos para cambiar e inspeccionar el filtro de aire del motor, consulte *Mantenimiento programado* ▷ 228.

Este procedimiento solo se debe realizar en el departamento de servicio del concesionario. Para información adicional, contáctese con el concesionario.

### Peligro


Si hace funcionar el motor con el filtro de aire desmontado, puede quemarse o causar quemaduras a los demás. Preste atención cuando trabaje en el motor. No arranque el motor ni conduzca el vehículo con el filtro de aire desactivado, ya que podrían salir llamas si se produce un encendido prematuro en el motor.

### Atención

Con el filtro de aire desmontado, la suciedad puede entrar fácilmente al motor y dañarlo. Siempre tenga colocado el filtro de aire al conducir.

## Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración permite que el motor mantenga la temperatura de funcionamiento correcta.

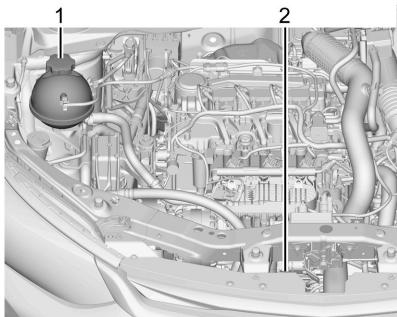

**Se muestra el tanque de compensación del refrigerante para motor turbo; los demás son similares**

1. Tanque de compensación del refrigerante y tapa a presión
2. Ventilador de refrigeración del motor (fuera de la vista)

### ⚠ Peligro

Un ventilador eléctrico debajo del capó puede arrancar incluso cuando el motor no está en funcionamiento y puede

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

causar lastimaduras. Mantenga sus manos, cabellos, prendas y herramientas lejos de cualquier ventilador eléctrico debajo del capó.

### ⚠ Peligro

No toque las mangueras de la calefacción o el radiador, u otras piezas del motor. Pueden estar muy calientes y quemarle. No deje funcionar el motor si hay una fuga; todo el refrigerante podría filtrarse. Eso podría causar que el motor se prenda fuego y quemarle. Repare cualquier fuga antes de conducir el vehículo.

### Refrigerante del motor

El sistema de refrigeración del vehículo se llena con una mezcla refrigerante del motor ACDelco. Consulte *Líquidos y lubricantes recomendados* ▷ 232.

Se explica a continuación el sistema de refrigeración y cómo verificar y agregar refrigerante cuando el nivel está bajo. Si existe un problema de recalentamiento del motor, consulte *Recalentamiento del motor* ▷ 189.

### Qué usar

### ⚠ Peligro

El agua pura, u otros líquidos como el alcohol, pueden hervir antes que la mezcla refrigerante correcta. Con agua pura o con una mezcla incorrecta, el motor podría calentarse demasiado pero no aparecerá una advertencia de recalentamiento. El motor puede prenderse fuego y usted u otros podrían quemarse.


Use una mezcla de agua potable limpia y refrigerante ACDelco. Esta mezcla:

- Proporciona protección contra el congelamiento hasta una temperatura exterior de -20 °C.
- Proporciona una protección contra el hervor bajo condiciones de prueba específicas del vehículo.
- Protege contra el óxido y la corrosión.

Nunca deseche el refrigerante del motor tirándolo a la basura o derramándolo en el suelo, las alcantarillas o los cursos o depósitos de agua. Solicite que cambie el refrigerante un centro de servicio autorizado, conocedor de los requisitos legales relativos al desecho de refrigerante usado. De esta forma contribuirá a la protección del medio ambiente y de su salud.

### Verificación del refrigerante

El vehículo debe estar sobre una superficie nivelada cuando se verifica el nivel de refrigerante.

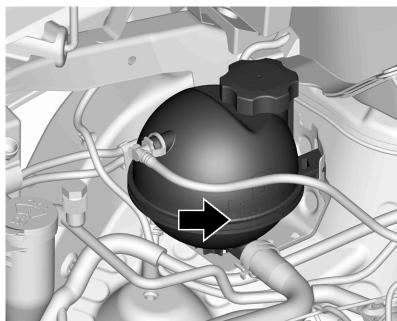

El tanque de compensación del refrigerante está ubicado en el compartimiento del motor, del lado del acompañante. Consulte *Vista del compartimento del motor (Inyección directa)* ↪ 181.

Verifique si el refrigerante está visible en el tanque de expansión de refrigerante. Si el refrigerante dentro del depósito de expansión está hirviendo, no haga nada más y espere hasta que se enfrie. Consulte *Recalentamiento del motor* ↪ 189.

Con el sistema de refrigeración frío, el nivel del refrigerante debe estar sobre la marca de la línea de llenado. Rellene hasta la marca de la línea de llenado si el nivel es bajo.

Coloque el tapón y apriételo hasta cerrarlo de forma segura.

#### Atención

El tapón del depósito de compensación y el depósito de compensación cuentan con un limitador de sujeción. Para cerrar el tapón, apriételo lentamente y deje de girarlo cuando sienta resistencia. Si el tapón excede el limitador, el tapón y el depósito

(Continúa)

#### Atención (Continúa)

de compensación se dañarán, causando averías del sistema de refrigeración que a su vez causarán daños al motor. Estos daños no están cubiertos por la garantía.

#### Nota

Si necesitara rellenarlo de forma constante, acuda a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet para que compruebe el tapón del sistema (o fugas ocasionales) y cambie el refrigerante para obtener la proporción correcta.

#### ⚠ Peligro

Los vapores y líquidos muy calientes que salen del sistema de refrigeración en ebullición pueden explotar y causar quemaduras serias. Están bajo presión, y si la cubierta del depósito de compensación se abre aunque sea parcialmente, los vapores podrían salir expulsados a gran velocidad. No retire nunca la cubierta del depósito de compensación mientras el motor y el

(Continúa)

**Peligro (Continúa)**

sistema de refrigeración están calientes. Si fuera necesario retirar la cubierta del depósito de compensación, espere hasta que el motor se enfrie.

**Recalentamiento del motor**

El testigo de temperatura del refrigerante de su vehículo está situado en el tablero de instrumentos. Este testigo indica el aumento de temperatura del motor.

**Nota**

Si el motor funciona sin refrigerante, el vehículo podría sufrir graves daños. En ese caso, las reparaciones no estarán cubiertas por la garantía.

**Sobrecalentamiento del motor sin vapor**

Si observa el aviso de sobrecalentamiento y no hay señales de vapor, el problema podría ser menos grave. El motor se puede recalentar si:

- El vehículo sube una fuerte pendiente a elevadas temperaturas ambiente.
- El vehículo se detiene después de conducir a velocidades elevadas.

- El vehículo ha estado en régimen de ralenti durante un recorrido largo.

Si no hay cambios o señales de vapor, observe el siguiente procedimiento durante 1 minuto aproximadamente:

1. Desconecte el aire acondicionado.
2. Intente mantener el motor bajo carga (utilice una marcha en la que el motor gire lentamente).

Si la advertencia de sobrecalentamiento desaparece, debe continuar conduciendo. Por motivos de seguridad, conduzca despacio durante 10 minutos aproximadamente.

Si la temperatura del refrigerante no cae, pare el motor y estacione el vehículo inmediatamente.

Si no hay vapor visible, ponga el motor a régimen de ralenti durante unos 2 o 3 minutos, con el vehículo detenido, y observe si la advertencia de sobrecalentamiento se apaga.

Si la advertencia de sobrecalentamiento permanece encendida, apague el motor, pida a los ocupantes que salgan del vehículo y espere a que se enfrie. Puede decidir si abre el compartimiento del motor pero busque

asistencia técnica inmediatamente. Si abre el compartimiento del motor, compruebe el depósito de expansión del refrigerante.

**⚠ Peligro**

Siel refrigerante del interior de la cámara de compensación está hirviendo, espere hasta que se enfrie.

El refrigerante debería estar en el nivel especificado. Si el nivel baja, significa que puede haber fugas en los tubos flexibles del radiador, los tubos flexibles del calefactor, el radiador o la bomba de agua.

**⚠ Peligro**

- Puede que los tubos flexibles del calefactor y el radiador estén calientes, así como otras partes del motor. No los toque o podría quemarse.
- Si hubiera alguna fuga, no encienda el motor o podría perder todo el refrigerante y sufrir quemaduras. Antes de conducir el vehículo, repare las fugas.

## 190 Cuidado del vehículo

### Sobrecalentamiento con vapor

#### ⚠ Peligro

- El vapor generado por el sobrecalentamiento del motor puede causar quemaduras graves, incluso si abre el compartimento del motor solo un poco. Manténgase alejado del motor mientras observe emisiones de vapor. Apague el motor, pida a los ocupantes que salgan del vehículo y espere a que se enfrie. Antes de abrir el compartimento del motor, espere hasta que se apaguen las señales de vapor del refrigerante.
- Si el vehículo continúa desplazándose con el motor recalentado, los líquidos podrían salir debido a la alta presión. Usted y otros podría sufrir quemaduras graves. Apague el motor recalentado, salga del vehículo y espere a que se enfrie.

motor, el ventilador debe accionarse. Si el ventilador no actúa, será necesaria su reparación. Apague el motor. Si no se identifica el problema, pero el nivel de refrigerante no está al máximo, agregue al depósito de expansión una mezcla de agua potable y aditivo para radiadores. Consulte *Líquidos y lubricantes recomendados* ▷ 232. Ponga en marcha el motor cuando el nivel de refrigerante esté al máximo. Si el indicador de advertencia de recalentamiento está encendido, consulte a un concesionario o taller autorizado Chevrolet.

#### ⚠ Peligro

Los ventiladores y otras partes móviles del motor podrían causar heridas graves. Mantenga sus manos, cabellos y prendas lejos de las partes móviles.

El ventilador puede funcionar incluso cuando el motor no esté en marcha.

#### ⚠ Peligro

- Los vapores y líquidos hirviendo que salen del sistema de refrigeración cuando hierve, pueden explotar y causar quemaduras serias. Están bajo presión, y si la cubierta del depósito de compensación se abre aunque sea parcialmente, los vapores podrían salir expulsados a gran velocidad. No retire nunca la cubierta del depósito de compensación mientras el motor y el sistema de refrigeración están calientes. Si fuera necesario retirar la cubierta del depósito de compensación, espere hasta que el motor se enfrie.
- El aditivo de larga duración para el sistema de refrigeración es venenoso y debe manipularse con cuidado.

### Ventilador del motor

Si no hay señales de una fuga, compruebe el funcionamiento del ventilador del motor. Su vehículo está equipado con un ventilador eléctrico. Si hay un sobrecalentamiento del

**Nota**


Con objeto de evitar daños al vehículo y hacer que el arranque sea más fácil cuando el motor está caliente (debido a la evaporación de combustible), el sistema de emisiones podría actuar incluso después de desconectar el vehículo durante un periodo determinado, dependiendo de la temperatura de la sala y del motor.

**Nota**

El ventilador funciona en condiciones de funcionamiento normal del motor para enfriar el refrigerante o durante el funcionamiento normal del aire acondicionado. El hecho de que esté en funcionamiento no significa que el motor esté recalentando.

**Líquido de lavado****Qué usar**

Cuando se necesite líquido del lavaparabrisas, asegúrese de leer las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Si utiliza el vehículo en una zona en que las temperaturas pueden ser inferiores al punto de congelamiento, use un líquido que tenga suficiente protección contra congelamiento.

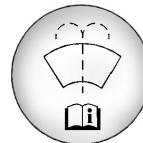**Agregado de líquido del lavaparabrisas**

Abra el tapón con que tiene el símbolo del lavaparabrisas. Agregue líquido del lavaparabrisas hasta que se llene el tanque. Vea la ubicación del depósito en *Vista del compartimento del motor (Inyección directa)* ▷ 181.

**Atención**

- No utilice líquido lavador que contenga algún tipo de recubrimiento repelente de agua. Esto puede causar que las escobillas del limpiaparabrisas traqueeen o salten.
- No use refrigerante del motor (anticongelante) en el lavaparabrisas. Puede dañar el sistema del lavaparabrisas y la pintura.

(Continúa)

**Atención (Continúa)**

- No mezcle agua con líquido del lavaparabrisas listo a usar. El agua puede causar el congelamiento de la solución y dañar el tanque de líquido y otras piezas del sistema del lavaparabrisas.
- Cuando use líquido del lavaparabrisas concentrado, siga las instrucciones del fabricante para agregar agua.
- Llene el tanque de líquido del lavaparabrisas solo hasta las tres cuartas partes cuando está muy frío. Esto permite la expansión del líquido si se produce el congelamiento, lo que podría dañar el tanque si estuviera completamente lleno.

**Frenos****Cuidado de las pastillas de freno nuevas**


Cuando instale pastillas de freno nuevas, no frene bruscamente de forma innecesaria durante los primeros 300 km.

El desgaste de las pastillas de freno no debe exceder un límite determinado. El mantenimiento periódico tal como se indica en el **Plan de mantenimiento preventivo** es por tanto de gran importancia para su seguridad.

## Líquido de frenos

### ⚠ Peligro

El líquido de frenos es tóxico y corrosivo. Evite el contacto con los ojos, la piel, tejidos y superficies pintadas.

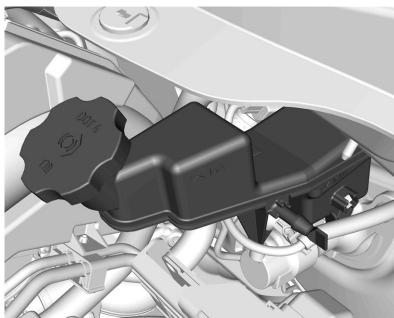

El nivel del líquido de frenos debe estar entre las marcas **MIN** y **MAX**.

No se recomienda reponer el líquido de frenos, ya que existe una relación entre el nivel de líquido, el sistema del embrague y el desgaste de la pastilla de freno. Consulte a un concesionario o taller autorizado Chevrolet para comprobar el nivel si está por debajo de la marca de mínimo especificada en el depósito, que se corrija la fuga y se reemplace el líquido.

Si el testigo de los frenos ( ⓘ ) permanece encendido durante períodos prolongados, acuda a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet.

### ⚠ Peligro


- Asegúrese de limpiar bien la zona de alrededor del tapón del depósito del líquido de frenos antes de retirarlo.
- La contaminación del sistema de líquido de frenos puede afectar al funcionamiento del sistema y suponer costosas reparaciones.
- Un desbordamiento del líquido de frenos del motor podría causar que el líquido se quemara.

(Continúa)

### Peligro (Continúa)

- No llene el depósito en exceso.
- Un incendio del motor podría causar lesiones personales y daños a su vehículo y otros objetos.
- No se deshaga del líquido de frenos usado con la basura doméstica.
- Use los contenedores de basura autorizados de la zona.
- El líquido de frenos usado y sus contenedores son peligrosos. Pueden dañar su salud y el medio ambiente.
- El líquido de frenos es fuerte y puede irritar la piel y los ojos.
- No deje que el líquido de frenos entre en contacto con la piel o los ojos. Si lo hace, lave bien la zona afectada con agua y jabón o jabón para manos inmediatamente.

## Batería

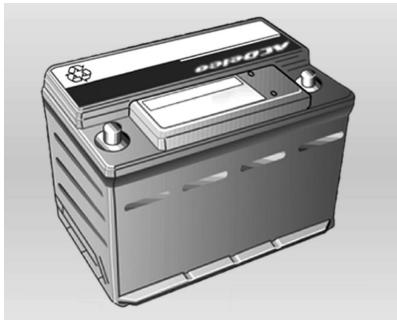

La batería ACDelco instalada en su vehículo no requiere mantenimiento periódico. Si el vehículo no se va a usar durante 30 días o más, desconecte el cable negativo de la batería para evitar que se descargue.

### Atención


- Si enciende cerillas cerca de la batería, podría provocar una explosión de gas. Si necesita más iluminación en el compartimento del motor, use una linterna.

(Continúa)

### Atención (Continúa)

- La batería, incluso si está sellada, contiene ácido que causa quemaduras. Si cayera ácido en la piel o los ojos, lave las partes afectadas con agua corriente y acuda inmediatamente a un médico.
- Use gafas protectoras cuando manipule las baterías para minimizar el peligro de que le caigan gotas de la solución en los ojos.
- General Motors no se hace responsable de accidentes provocados por negligencias o manipulación incorrecta de las baterías.

## Reciclaje obligatorio de la batería

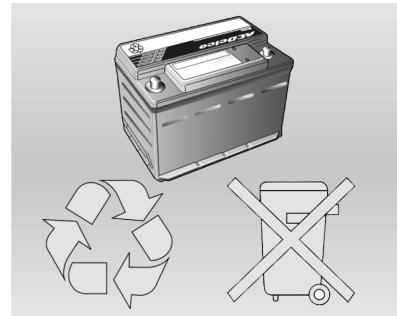


Cuando sustituya la batería, deposite la antigua en el establecimiento vendedor (resolución CONAMA 401/08 del 04/11/08):

- Todos los consumidores/usuarios finales deben devolver la batería usada del vehículo. No se debe tirar a la basura común.
- El concesionario o taller autorizado Chevrolet donde compró la batería del vehículo debe aceptar la entrega de la batería usada y enviarla al fabricante para su reciclaje.

**Atención**

Peligros al entrar en contacto con la solución de ácido y el plomo:

- Composición básica: plomo, ácido sulfúrico diluido y plástico.
- Si desechara la solución de ácido y plomo contenidos en la batería en el medio ambiente de forma inadecuada, podría contaminar el suelo, el subsuelo y el agua, y poner en peligro la salud de las personas.
- Si hubiera un contacto accidental de los ojos o la piel con estos productos, las partes afectadas deberían lavarse inmediatamente con agua del grifo y la persona debería acudir a un médico.
- Cuando transporte la batería, manténgala en posición horizontal para evitar fugas desde el respiradero.

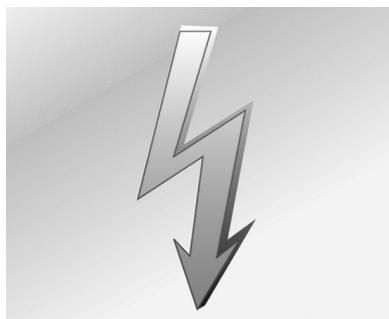**Prevención de daños en los componentes electrónicos**

Para evitar averías de los componentes electrónicos, nunca desconecte la batería con el motor en marcha. Quite la llave del encendido antes de efectuar la desconexión.

Siempre que desconecte la batería, desconecte primero el cable negativo y luego el cable positivo. No invierta la posición de los cables.

Cuando vaya a volver a conectar, retire la llave del encendido, conecte primero el cable positivo y luego el cable negativo.

**Sustitución de las escobillas de los limpiaparabrisas**

El funcionamiento correcto de las escobillas del limpiaparabrisas y una buena visibilidad son condiciones esenciales para una conducción segura. Compruebe las escobillas con frecuencia. Limpie las escobillas con jabón neutro diluido en agua. Evite el uso de los limpiaparabrisas en seco o sin haber activado el líquido limpiacristales. Por motivos de seguridad, se recomienda que se cambien las escobillas al menos una vez al año o cuando su eficiencia disminuya y perjudique la visibilidad bajo la lluvia.


La presencia de material extraño en el parabrisas o en las escobillas puede reducir la eficacia de los limpiaparabrisas. Los restos de silicona no pueden eliminarse del cristal. Por lo tanto, no aplique nunca abrillantador con silicona ni ningún tipo de recubrimiento de producto repelente al parabrisas de su vehículo. Esto puede provocar que las escobillas del limpiaparabrisas vibren o salten, o que se formen rayas que obstaculizarán la visión del conductor. No utilice disolventes, gasolina, queroseno o diluyente de pintura para limpiar los limpiaparabrisas. Estos productos son muy

fuertes y podrían dañar las escobillas y las superficies pintadas. Nunca utilice ningún tipo de repelente en el recipiente del lavaparabrisas.

**Inspección:** inspeccione de forma regular el estado de las escobillas. Límpielas con jabón neutro diluido en agua.

**Sustitución:** sustituya las escobillas al menos una vez al año o cuando su eficiencia disminuya e impida la visibilidad bajo la lluvia.

### Sustitución de las escobillas del parabrisas

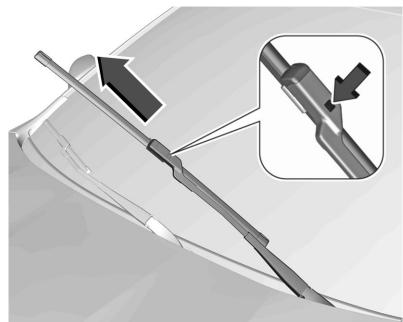

1. Tire del conjunto del limpiaparabrisas para apartarlo del parabrisas.

2. Presione el botón en el medio del conector del brazo del limpiaparabrisas y tire de la escobilla para quitarla del conector del brazo.
3. Retire la escobilla del limpiaparabrisas.
4. Invierta los pasos 1 a 3 para volver a colocar la escobilla del limpiaparabrisas.

### Sustitución de las lámparas

En caso de haber algún inconveniente o adversidad, o para obtener mayor información sobre el reemplazo de la lámpara, contacte a un concesionario Chevrolet.

### Sustitución de las lámparas

La sustitución de las lámparas debe realizarlas preferiblemente un concesionario o reparador autorizado Chevrolet. Cuando sustituya una lámpara, desconecte el circuito del interruptor respectivo. Evite tocar el vidrio de la lámpara con las manos desnudas. Las lámparas manchadas accidentalmente se pueden limpiar con un paño limpio, que no suelte pelusas, y alcohol. Las lámparas de repuesto deben tener las mismas características y capacidades que las defectuosas.

Aplicación	Potencia (W)
Luz alta	60 (Versión Premier -LED)
Luz baja	55 (Versión Premier -LED)
Luz de circulación diurna (DRL)	Todas las versiones – LED
Intermitente delantero	21
Intermitente trasero	21
Luz de posición	(Todas las versiones – LED)
Luz de freno/trasera - freno	21
Luz de marcha atrás	16
Luz de giro lateral delantera	5
Luz de la patente	5

## 196 Cuidado del vehículo

### Nota

Si conduce bajo lluvia intensa o después del lavado del vehículo, algunas lentes de las luces exteriores podrían quedar empañadas.

Esto sucede debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la luz.

Es algo similar a la condensación de las ventanillas en el interior del vehículo si llueve y no indica que haya un problema con el vehículo.

Si se produce una filtración de agua dentro de las partes de las luces exteriores, haga revisar el vehículo por un concesionario o taller autorizado Chevrolet.

### Lámparas halógenas




#### Peligro

Las lámparas halógenas tienen gas presurizado en su interior y pueden estallar si las deja caer o raya la lámpara. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones. Asegúrese de leer y cumplir las instrucciones del paquete de la lámpara.

### Illuminación de LED

Este vehículo cuenta con varias lámparas LED. Para el reemplazo de cualquier conjunto de iluminación LED, comuníquese con su concesionario.

### Faros

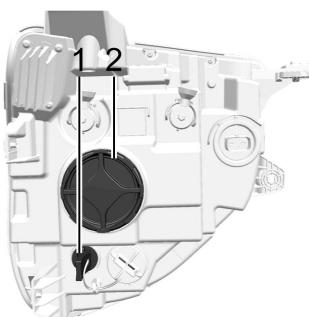


Se muestra el lado del conductor; el del acompañante es similar

1. Luz de giro
2. Luz alta/baja

### Luz alta/baja

Para reemplazar una lámpara de la luz alta/baja:


1. Retire la cubierta de la parte trasera del conjunto del faro girando la misma hacia la izquierda.

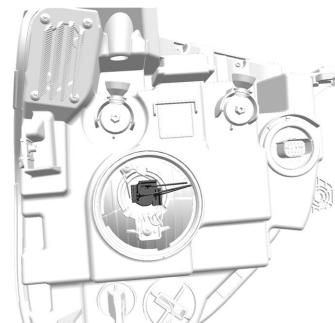


2. Presione el clip elástico y desenclave la tapa.
3. Retire el portalámpara de la caja del reflector, quite la lámpara del mismo y reemplácela por una nueva.
4. Invierta los pasos 1 a 3 para colocarla.

**Luz de giro y luz de posición**

1. Retire el casquillo de la lámpara girándola en sentido antihorario y tirando de ella en forma recta.
2. Retire la lámpara del casquillo.
3. Coloque la lámpara nueva en el portalámpara.
4. Coloque el casquillo de la lámpara girándolo en sentido horario.

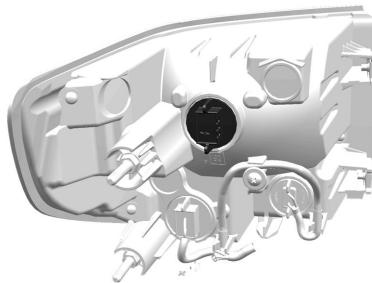**Luces traseras****Luz de freno, luz de reversa y luz de giro****Luz de freno/luz de posición**


Se muestra el lado del pasajero; el lado del conductor es similar

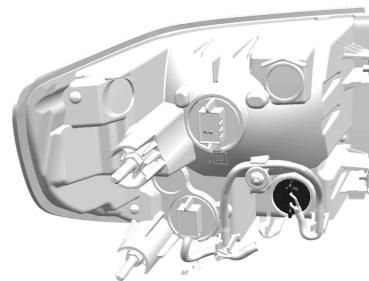**Luz de marcha atrás**

Se muestra el lado del pasajero; el lado del conductor es similar

## 198 Cuidado del vehículo


### Luz indicadora de giro

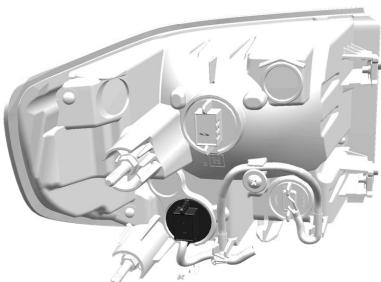

**Se muestra el lado del pasajero; el lado del conductor es similar**

Para reemplazar alguna de estas lámparas:


1. Abra el portón trasero.

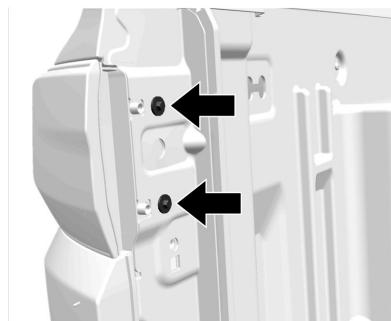

2. Extraiga los dos tornillos que fijan el conjunto de luz trasera a la carrocería del vehículo.
3. Retire el conjunto de la luz trasera tirando en forma recta hacia atrás.
4. Retire el portalámpara del conjunto de la luz trasera girándolo hacia la izquierda.
5. Desmonte la bombilla del casquillo tirando derecho hacia afuera.
6. Coloque una lámpara nueva en el casquillo.
7. Coloque el casquillo de la lámpara en el conjunto de la luz trasera girándolo en sentido horario.

8. Fije el conjunto de luz trasera a la carrocería del vehículo con dos tornillos.

### Intermitentes laterales delanteros

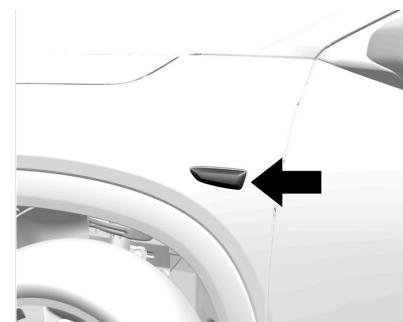

**Se muestra el lado del conductor; el del acompañante es similar**


1. Libere la carcasa de la lámpara con una herramienta adecuada.
2. Extraiga el grupo óptico hacia abajo, sin tirar del cable.



Gire el portalámparas en sentido antihorario para desenclavarlo.

3. Desmonte la lámpara del portalámparas y sustitúyala.
4. Inserte el portalámparas en el grupo óptico y gírelo en sentido horario.
5. Introduzca la carcasa de la lámpara teniendo cuidado a la hora de encajarla.

## Luz de la patente

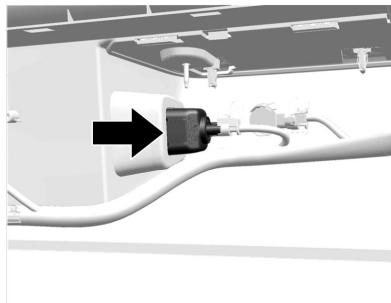

1. La luz de la patente se encuentra en el paragolpes trasero.



2. Del lado trasero del paragolpes, gire el portalámpara en sentido antihorario para desengancharlo.
3. Extraiga la lámpara del portalámpara y sustitúyala.
4. Inserte el portalámpara en el alojamiento de la lámpara y gírelo en sentido horario.

## Luces interiores

### Luz de cortesía

Si la luz de cortesía no funciona, lleve el vehículo a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet para que la revise.

### Testigo de la guantera (si está equipado)

Si el testigo de la guantera no funciona, lleve el vehículo a concesionario o reparador autorizado Chevrolet para que la revise.

## Iluminación del tablero de instrumentos

Sustituya las lámparas en un concesionario o reparador autorizado Chevrolet.

## Sistema eléctrico

### Los fusibles

El fusible de repuesto debe tener la misma especificación que el fusible defectuoso.

Hay dos cajas de fusibles en el vehículo:

- En la parte delantera izquierda del compartimento del motor.
- En la parte inferior del tablero de instrumentos del lado del conductor.

Algunos de los fusibles principales están en una caja encima del borne positivo de la batería.

Si es necesario, diríjase a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet para que los sustituya.


Antes de sustituir un fusible, desconecte el interruptor correspondiente y el encendido.

Un fusible defectuoso puede reconocerse por su filamento fundido. No sustituya el fusible hasta que se subsane la causa de la avería.

Algunas funciones pueden estar protegidas por varios fusibles.

También puede haber fusibles insertados sin que la función esté disponible en el vehículo.

### Ejemplo de fusible quemado

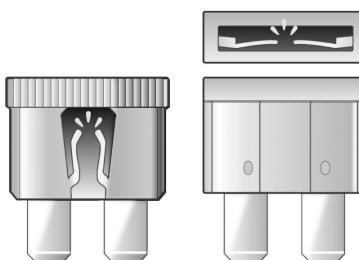


riesgo de fuego eléctrico.

#### Peligro

Es peligroso instalar o usar fusibles que no cumplan con las especificaciones de los fusibles originales de GM. Los fusibles podrían fallar y provocar un incendio. Usted u otras personas podrían sufrir heridas o perder la vida, y puede dañarse el vehículo.

Para más información consulte *Accesorios y modificaciones del vehículo* ▷ 176.

### Tipos de fusibles

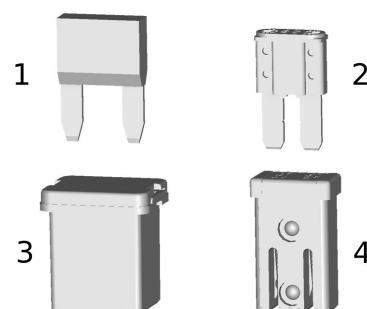

1. Minifusible


2. Microfusible 2

3. Fusible JCase


4. Fusible MCase

### Extractor de fusibles


Hay un extractor de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor.

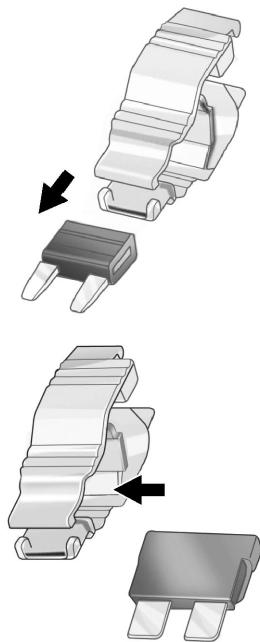

Coloque el extractor de fusibles sobre los diversos tipos de fusible, desde la parte superior o lateral, y extraiga el fusible.

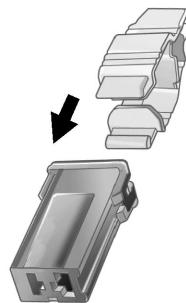

## Caja de fusibles del compartimento del motor

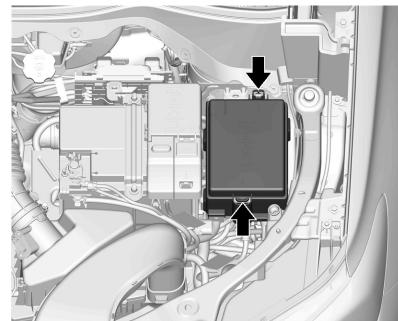


La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimento del motor.

Desenclave la tapa, levántela y retírela.

Puede que no todas las descripciones de la caja de fusibles en este manual sean aplicables a su vehículo. Se corresponden fielmente a la fecha de impresión. Cuando compruebe la caja de fusibles, consulte la etiqueta de la misma.

También puede haber fusibles insertados sin que la función esté disponible en el vehículo.

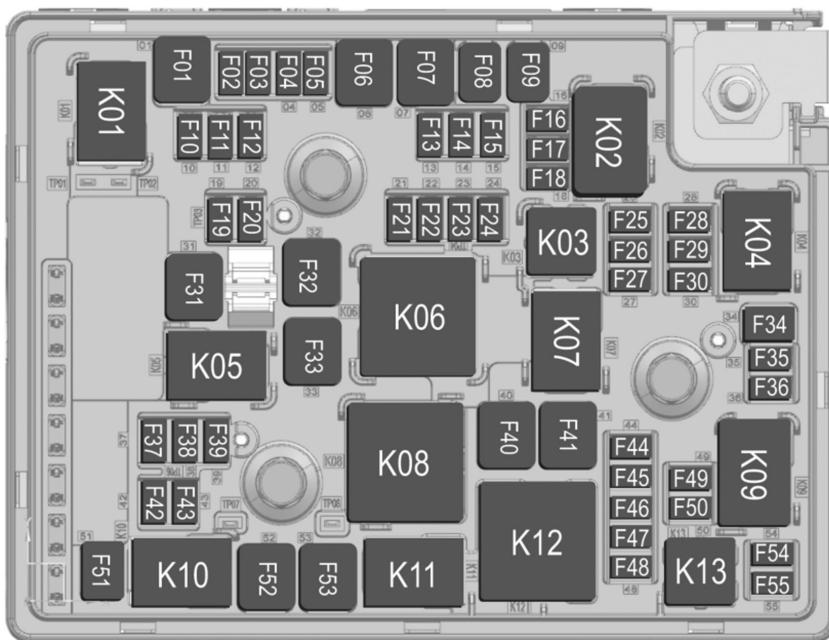

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F01	–	No se usa
F02 <sup>1</sup>	5 A	Sensor inteligente de la batería
F03 <sup>1</sup>	5 A	Solenoid de ventilación del recipiente
F04	–	No se usa
F05	–	No se usa
F06 <sup>2</sup>	60 A	Bomba del ABS
F07 <sup>2</sup>	40 A	Válvula del ABS
F08	–	No se usa
F09	–	No se usa
F10	–	No se usa
F11	–	No se usa

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F12 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la carrocería
F13 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la carrocería
F14 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la carrocería
F15 <sup>1</sup>	5 A	Cámara de visión trasera
F16 <sup>1</sup>	5 A	Cuadro de instrumentos
F17	10 A	Auxiliar
F18 <sup>1</sup>	10 A	Nivelar los faros
F19	–	No se usa
F20 <sup>1</sup>	20 A	Bloqueo de la compuerta trasera
F21 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la carrocería

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F22 <sup>1</sup>	25 A	Módulo de control del sistema de combustible (si está equipado)
F23	–	No se usa
F24 <sup>1</sup>	20 A	Bomba de combustible (si está equipada)
F25	–	No se usa
F26 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control del motor - Encendido
F27 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la transmisión
F28 <sup>1</sup>	5 A	Sistema de airbags
F29 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control de la transmisión

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F30 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control del motor
F31 <sup>2</sup>	40 A	Desempañador trasero
F32	–	No se usa
F33	–	No se usa
F34	–	No se usa
F35	–	No se usa
F36	–	No se usa
F37 <sup>1</sup>	30 A	Módulo de control de la carrocería
F38	–	No se usa
F39	–	No se usa
F40 <sup>2</sup>	60 A	Ventilador de alta velocidad (si está equipado)

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F41	–	No se usa
F42	15 A	Auxiliar
F43	–	No se usa
F44	–	No se usa
F45 <sup>1</sup>	15 A	Compresor del aire acondicionado / Intermedio del ventilador del radiador - Control de velocidad / Sensores de los sistemas de inyección
F46 <sup>1</sup>	15 A	Bobina de encendido / Inyectores de combustible
F47 <sup>1</sup>	15 A	Módulo de control del motor - Principal
F48 <sup>1</sup>	10 A	Relé del ventilador

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F49 <sup>1</sup>	15 A	Bomba de agua (si está equipada)
F50 <sup>1</sup>	10 A	Embrague del aire acondicionado
F51 <sup>3</sup>	30 A	Ventilador de baja velocidad
F52	–	No se usa
F53 <sup>2</sup>	40 A	Ventilador de velocidad media
F54 <sup>1</sup>	30 A	Motor de arranque 1
F55	–	No se usa

<sup>1</sup> - Microfusible 2  
<sup>2</sup> - Fusible JCase  
<sup>3</sup> - Fusible MCase


Relés	Circuito
K01	No se usa
K02	Marcha/arranque
K03	Bomba de combustible
K04	No se usa
K05	No se usa
K06	No se usa
K07	No se usa
K08	Ventilador de alta velocidad
K09	Motor de arranque 1
K10	Ventilador de baja velocidad
K11	Ventilador de velocidad media
K12	Módulo de control del motor - Principal
K13	Embrague del aire acondicionado

### Caja de fusibles del tablero de instrumentos



La caja de fusibles del tablero de instrumentos está situada en la parte inferior del tablero de instrumentos del lado del conductor.

Puede que no todas las descripciones de la caja de fusibles en este manual sean aplicables a su vehículo. Se corresponden fielmente a la fecha de impresión.

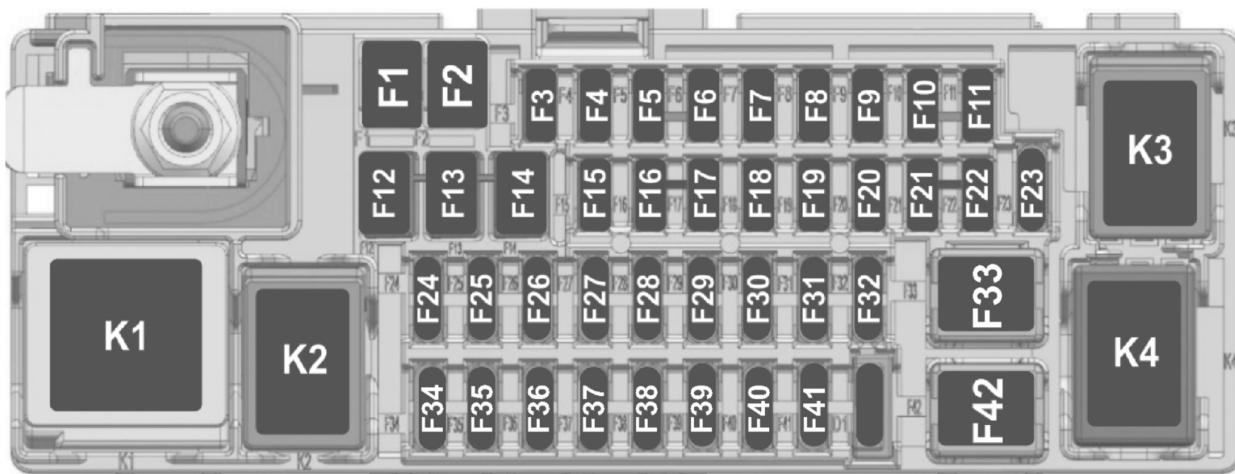

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F1	–	No se usa
F2	–	No se usa
F3	–	No se usa
F4	–	No se usa
F5 <sup>2</sup>	30 A	Módulo de control de la carrocería
F6 <sup>2</sup>	30 A	Módulo de control de la carrocería
F7 <sup>2</sup>	30 A	Módulo de control de la carrocería
F8	–	No se usa
F9	–	No se usa
F10	–	No se usa
F11	–	No se usa

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F12 <sup>3</sup>	40 A	Ventilador automático del aire acondicionado
F13 <sup>3</sup>	40 A	OnStar/IPC/Pantalla/IPD/Radio/VCU UPA/SBSA/APA/ECC/CCP/LPM/BCM1
F14	–	No se usa
F15	–	No se usa
F16	–	No se usa
F17	–	No se usa
F18 <sup>2</sup>	5 A	Espejos retrovisores exteriores
F19	–	No se usa
F20 <sup>2</sup>	10 A	Módulo del airbag

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Círculo</b>
F21 <sup>2</sup>	7,5 A	Conector de enlace de diagnóstico
F22	–	No se usa
F23 <sup>1</sup>	2 A	Cerradura del encendido
F24 <sup>1</sup>	10 A	Iluminación de la palanca de la transmisión automática (si está equipado)
F25 <sup>1</sup>	20 A	Tomas de corriente auxiliares (si está equipado)
F26 <sup>1</sup>	10 A	USB trasero / Cargador por inducción
F27	–	No se usa
F28	10 A	USB delantero

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F29	2 A	Control de radio (si está equipado)
F30	–	No se usa
F31 <sup>1</sup>	10 A	Controles de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado
F32 <sup>1</sup>	20 A	Lavaparabrisas
F33 <sup>4</sup>	40 A	Ventilador manual del aire acondicionado
F34 <sup>1</sup>	5 A	OnStar
F35 <sup>1</sup>	10 A	Cuadro del tablero de instrumentos/ Pantalla de cabina virtual/Pantalla del tablero de instrumentos

<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F36 <sup>1</sup>	15 A	Radio / Unidad de cabina virtual
F37 <sup>1</sup>	10 A	Sistema del asistente de estacionamiento / alerta del punto ciego lateral
F38 <sup>1</sup>	10 A	Control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado
F39 <sup>1</sup>	20 A	Módulo de control de la carrocería
F40 <sup>1</sup>	2 A	Interruptores en el volante
F41	–	No se usa


<b>Fusibles</b>		
<b>Posición</b>	<b>Amp.</b>	<b>Circuito</b>
F42	–	No se usa
<sup>1</sup> - Minifusible		
<sup>2</sup> - Microfusible 2		
<sup>3</sup> - Fusible MCase		
<sup>4</sup> - Fusible JCase		

<b>Relés</b>	<b>Circuito</b>
K1	MARCHA
K2	RAP_ACC
K3	No se usa
K4	No se usa

## Herramientas del vehículo

### Herramientas

El gato y las herramientas están debajo del asiento delantero derecho.

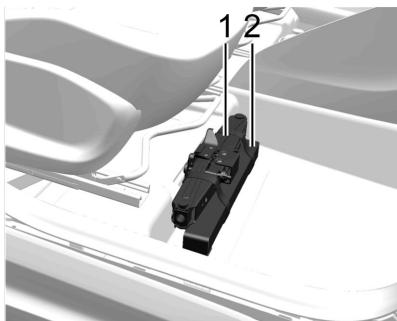

1. Gato
2. Llave

## Ruedas y neumáticos

### Estado de los neumáticos, estado de las llantas

Rodar sobre superficies con bordes puede dañar los neumáticos y las llantas. No aprisione los neumáticos contra el borde de la acera cuando estacione.

Compruebe periódicamente si las llantas y los neumáticos están dañados. Acuda a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet si se produjeran daños o desgaste inusual.

### Designaciones de los neumáticos

P. ej., 195/65 R15 91H

**195:** Anchura del neumático, en mm

**65:** Relación de sección (altura del neumático respecto a la anchura) en %

**R:** Tipo de cubierta: Radial

**15:** Diámetro de la llanta, en pulgadas

**91:** Índice de carga; p. ej., 91 es equivalente a 615 kg

**H:** Letra del código de velocidad

Letra del código de velocidad:

**Q:** hasta 160 km/h

**S:** hasta 180 km/h

**T:** hasta 190 km/h


**H:** hasta 210 km/h

**V:** hasta 240 km/h

**W:** hasta 270 km/h

### Presión de los neumáticos

Compruebe la presión de los neumáticos en frío cada dos semanas y antes de cualquier viaje largo. No olvide la rueda de repuesto.

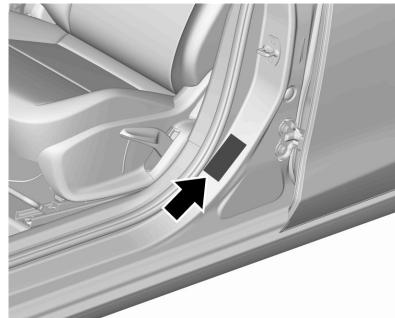

La etiqueta de la presión de los neumáticos está situada en el montante de la puerta delantera izquierda.

Los datos sobre presiones son válidos para neumáticos fríos.

La rueda de repuesto se debe inflar siempre con la presión especificada.

## 210 Cuidado del vehículo

Una presión de los neumáticos incorrecta afectará negativamente a la seguridad, a la maniobrabilidad del vehículo, al confort y al consumo de combustible, además de aumentar el desgaste de los neumáticos.

### Peligro

Si la presión es demasiado baja, los neumáticos pueden resultar dañados internamente y calentarse considerablemente, haciendo que la banda de rodadura se separe e incluso que los neumáticos estallen a velocidades elevadas.

### Funcionamiento del monitor de presión de los neumáticos (Si está equipado)

Este vehículo puede tener un sistema monitor de presión de los neumáticos (TPMS). El TPMS está diseñado para advertir al conductor cuando existe una situación de baja presión de los neumáticos. Los sensores del TPMS están montados en cada conjunto de neumático y rueda, excluido el conjunto de rueda y neumático de auxilio. Los sensores del

TPMS monitorean la presión del aire de los neumáticos del vehículo y transmiten las lecturas a un receptor ubicado en el vehículo.



Cuando se detecta una situación de baja presión de los neumáticos, el TPMS enciende la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos ubicada en el cuadro de instrumentos. Si se enciende la luz de advertencia, deténgase lo antes posible e inflé los neumáticos a la presión recomendada que se muestra en la etiqueta de información de carga y neumáticos. Consulte *Ruedas y neumáticos* ▷ 209.

La luz de advertencia de TPMS se enciende cada vez que arranca el vehículo hasta que los neumáticos se inflen a la presión correcta.

La luz de advertencia de TPMS puede encenderse cuando el tiempo está frío y el vehículo arranca por primera vez y luego apagarse cuando se pone en movimiento. Esto

podría ser un indicador temprano de que la presión de aire está bajando y se deben inflar los neumáticos a la presión correcta.

El TPMS puede advertir acerca de una situación de baja presión de los neumáticos pero no reemplaza al mantenimiento normal de los mismos. Consulte *Ruedas y neumáticos y Rotación de los neumáticos*.

### Atención

Los materiales de sellado de neumáticos no son todos iguales. Un sellante para neumáticos no aprobado puede dañar los sensores del TPMS. La garantía del vehículo no cubre los daños de los sensores del TPMS causados por el uso de un sellante para neumáticos incorrecto. Use siempre el sellante para neumáticos aprobado por GM disponible en su concesionario o incluido en el vehículo.

### Luz indicadora de falla del TPMS

El TPMS no funciona correctamente si falta o no funciona uno o más de los sensores del TPMS. Cuando el sistema detecta una falla, el indicador de TPMS destella durante alrededor de un minuto y luego permanece encendido

durante el resto del ciclo de encendido. La luz indicadora de falla se enciende en cada ciclo de encendido hasta que se corrija el problema. Algunas de las situaciones que pueden causar que se enciendan son:

- El proceso de calibración de sensores del TPMS no se realizó o no se terminó exitosamente después de rotar los neumáticos. La luz de falla se debe apagar después de terminar exitosamente el proceso de calibración de sensores. Consulte "Proceso de calibración de sensores del TPMS" más adelante en esta sección.
- Uno o más sensores del TPMS está dañado. La luz indicadora de falla se debería apagar cuando se corrige el problema de los sensores del TPMS y una vez realizado exitosamente el proceso de calibración de sensores. Solicite el servicio a su concesionario.
- Los neumáticos o ruedas de auxilio no coinciden con los neumáticos o ruedas del equipo original. Los neumáticos y ruedas distintos a los recomendados pueden impedir que el TPMS funcione correctamente.

- La operación de sistemas electrónicos o instalaciones cercanas que utilizan ondas de radiofrecuencia similares a las del TPMS puede causar el funcionamiento incorrecto de los sensores del sistema.

Si el TPMS no funciona correctamente, no puede detectar o enviar señal de una situación de neumático desinflado. Solicite a su concesionario el servicio si la luz de falla del TPMS se enciende y permanece encendida.


#### Proceso de calibración de sensores del TPMS

Cada sensor del TPMS tiene un código de identificación exclusivo. El código de identificación debe coincidir con la posición de un neumático o rueda nuevos después de rotar los neumáticos o reemplazar uno o más de los sensores del TPMS. La luz indicadora de falla se debería apagar en el próximo ciclo de encendido. Los sensores se hacen corresponder alas posiciones de cada neumático/rueda usando una herramienta de nuevo aprendizaje de TPMS. Cada sensor tiene una posición definida para realizar la lectura de presión del neumático. Si se cambia la posición

del neumático/rueda, se requiere un nuevo aprendizaje de los sensores del TPMS. Solicite el servicio a su concesionario.

#### Estado de carga del vehículo (si está equipado)

Si está disponible, ajuste la presión de los neumáticos según la condición de carga teniendo en cuenta la información detallada en la etiqueta o en el cuadro sobre la presión de los neumáticos. Consulte Presión de los neumáticos y seleccione el ajuste adecuado en el menú Carga de los neumáticos en el Centro de información del conductor. Consulte Centro de información para el conductor (DIC). Este ajuste se toma como referencia para las advertencias por presión de los neumáticos.

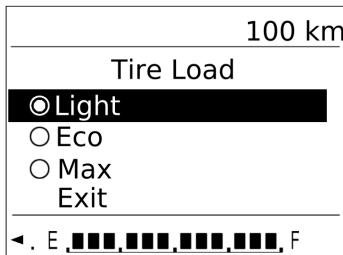

Para establecer la carga de los neumáticos en el menú del Centro de información para el conductor (DIC), detenga el vehículo y aplique el freno de estacionamiento. En los vehículos con transmisión automática, coloque la palanca de cambios en P (Estacionamiento).

Seleccione la página Tire Load (Carga de los neumáticos) en el Menú de información del vehículo en el Centro de información para el conductor (DIC).

Seleccione:

- **Light / Comfort** (Liviano / Confort) para presión de confort con hasta tres personas.

- **Eco / Standard** (Económica / Estándar) para una presión que favorezca el ahorro con hasta tres personas.
- **Max / Loaded** (Máxima / Cargado) para plena carga.

## Revisión de los neumáticos

Los impactos contra los bordes de las aceras pueden causar daños internos en las llantas y los neumáticos. Hay riesgo de accidentes a alta velocidad debido a daños ocultos en los neumáticos, no visibles. Por lo tanto, si es necesario subir el borde de la acera, hágalo despacio y en ángulo recto si fuera posible.

Cuando estacione, asegúrese de que los neumáticos no queden aprisionados contra el borde de la acera. Compruebe regularmente el desgaste (profundidad del dibujo) de los neumáticos o si hay daños visibles. Compruebe también si las llantas presentan daños.

En caso de daños o desgaste anormal, acuda a un concesionario o reparador autorizado Chevrolet para su reparación, para una calibración de la suspensión delantera y una alineación de la dirección.

## Profundidad del dibujo

Compruebe regularmente la profundidad del dibujo.


Los neumáticos deberían sustituirse al alcanzar el dibujo una profundidad de 1,6 mm, indicador de desgaste de dibujo.



La profundidad mínima autorizada legalmente (1,6 mm) se ha alcanzado cuando el dibujo se desgastó hasta uno de los indicadores de desgaste (TWI). Su posición se indica mediante marcas en el costado del neumático.

Los neumáticos envejecen, aunque no se usen. Le recomendamos sustituir los neumáticos cada 6 años.

## Rotación de neumáticos

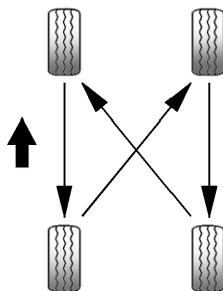

Las fuerzas que actúan sobre los neumáticos delanteros y traseros son diferentes, por eso se desgastan de forma diferente dependiendo de varios factores, como la superficie de la calzada, la forma de conducir, la alineación de la suspensión, el balanceo de las ruedas, la presión de los neumáticos, etc.

El propietario debe llevar a cabo una evaluación del desgaste del vehículo y esto incluye la rotación periódica de los neumáticos, que no debería exceder los 10 000 km. La rotación de los neumáticos es vital para lograr un desgaste uniforme del neumático y una mayor duración.

La rotación de los neumáticos debe realizarse como se indica en la ilustración.

Elestado de los neumáticos es uno de los puntos que se comprueban durante una inspección periódica en el concesionario Chevrolet de su preferencia, que puede diagnosticar los signos de un desgaste desigual que puede afectar a la seguridad y prestaciones de su vehículo.

Nunca incluya el neumático de auxilio temporal en la rotación de neumáticos debido a las diferencias de tamaño.

### Atención

- Debido a su envejecimiento, la goma del neumático se deteriora. Esto sucede también con la rueda de auxilio, aunque no se use.
- El envejecimiento de los neumáticos depende de diversas condiciones de uso, incluidas la temperatura, las condiciones de carga y también la presión de inflado de los neumáticos.
- Lleve los neumáticos periódicamente a la asistencia técnica del fabricante para evaluar las condiciones de uso.

(Continúa)

### Atención (Continúa)

- Una cubierta de refacción que no se haya utilizado durante un periodo de 6 años sólo deberá usarse en caso de emergencia. Si necesitara usar este neumático, conduzca a baja velocidad.

### Nota

Después de la rotación de neumáticos, es necesario llevar su vehículo al concesionario Chevrolet a fin de efectuar el aprendizaje del sistema de TPMS.

## Cuando llega el momento de cambiar por neumáticos nuevos

El neumático debe sustituirse cuando presente cortes, bultos en los flancos o cualquier otra deformación.



Los neumáticos también deben sustituirse cuando la profundidad del dibujo se haya desgastado hasta el indicador de desgaste (TWI). La imagen muestra como se puede comprobar la profundidad del dibujo.

#### Atención

- La profundidad del dibujo debe ser superior a 1,6 mm. Esta información se puede encontrar en el lateral de los neumáticos, tras la abreviatura TWI (indicadores de desgaste del dibujo).
- El peligro de aquaplaning y pérdida de control aumenta cuando los neumáticos están desgastados.

#### Nota

Cuando los sustituya, use siempre neumáticos de la misma marca y dimensiones. Es preferible sustituir todos los neumáticos del mismo eje al mismo tiempo.

### Tipos de neumáticos y llantas

#### ⚠ Peligro

No utilice tipos y tamaños de ruedas y neumáticos distintos a los instalados en fábrica. De ser necesario reemplazar uno o más neumáticos, asegúrese de que tengan las mismas especificaciones que los originales instalados en fábrica. De lo contrario, se puede ver afectada la conducción, incluso provocando graves accidentes. Además, puede afectar los términos de la garantía del vehículo. Las condiciones anteriormente mencionadas no aplican en el caso del uso del neumático compacto de auxilio temporario y de accesorios Chevrolet diseñados especialmente para su vehículo. Para mayor información, consulte con la red de concesionarios Chevrolet o con un taller de reparación autorizado por Chevrolet.

En el caso de que reemplace las ruedas y los neumáticos por accesorios Chevrolet que estén disponibles para su vehículo, puede ser necesario reprogramar el velocímetro debido al radio dinámico de desplazamiento. Consulte con la red de concesionarios Chevrolet o un taller de reparación autorizado por Chevrolet.

### Taza de rueda (Si está equipado)

Se deben utilizar tazas de rueda y neumáticos homologados por el fabricante para el vehículo correspondiente, que cumplen todos los requisitos de la combinación de llanta y neumático.

Si no se utilizan tazas de rueda y neumáticos homologados por el fabricante, los neumáticos no deben disponer de nervadura de protección radial.

Las tazas de rueda no deben menoscabar el aire acondicionado de los frenos.

#### ⚠ Peligro

El uso de tazas de rueda o neumáticos inapropiados puede provocar una pérdida repentina de presión y causar accidentes.

## Sustitución de ruedas

### Remoción del neumático de auxilio

Todos los vehículos están equipados con una rueda de auxilio.

#### ⚠ Peligro

El cambio de ruedas es una tarea que puede presentar riesgo de lesiones. Nunca coloque su cuerpo o una parte de él debajo del vehículo o dentro del mecanismo del gato.

Se deben efectuar los preparativos y observar las indicaciones siguientes:

- Estacione el vehículo en una superficie nivelada, firme y no deslizante. Las ruedas delanteras deben estar en posición de marcha en línea recta.
- Aplique el freno de estacionamiento y, en el caso de contar con transmisión manual, coloque la primera marcha o la marcha atrás o, en el caso de contar con transmisión automática, coloque la palanca de cambios en la posición P (Estacionamiento).
- Retire la rueda de auxilio (consulte "Para acceder al neumático de auxilio" más adelante en esta sección).

- Nunca cambie más de una rueda simultáneamente.
- Utilice el gato únicamente para cambiar las ruedas en caso de pinchazo.
- Si el terreno donde está el vehículo es blando, debe colocarse debajo del gato una base estable (con un grosor mínimo de 1 cm).
- No debe haber personas ni animales dentro del vehículo cuando se utilice el gato.
- No se meta nunca debajo de un vehículo que esté alzado con un gato.
- No arranque el vehículo mientras esté levantado con el gato.
- Limpie las tuercas de rueda y las roscas con un paño limpio antes de montar la rueda.

#### ⚠ Peligro


No engrase la tuerca de rueda o el cono de la tuerca de rueda.

### Para acceder al neumático de auxilio


El neumático de auxilio está ubicado debajo de la caja de la pickup, en una jaula.

1. Abra el portón trasero.

2. El gato y la llave para ruedas están debajo del asiento del acompañante delantero.
3. Encuentre los 2 pernos hexagonales en la caja de la pickup y coloque la llave para ruedas.

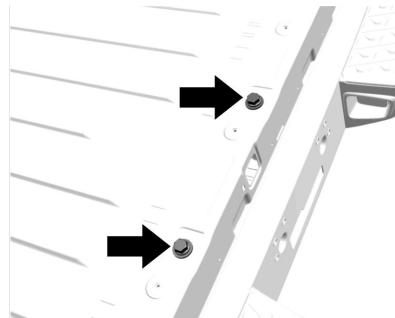


4. Gire cada perno hexagonal 10 veces hacia la izquierda. Repita esta operación 3 veces. Esto bajará la jaula del neumático de auxilio y le permitirá acceder al mismo.
5. Desenclave cuidadosamente los 2 ganchos de la jaula del neumático de auxilio.

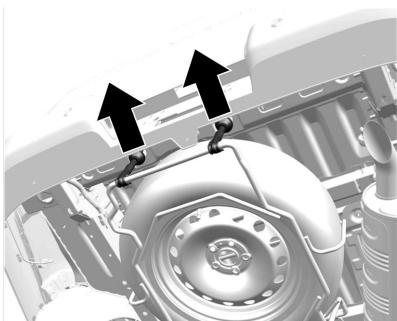

**Peligro**

La jaula del neumático de auxilio y los componentes relacionados pueden calentarse al marchar el motor. Para evitar el riesgo de quemarse la piel sin protección, nunca toque estos componentes hasta que se hayan enfriado y use siempre un guante o toalla para evitar el contacto directo con la piel.

6. Baje la jaula hasta el piso.

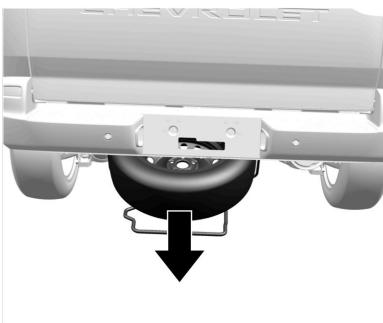


7. Levante levemente la jaula del neumático de auxilio y desenclave los extremos de ambos ganchos.
8. Saque el neumático de auxilio.
9. La rueda normal desinflada se colocará en el soporte del neumático de auxilio del vehículo.
10. Levante la jaula y enclave los extremos de ambos ganchos.

11. Levante la jaula colocando la llave para ruedas sobre los pernos hexagonales y girando cada perno hacia la derecha hasta que sienta resistencia en ambos pernos hexagonales.

**Atención**

No ajuste de forma excesiva los pernos al ajustar la jaula del neumático de auxilio. Un ajuste excesivo podría dañar los ganchos y hacer que sea más difícil bajar la jaula del neumático de auxilio en el futuro.

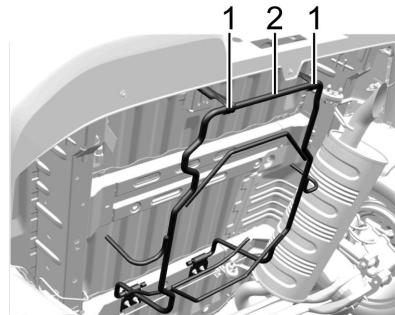


Examine visualmente la jaula y los ganchos para asegurarse de que esté correctamente colocada. Cuando está completamente

colocada, la manija (2) del soporte del neumático de auxilio debería estar apenas por encima del borde inferior del paragolpes trasero. Ambos ganchos (1) deberían estar enganchados y apretados al soporte. Se debería notar un movimiento lateral mínimo al aplicar una fuerza normal a la manija.

### Desmontaje del neumático desinflado y colocación del neumático de auxilio

#### 1. Llantas de aleación y tazas de rueda:

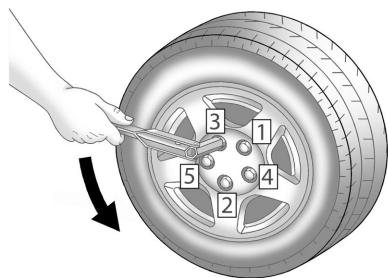



Monte la llave para tornillos de rueda asegurándose de que se coloca bien y afloje cada tuerca de rueda media vuelta.

2. Asegúrese de que el gato esté correctamente ubicado en los puntos de elevación del vehículo, de forma tal que no se deslice.

#### Atención

Asegúrese de que la cabeza de elevación del gato esté en la posición correcta. De lo contrario, puede dañar su vehículo. Su garantía no cubre las reparaciones.

Coloque la cabeza de elevación del gato en el punto de elevación más cercano al neumático desinflado. La ubicación se indica con una muesca en el borde inferior vertical de la placa metálica lateral de la carrocería. Las muescas del gato se debe alinear con la muesca en la placa soldada. El gato no se debe usar en ninguna otra posición.

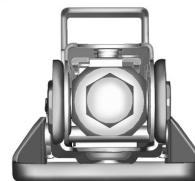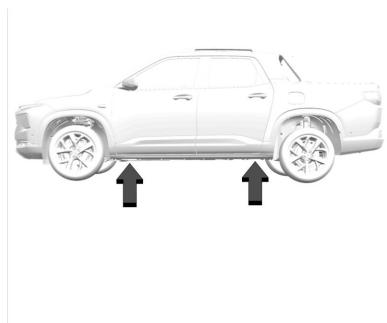

### **Peligro**

Es peligroso introducirse debajo de un vehículo cuando está levantado con un gato. Si el vehículo se desliza fuera del gato, podría sufrir la muerte o lesiones graves. Nunca se ponga debajo de un vehículo cuando está sostenido sólo por un gato.

### **Peligro**

Si el vehículo se eleva con el gato mal posicionado, el vehículo se puede dañar e incluso caer. Para contribuir a evitar lesiones y daños al vehículo, asegúrese de colocar el cabezal de elevación del gato en la ubicación correcta antes de levantar el vehículo.

### **Peligro**


Es peligroso levantar un vehículo e introducirse debajo de él para realizar mantenimiento o reparaciones sin los equipos de seguridad y la capacitación apropiados. Si se suministra un gato con

(Continúa)

### **Peligro (Continúa)**

el vehículo, está diseñado únicamente para cambiar un neumático desinflado. Si se utiliza para otra cosa, usted u otras personas podrían lesionarse gravemente o matarse si el vehículo se desliza fuera del gato. Si se suministra un gato con el vehículo, utilícelo únicamente para cambiar un neumático desinflado.

3. Fije la llave en el gato colocando el extremo hexagonal de la llave sobre la cabeza hexagonal del gato.

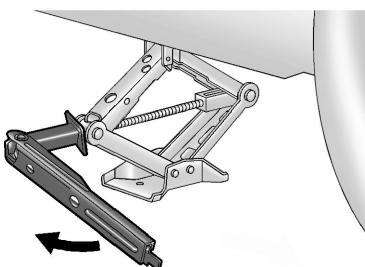

4. Eleve el vehículo girando la manija del gato hacia la derecha. Eleve el vehículo lo suficientemente alto como para que haya suficiente espacio como para que la rueda esté separada del suelo.
5. Desenrosque las tuercas de rueda.
6. Cambie la rueda.
7. Alinee el hueco de la taza de rueda con la válvula del neumático antes de instalarlo. Si está equipado
8. Apriete las tuercas de rueda.
9. Baje el vehículo.
10. Inserte completamente la llave para ruedas y apriete las tuercas siguiendo un orden en cruz
11. Baje el gato todo su recorrido y retírelo de debajo del vehículo.
12. Apriete firmemente las tuercas de rueda con la llave de ruedas siguiendo la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 como se ilustra en la imagen de 'Remoción del neumático desinflado e instalación del neumático de auxilio'.
13. Guarde la rueda sustituida y las herramientas del vehículo.

14. Compruebe la presión del neumático montado y el par de apriete de las tuercas de rueda lo antes posible.


### Peligro

Verifique que todas las tuercas de rueda estén correctamente apretadas. Consulte el par de apriete de tuercas de rueda en Capacidades y especificaciones. El polvo o la suciedad de la rueda o de las piezas a las que está sujetada pueden hacer que las tuercas de rueda se aflojen a lo largo del tiempo. La rueda puede salirse y causar un choque. Cuando cambie una rueda, elimine el óxido y la suciedad en los lugares en que la rueda se fija al vehículo. En una emergencia, puede usarse un trapo o toalla de papel. No obstante, use más tarde una rasqueta o cepillo de alambre para remover todo el óxido o suciedad. No aplique grasa a la superficie de montaje de la rueda, los asientos cónicos, tuercas o pernos de rueda. La grasa aplicada en estas áreas podría causar que la rueda se afloje o se salga, ocasionando una colisión.

Haga renovar o sustituir el neumático defectuoso.

PAR DE APRIETE DE LAS TUERCAS DE RUEDA:  
140 Nm.

## Arranque con cables

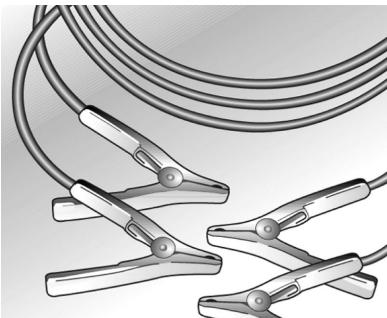

Un vehículo con la batería descargada puede ponerse en marcha con cables auxiliares de arranque y la batería de otro vehículo. Esto debe hacerse con muchísimo cuidado y conforme a las instrucciones siguientes.


### Peligro

- Tenga mucho cuidado al arrancar con los cables de arranque. Cualquier desviación de las instrucciones siguientes puede causar lesiones o daños debidos a la explosión de la batería o daños a los sistemas eléctricos de ambos vehículos.
- Evite el contacto con los ojos, la piel, tejidos y superficies pintadas. El líquido contiene ácido sulfúrico que puede provocar lesiones y daños en caso de contacto directo.

Realice las operaciones en la secuencia siguiente:

1. Compruebe si la tensión de la batería auxiliar se corresponde con la de la batería del vehículo cuyo motor se debe arrancar.
2. Durante esta operación de arranque, no se acerque a la batería.
3. Con la batería auxiliar instalada en el otro vehículo, evite el contacto entre los dos vehículos.

4. Compruebe que los cables auxiliares no tengan falta o pérdida de aislamiento.
5. Evite el contacto entre los terminales de los cables de arranque o con las partes metálicas de los vehículos.
6. Apague el encendido y desconecte todos los circuitos eléctricos cuya conexión no sea necesaria.
7. Accione de forma segura el freno de estacionamiento. Para transmisión manual, mueva la palanca de cambios a punto muerto. Para transmisión automática, mueva la palanca de cambios a P.
8. Localice los terminales positivo (+) y negativo (-) de las baterías.

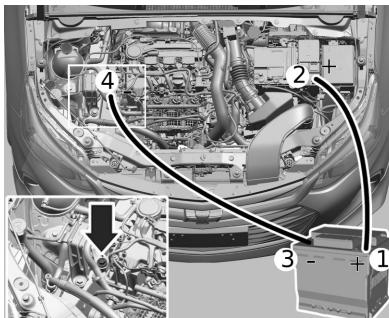

9. Conecte los cables de arranque en la secuencia que se indica:

- + con +: el terminal positivo de la batería auxiliar (1) con el terminal positivo de la batería descargada (2).
- - con masa: el terminal negativo de la batería auxiliar (3) con el punto de conexión a masa del vehículo a 30 cm de la batería y de las partes móviles y/o el calor. Por ejemplo: tornillo de soporte del motor (4).

10. Arranque el motor del vehículo cuya batería está descargada. Si el motor no arranca tras varios intentos, puede que deban realizarse algunas reparaciones.

11. Invierta exactamente el orden anterior para desconectar los cables de arranque.

**Nota**

- El motor del vehículo que proporciona el arranque auxiliar debe estar en marcha durante la operación.
- Si la radio está encendida, podría sufrir graves daños. En tal caso, la garantía no cubrirá los gastos de reparación del vehículo.

**⚠ Peligro**


Los ventiladores y otras partes móviles del motor pueden causar heridas graves. Mantenga las manos, cabello y prendas alejadas de las partes móviles cuando el motor esté en marcha o si el motor está encendido.

## Remolcado del vehículo

En situaciones de emergencia, que requieran remolcar el vehículo, es preferible recurrir a empresas especializadas que tengan vehículos de remolque con plataforma.

**Nota**

Para evitar daños, el vehículo averiado debe ser remolcado con las cuatro ruedas levantadas del suelo. Se debe tener cuidado con los vehículos que tienen poca separación con respecto al suelo y/o equipos especiales. Haga que su vehículo sea remolcado siempre por un vehículo de transporte con plataforma plana.

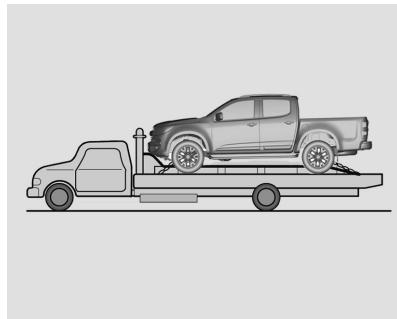

El remolque con dos de las ruedas levantadas del piso no es apropiado para este vehículo.

**Nota**


Tenga cuidado cuando el vehículo esté fijo en la plataforma; tenga cuidado de no dañar el tubo o los cables.

Consulte a su concesionario o servicio de remolque profesional si se debe remolcar el vehículo averiado.

Observe los siguientes procedimientos cuando remolque un vehículo:

- No debe permanecer ningún pasajero en el vehículo remolcado.
- Suelte el freno de estacionamiento del vehículo remolcado y ponga la transmisión en punto muerto.
- Encienda las balizas.
- Mantenga los límites de velocidad.

Solicite la asistencia de un concesionario Chevrolet.

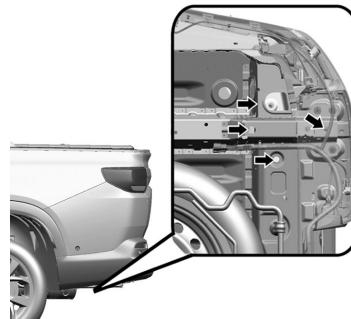**Remolcado del vehículo (Gancho de remolque)****Dimensiones de instalación del gancho de remolque****Información del acoplamiento de remolque trasero**

Se requieren los 4 puntos de fijación del acoplamiento de remolque trasero y están ubicados en el área indicada, como se muestra en la ilustración de arriba.

La carga máxima que se puede remolcar son 400 kg.

### Peligro

Consulte a un concesionario Chevrolet para conocer la correcta instalación del dispositivo de remolque aprobado.

### Atención

- La conexión defectuosa de un componente eléctrico (cableado, zócalos, conectores, etc.) puede causar daños al vehículo y al acoplamiento de remolque trasero.
- Nunca deje el acoplamiento de remolque enganchado al vehículo cuando el motor está apagado. Puede causar la descarga de la batería.
- No exceda el límite de carga del acoplamiento de remolque.

### Nota

- Siga siempre las instrucciones de instalación del fabricante del acoplamiento de remolque trasero.

- Si el vehículo está equipado con sensores de estacionamiento, el propietario debe reiniciar el sistema (consulte el manual del fabricante del sensor de estacionamiento) antes de instalar el acoplamiento de remolque trasero.

## Cuidado del aspecto

### Cuidado exterior

Aquí encontrará información sobre la conservación periódica del aspecto de su vehículo. Su observación es un requisito indispensable para las reclamaciones en garantía en caso de daños en los revestimientos internos y externos y en la pintura. Las recomendaciones de esta sección le ayudarán a prevenir los daños causados por los efectos del medio ambiente a los que está expuesto el vehículo.

### Limpieza exterior

La mejor forma de conservar el acabado de su vehículo es mantenerlo limpio lavándolo con frecuencia.

### Lavado

- No lave el vehículo expuesto a la radiación directa del sol.
- Asegúrese de quitar la antena (si está equipada) antes de ingresar a un lavadero automático de vehículos.
- Luego, para eliminar el polvo, vierta agua por toda la carrocería.
- No pulverice el agua directamente sobre el radiador para no deformar el núcleo del mismo y, por consiguiente, reducir la eficiencia del sistema. Utilice solo aire comprimido.
- Si lo desea, aplique un detergente suave o champú y, con una esponja o una bayeta, frote mientras enjuaga la zona. Elimine todo el detergente o champú antes de que se seque.
- Utilice un cepillo o una bayeta aparte para limpiar los cristales, para evitar que se ensucien con grasa.
- Limpie el borde de goma de las escobillas con agua y un detergente suave.

- Las manchas de aceite, asfalto o de suciedad de la carretera se pueden eliminar con disolvente. Se recomienda no limpiar toda la carrocería con disolvente.
- Después del lavado, seque bien el vehículo.

### **Encerado**

Utilice cera a base de silicona en el vehículo si observa que se forman perlas en la pintura después de aclarar. No utilice cera en los componentes de plástico y cristales porque produce manchas difíciles de quitar.

### **Abrillantado**

Dado que la mayoría de productos abrillantadores contienen abrasivos, haga que un servicio especializado abrillante su vehículo.

### **Arañazos en la pintura y material extraño**

Los desperfectos en la pintura de acabado, como los producidos por piedras, grietas o araños, deberían repararse inmediatamente en un concesionario o reparador autorizado Chevrolet, ya que el metal al descubierto se oxidará rápidamente y puede convertirse en un problema de corrosión importante. Si observa manchas de aceite y alquitrán, residuos de pintura de

señalización, savia de los árboles, excrementos de pájaros, productos químicos procedentes de chimeneas industriales, sal marina y otros materiales, debe eliminarlos lo antes posible. Utilice disolvente para eliminar las manchas de aceite, alquitrán y residuos de pintura.

### **Bajos del vehículo**

El agua salada y otros agentes corrosivos pueden acelerar la oxidación incipiente y deteriorar las partes de los bajos del vehículo, como la tubería del freno, el panel del suelo, los paneles de metal, los sistemas de escape, las abrazaderas, los cables de freno de estacionamiento, etc. Además, los residuos, barro y suciedad acumulados en las rejillas del guardabarros están expuestos a la humedad. Para minimizar los daños, enjuague periódicamente los bajos para eliminar estos materiales.

### **Uso de sprays**

No utilice aceite en spray para los bajos. Además de atraer el polvo, el spray puede dañar los soportes, las juntas, los tubos flexibles, etc.

### **Puertas**

1. Lubrique los cilindros de las cerraduras con grafito en polvo.
2. Lubrique las bisagras de las puertas, el compartimento de carga y el capó, así como los frenos de puertas.
3. Las aberturas situadas en la parte inferior de la puerta permiten la evacuación de agua en caso de lluvia o lavado. Deberían mantenerse desatornadas para prevenir la acumulación de agua y que se produzca óxido.

### **Llantas de aleación**

Las llantas de aleación reciben una protección similar a la pintura del vehículo. Nunca utilice productos químicos, abrillantadores, productos abrasivos o cepillos, ya que estos pueden dañar la capa protectora de la llanta.

**Compartimento del motor****Atención**

No se recomienda lavar el compartimiento del motor ya que se podrían dañar algunos componentes tales como: el alternador, el depósito del cilindro maestro, componentes eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos, la caja de fusibles, el radiador y otros.

No lave ningún componente ubicado debajo del capó que tenga este símbolo .

Esto puede causar daños que la garantía del vehículo no cubre.

Si es necesario, límpie el motor con un trapo húmedo.

**Cuidado interior**

Utilizando una solución de jabón neutro, remueva inmediatamente las lociones para manos, el bronceador y el repelente de insectos de todas las superficies interiores. En caso contrario, pueden producirse daños.

**⚠ Peligro**

Puede que haya muchos productos de limpieza peligrosos e inflamables que podrían causar lesiones y también daños al vehículo. Así que, al limpiar el interior de su vehículo, no use disolventes volátiles, como acetona, disolvente, cloro o agentes reductores. No use nunca gasolina para la limpieza.

**Nota**

Recuerde limpiar las manchas lo antes posible antes de que no se puedan eliminar.

**Alfombras y tapicería**

- Para obtener buenos resultados, aspire y cepille la zona.
- Para eliminar la suciedad o manchas leves, utilice un cepillo o esponja humedecida en agua jabonosa.
- Primero utilice cinta adhesiva para eliminar residuos de las manchas de grasa o aceite. Luego frote la zona con un paño humedecido en benceno.

- Nunca aplique demasiado disolvente limpiador porque penetraría en la tapicería y la estroppearía.

**Revestimientos de puertas, piezas de vinilo y plástico**

- Utilice únicamente un paño húmedo y luego frote con un paño seco.
- Para eliminar manchas de grasa o aceite, utilice un paño humedecido con una solución de agua jabonosa y luego frote con un paño seco.

**Interruptores de la consola**

Nunca utilice productos de limpieza en la zona de los interruptores. Límpielos con una aspiradora y un trozo de paño húmedo.

**Cuadro de instrumentos**

Límpielo usando un paño seco; los productos químicos y el agua podrían dañar el sistema de la computadora de a bordo.

**Cinturones de seguridad**

Manténgalos siempre alejados de objetos cortantes o agudos. Inspeccione periódicamente las correas, los cierres y los

puntos de anclaje. Si están sucios, límpielos con un jabón suave y agua templada. Manténgalos limpios y secos.

### Ventanillas

- Para eliminar el humo del tabaco, capas de polvo y los vapores de los paneles de plástico, límpielos con frecuencia usando un paño y agua con jabón neutro.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos en los cristales porque pueden producir araños y daños en las ventanillas.

### Panel delantero

#### ⚠ Peligro

Cuando se ven expuestos al calor del sol durante períodos prolongados, la zona superior del tablero de instrumentos y el interior de la guantera pueden alcanzar temperaturas de hasta 100°C. Por ello, no use nunca estas zonas para guardar el encendedor, cintas, discos compactos, gafas del sol, etc. que podrían deformarse e incluso incendiarse al verse

(Continúa)

#### Peligro (Continúa)

expuestos a temperaturas elevadas. Existe el peligro de dañar los propios objetos y el vehículo.

## Servicio y mantenimiento

### Información general

Información de servicio ..... 226

### Mantenimiento programado

Mantenimiento programado ..... 228

### Líquidos, lubricantes y piezas recomendados

Líquidos y lubricantes recomendados ..... 232

## Información general

### Información de servicio

Para garantizar la seguridad y la economía de funcionamiento del vehículo, así como para mantener su valor, es de vital importancia realizar todos los trabajos de mantenimiento en los intervalos correctos, según lo especificado.

#### Peligro

Nunca realice usted mismo ningún tipo de reparación o ajuste del motor, el chasis o componentes relacionados con la seguridad del vehículo. Podría estar infringiendo normas medioambientales o de seguridad.

### Solo Paraguay

#### Peligro

Para vehículos equipados con sistema de inyección directa, si el propietario opta por alimentar el vehículo exclusivamente  
(Continúa)

### Peligro (Continúa)

con etanol, recomendamos llenar el tanque lleno de gasolina (regular o con aditivos) cada 10.000 km para eliminar posibles residuos del uso de etanol en el sistema de inyección.

### Nota

Si el vehículo forma parte del programa exclusivo para flotas y/o para empresas de alquiler de vehículos, contacte a un concesionario Chevrolet para obtener más información.

### Injectores de combustible (excepto Paraguay)

Los inyectores de combustible se limpian solos y no requieren una limpieza periódica.

**Realizadas por el propietario**

- Compruebe semanalmente el nivel de refrigerante en el depósito de expansión del refrigerante y rellénelo si fuera necesario. Dos flechas indican la marca del nivel de líquido refrigerante en el depósito del sistema de refrigeración. Con el motor frío, retire el tapón y agregue al depósito de expansión una mezcla de agua potable y aditivo para radiadores. Consulte *Líquidos y lubricantes recomendados* ▷ 232.
- Compruebe semanalmente el nivel de aceite del motor y rellene, si fuera necesario.
- Compruebe semanalmente el nivel del depósito del lavaparabrisas y rellene, si fuera necesario.
- Compruebe semanalmente la presión de inflado de los neumáticos, incluida la rueda de repuesto.
- Detenga el vehículo y compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento.

**Condiciones de uso difíciles:**

Se consideran condiciones de uso difíciles:

- Cuando la mayoría de viajes requieren un uso prolongado del régimen de ralentí o un funcionamiento continuado a bajas revoluciones (como en embotellamientos o retenciones en tráfico urbano).
- Cuando la mayoría de los viajes no superan los 6 km (viaje corto) sin llegar a calentarse el motor.
- La conducción frecuente en carreteras polvorrientas y arena.
- Usado como taxi, vehículo de policía o actividad similar.
- Cuando el vehículo suele permanecer inmovilizado durante más de 2 días.

## 228 Servicio y mantenimiento

**Mantenimiento programado**

Operaciones de servicio <sup>1</sup>	por año o por km x 10.000 <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Motor y transmisión</b>											
Motor y transmisión: Comprobar eventuales fugas.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Bujías (motor Flex)		☒		☒		☒		☒	☒	☒	☒
Bujías (motor de gasolina)											☒
Correa de distribución y tensor		240.000 km o 15 años									
Correa de transmisión accesoria:		120.000 km o 5 años									
Correa de la bomba de aceite		240.000 km o 15 años									
Aceite del motor <sup>3</sup> (o según el sistema de la vida útil del aceite del motor <sup>2</sup> ).		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filtro de aceite: cambiar el elemento.		En cada cambio de aceite del motor.									
Aceite para la transmisión manual: retire el tapón, revise el nivel y llene hasta el nivel, de ser necesario, limpie el imán y vuelva a colocar el tapón.		☒									
Aceite de la transmisión manual: revisar si hay fugas y agregar hasta el nivel, si fuera necesario		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Aceite de la transmisión automática: revisar si hay pérdidas y rellenarlo al nivel, si fuera necesario.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Operaciones de servicio <sup>1</sup>	por año o por km x 10.000 <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceite de la transmisión automática.		Reemplace cada 80.000 km, si el vehículo se utiliza en cualquiera de las condiciones de uso severo. Consulte <i>Información de servicio</i> ▷ 226.									
Verificar el semieje y el guardapolvos de la junta para detectar fugas.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filtro de aire.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Sistema de refrigeración</b>											
Líquido del sistema de refrigeración		Reemplazar cada 150.000 km o cada 5 años.									
Sistema de refrigeración: Comprobar eventuales fugas.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Sistema de aire acondicionado</b>											
Sistema de aire acondicionado.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filtro del aire acondicionado.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Frenos</b>											
Disco y pastillas de freno.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Forros y tambores.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Mangueras y tubos del freno.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

## 230 Servicio y mantenimiento

Operaciones de servicio <sup>1</sup>	por año o por km x 10.000 <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Freno de estacionamiento: inspeccionar y ajustar si fuera necesario. Lubricar articulaciones y cables.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Líquido de frenos: comprobar el nivel y, si está por debajo del mínimo del depósito, debe repararse la fuga y reemplazarse el líquido.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Líquido de frenos.	Cambiar cada 5 años.										
<b>Dirección, suspensión (delantera y trasera) y neumáticos</b>											
Amortiguadores: comprobar su fijación y si hay pérdidas ocasionales.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sistema de la dirección: comprobar el juego y el par del sujetador - comprobar si el guardapolvos de la caja de la dirección presenta pérdidas.				☒			☒				☒
Juntas y guardapolvos: estado, posición y posibles pérdidas.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Neumáticos: revise la presión de inflado, el desgaste y algún posible daño; proceda con la rotación de las ruedas y el balanceo, de ser necesario.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Par de las tuercas sujetadoras de las ruedas.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Carrocería</b>											
Carrocería superior e inferior: Daño en la pintura o corrosión.		☒			☒			☒			☒
Cinturones de seguridad: Estado de las correas, hebillas y tornillos de fijación, par de ajuste y funcionamiento.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Operaciones de servicio <sup>1</sup>	por año o por km x 10.000 <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sistema eléctrico</b>											
Sistema eléctrico: comprobar la existencia de códigos de falla con la herramienta de exploración.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dispositivos de iluminación y señalización.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sistema del limpia y lavaparabrisas: comprobar el estado de las escobillas y limpiarlas, si fuera necesario.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Orientación de los faros.		☒				☒					☒
 – Comprobar  – Cambiar											

<sup>1</sup> Si el vehículo forma parte del programa exclusivo para flotas o empresas de alquiler de coches, para obtener más información, consulte a un concesionario Chevrolet.

<sup>2</sup> Lo que ocurra primero.

<sup>3</sup> Siempre que se cambie el aceite del motor, asegúrese de restablecer a cero el sistema de la vida útil del aceite del motor. Consulte "Cómo restablecer a cero el sistema de la vida útil del aceite del motor".

## 232 Servicio y mantenimiento

**Líquidos, lubricantes y piezas recomendados****Líquidos y lubricantes recomendados**

		Lubricante/líquido	Inspección de nivel	Cambio
Aceite del motor <sup>1</sup>	Turbo	Aceite especificado dexos 1 y viscosidad grado SAE 0W20 <sup>1</sup>	Semanal	Consulte <i>Mantenimiento programado</i> ▷ 228
Transmisión manual		Aceite sintético para la transmisión SAE 75W85 (especificación B0402071 o GMW17421), engranajes helicoidales <sup>2</sup> .	En la primera revisión	
Transmisión automática		Aceite Dexron VI - ACDelco <sup>2</sup> .	Solamente si hay indicios de pérdida	
Frenos		Líquido de frenos DOT 4 LV <sup>2</sup> .	En todas las inspecciones	
Sistema de refrigeración		65% de agua potable y 35% de aditivo concentrado para radiadores ACDelco o aditivo para radiadores listo para usar ACDelco <sup>2,3</sup> .	Semanal	
Sistema de aire acondicionado		Gas R134a.	Eficiencia del aire acondicionado comprobada en inspecciones.	

	Lubricante/líquido	Inspección de nivel	Cambio
<sup>1</sup> El vehículo se llena en fábrica con aceite dexos 1. Consulte "Aceite del motor".			
<sup>2</sup> General Motors usa y recomienda líquidos y productos químicos ACDelco o piezas originales de GM.			
<sup>3</sup> Si el vehículo se usa en una región muy fría (por debajo de -20 °C), se recomienda usar el líquido refrigerante en una proporción de 50% de aditivo y 50% de agua potable.			
<sup>4</sup> Para más información, consulte <i>Vista del compartimento del motor (Inyección directa)</i> ▷ 181.			

 **Peligro**

La manipulación de materiales es peligrosa y puede resultar tóxica. Deben manipularse con cuidado. Preste atención a la información que figura en el embalaje.

## Datos técnicos

### Identificación del vehículo

Número de identificación del vehículo (VIN) .....	234
Etiquetas de identificación .....	234

### Datos del vehículo

Datos del motor .....	235
Pesos del vehículo .....	240
Dimensiones del vehículo .....	243
Capacidades y especificaciones .....	245
Información sobre neumáticos .....	247
Presión de los neumáticos .....	248

## Identificación del vehículo

### Número de identificación del vehículo (VIN)

#### Sello

El número de identificación del vehículo está estampado en el panel del piso, del lado derecho del asiento del acompañante debajo del recubrimiento del piso, visible debajo de una cubierta.

#### Etiquetas autoadhesivas

El número de identificación del vehículo está grabado en etiquetas autoadhesivas:

- Etiqueta VIN en el panel delantero derecho del compartimento del motor.
- Etiqueta VIN en el pilar de la puerta delantera derecha.
- Etiqueta VIN en el piso, del lado derecho del asiento del acompañante.

#### Ventanillas

El número de identificación del vehículo está grabado en el parabrisas, la luneta trasera y las ventanillas laterales.

## Etiquetas de identificación



La placa de identificación del vehículo está situada en el pilar de la puerta delantera derecha.

## Datos del vehículo

### Datos del motor

MOTOR	1.2T	1.2T
Combustible	Etanol / Gasolina <sup>1</sup>	Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	
Número de cojinete	4	
Orden de encendido	1-2-3	
Diámetro del cilindro	75 mm	
Carrera del cilindro	90,50 mm	
Cilindrada efectiva	1.199 cm <sup>3</sup>	
Régimen de ralenti	800 rpm +/- 50 (MT) 900 rpm +/- 50 (TA)	
Relación de compresión	10,5 : 1	9,5 : 1
Potencia máxima (ABNT - NBR ISO 1585)		132 CV (97 kW) a 5000 rpm

## 236 Datos técnicos

---

MOTOR	1.2T	1.2T
Potencia máxima (ABNT - NBR ISO 1585) Solo para el motor de inyección directa. Para más información, consulte <i>Vista del compartimento del motor (Inyección directa)</i> ▷ 181	139 CV (102 kW) a 5000 rpm (gasolina) 141 CV (104 kW) a 5000 rpm (etanol)	-
Par máximo (ABNT - NBR ISO 1585)		190 Nm a 2000 - 4000 rpm
Par máximo (ABNT - NBR ISO 1585) Solo para el motor de inyección directa. Para más información, consulte <i>Vista del compartimento del motor (Inyección directa)</i> ▷ 181	220 Nm a 2500 - 4000 rpm (gasolina) 225 Nm a 2500 - 4000 rpm (etanol)	-
Máxima velocidad permitida (gestión del motor)	Para MT: 6000 rpm (3750 rpm con el pedal del embrague presionado y el vehículo detenido) Para AT: 6000 rpm En P/N (Estacionamiento/Punto muerto) 3400 rpm	
AT — Caja de cambios automática MT — Caja de cambios manual <sup>1</sup> — Solo en Paraguay		

SISTEMA ELÉCTRICO	1.2 T Etanol / Gasolina	1.2 T Gasolina
Batería	12V 60 Ah SLI	12V 60 Ah EFB
Alternador	100 A	100 A
Espacio del electrodo - Bujías	0,6 – 0,7 mm	

Motor	1.2 T Etanol / Gasolina		1.2 T Gasolina	
	MT	AT	MT	AT
1 <sup>a</sup> marcha	3,91 : 1	4,45 : 1	3,91 : 1	4,45 : 1
2 <sup>a</sup> marcha	2,14 : 1	2,91 : 1	2,14 : 1	2,91 : 1
3 <sup>a</sup> marcha	1,41 : 1	1,89 : 1	1,41 : 1	1,89 : 1
4 <sup>a</sup> marcha	1,12 : 1	1,45 : 1	1,12 : 1	1,45 : 1
5 <sup>a</sup> marcha	0,89 : 1	1,00 : 1	0,89 : 1	1,00 : 1
6 <sup>a</sup> marcha	0,76 : 1	0,74 : 1	-	0,74 : 1
Marcha atrás	3,77 : 1	2,87 : 1	3,77 : 1	2,87 : 1

**238 Datos técnicos**

<b>Motor</b>	<b>1.2 T Etanol / Gasolina</b>		<b>1.2 T Gasolina</b>	
Relación del eje	4,19 : 1	3,47 : 1	4,19 : 1	3,47 : 1
AT — Caja de cambios automática				
MT — Caja de cambios manual				

Para conducir con un consumo de combustible inferior, consulte "Luz de subida de marcha" en *Centro de información del conductor* ▷ 75.

<b>FRENOS</b>	
Tipo	Hidráulicos, sistema de frenos de doble circuito en diagonal
Adelante	Freno de disco de pinza flotante
Atrás	Sistema de freno de tambor
Freno de estacionamiento	Freno de servicio trasero

<b>GEOMETRÍA DE LA DIRECCIÓN</b>		
Caída	Adelante	-0,4° +/- 0,8°
	Atrás	-0,9° +/- 1,0°
Avance	Adelante	5,0° +/- 1,5°
Convergencia	Adelante	0,36° +/- 0,2°
	Atrás	0,3° +/- 0,4°
Diámetro de giro		11,5 m

## 240 Datos técnicos

---

### Pesos del vehículo

<b>MOTOR</b>	1.2 T				
<b>Combustible</b>	Etanol / Gasolina				
<b>Transmisión</b>	MT	MT	AT	AT	AT
<b>Versión</b>	LS	LT	LTZ	RS	PR
Peso máximo autorizado	1910				
Carga máxima sobre el eje (delantero)	930		950		
Carga máxima sobre el eje (trasero)	1060				
Masa en orden de marcha	1.273	1.282	1.310	1.310	1.310
Masa en orden de marcha (eje delantero)	756	751	784	779	779
Masa en orden de marcha (eje trasero)	517	531	526	531	531

<b>MOTOR</b>	1.2 T							
<b>Combustible</b>	Etanol / Gasolina							
<b>Transmisión</b>	MT	MT	AT	AT	AT			
<b>Versión</b>	LS	LT	LTZ	RS	PR			
Carga máxima del enganche del remolque (si está equipado)	400	400	400	400	400			
Carga útil <sup>1</sup>	637	628	600					
El peso de todos los vehículos mencionados aquí corresponde a valores aproximados. Valores en kg.								
MT — Caja de cambios manual								
AT — Caja de cambios automática								
<sup>1</sup> — Al remolcar, la máxima carga útil debe combinarse con la carga máxima permitida para el gancho de remolque (si está equipado) y no podrá exceder el peso bruto combinado total.								

## 242 Datos técnicos

---

<b>MOTOR</b>	<b>1.2 T</b>			
<b>Combustible</b>	<b>Gasolina</b>			
<b>Transmisión</b>	<b>MT</b>	<b>AT</b>	<b>AT</b>	<b>AT</b>
<b>Versión</b>	<b>LT</b>	<b>LTZ</b>	<b>RS</b>	<b>PR</b>
Peso máximo autorizado	<b>1910</b>			
Carga máxima sobre el eje (delantero)	<b>930</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Carga máxima sobre el eje (trasero)	<b>1060</b>			
Masa en orden de marcha	<b>1.284</b>	<b>1.310</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
Masa en orden de marcha (eje delantero)	<b>751</b>	<b>784</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
Masa en orden de marcha (eje trasero)	<b>533</b>	<b>526</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
Carga máxima del enganche del remolque (si está equipado)	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>MOTOR</b>	1.2 T			
<b>Combustible</b>	Gasolina			
<b>Transmisión</b>	MT	AT	AT	AT
<b>Versión</b>	LT	LTZ	RS	PR
Carga útil <sup>1</sup>	626	600	587	587

El peso de todos los vehículos mencionados aquí corresponde a valores aproximados. Valores en kg.


MT — Caja de cambios manual

AT — Caja de cambios automática

<sup>1</sup>— Al remolcar, la máxima carga útil debe combinarse con la carga máxima permitida para el gancho de remolque (si está equipado) y no podrá exceder el peso bruto combinado total.

## Dimensiones del vehículo

Todas las dimensiones son en milímetros.

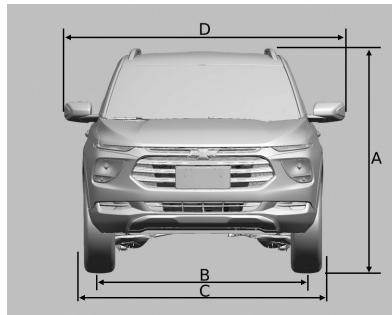

A. Altura total hasta el techo

– 1.659 mm

B. Dibujo:

– Delante

– 1.547 mm


– Detrás

– 1.552 mm


C. Anchura total – 1.798 mm

## 244 Datos técnicos

- D. Anchura total (de retrovisor a retrovisor) – 2.097 mm

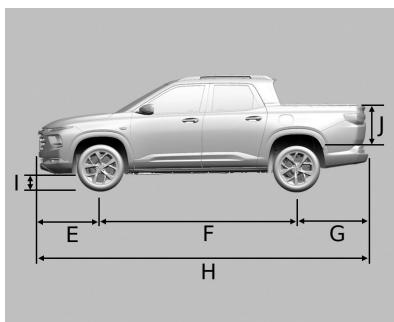

- E. Distancia entre el centro de la rueda delantera y el paragolpe delantero – 888 mm
- F. Batalla – 2.800 mm
- G. Distancia entre el centro de la rueda trasera y el paragolpe trasero – 1.029 mm
- H. Longitud total – 4.717 mm
- I. Distancia con respecto al suelo:
- 163 mm (R16)
  - 169 mm (R17)
- J. Altura de la caja de carga - 587 mm

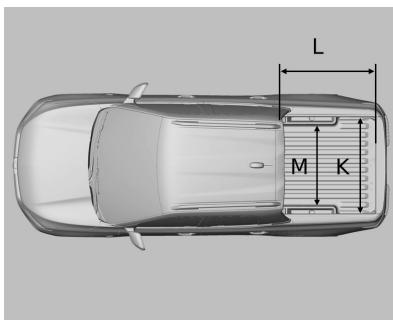

- K. Anchura de la caja de carga - 1.273 mm
- L. Longitud de la caja de carga - 1.170 mm
- M. Anchura de la caja de carga (entre los arcos de las ruedas) - 1.008 mm


## Capacidades y especificaciones

CAPACIDADES DE LUBRICANTES Y LÍQUIDOS	
Aceite del motor (incluido el reemplazo del filtro)	4,00 L
Transmisión manual, incluido grupo diferencial	1,6 L
Transmisión automática	8,1 L
Sistema de refrigeración (con transmisión manual)	5,6 L
Sistema de refrigeración (con transmisión automática)	5,4 L
Sistema de frenos (con transmisión manual)	0,60 L
Sistema de frenos (con transmisión automática)	0,57 L
Depósito del líquido de lavado	2,5 L
Tanque de combustible (referencia)	44 L
Gas refrigerante para el aire acondicionado	480 g

## 246 Datos técnicos

### Carrocería

Capacidad de carga de la caja de carga (en litros)\*

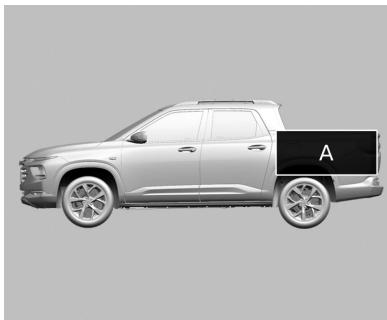

A

874

\*ISO 3832 estándar

## Información sobre neumáticos

RUEDAS / NEUMÁTICOS	DIMENSIONES
Llantas	16 x 7 J
	17 x 7 J
Neumáticos	215/60 R16 95V
	215/55 R17 94V
Neumático de auxilio temporal <sup>1</sup>	Rueda de 16 x 7 J con neumático de 215/60 R16 95V

<sup>1</sup> En vehículos equipados con neumáticos de carretera 215/55 R17 y neumático de auxilio 215/60 R16, se recomienda usar este último para distancias de hasta 100 km y a velocidades inferiores a los 120 km/h. El neumático de auxilio no se debe incluir al hacer una rotación de neumáticos.

## 248 Datos técnicos

---

### Presión de los neumáticos

Neumáticos <sup>1</sup>		Liviano / Confort (hasta 3 pasajeros)	Eco / Estándar	Máx / Cargado
215/60R16 95V	Delante	30 psi (210 kPa)	35 psi (240 kPa)	35 psi (240 kPa)
	Detrás	30 psi (210 kPa)	35 psi (240 kPa)	39 psi (270 kPa)
215/55R17 94V	Delante	30 psi (210 kPa)	35 psi (240 kPa)	35 psi (240 kPa)
	Detrás	30 psi (210 kPa)	35 psi (240 kPa)	39 psi (270 kPa)

<sup>1</sup> Información de neumáticos correspondiente a neumáticos en frío. La presión de los neumáticos que aumenta durante la conducción no debe reducirse.

### Rueda de auxilio temporal

215/60R16 95V	39 psi (270 kPa)
---------------	------------------

## Información del cliente

### Información del cliente

- Oficinas de asistencia al cliente ..... 249
- Declaración de Conformidad  
(ENACOM / CONATEL) ..... 250

### Registro y privacidad de los datos del vehículo

- Grabadoras de datos de eventos ..... 251

## Oficinas de asistencia al cliente

### CAC: Centro de atención al cliente de Chevrolet



Puede contactar directamente con General Motors, de forma gratuita, desde cualquier lugar del país, llamando por teléfono, o a través de las redes sociales:

- **Brasil 0800-702-4200**  
f [chevrolet \(BR\)](#), t [@chevroletbrasil](#),  
o [chevroletbr](#)
- **Argentina 0800-888-2438**  
f [chevroletArgentina](#), t [@chevroletArg](#), o [chevroletarg](#)

- Uruguay 0800-2438

- Paraguay 009-800-542-0087

Para acelerar la asistencia del CAC, tenga a mano la siguiente información:

- Número de identificación del vehículo - VIN (número de chasis).
- Nombre del concesionario o reparador autorizado Chevrolet que le atendió.
- Fecha de venta y kilometraje actual del vehículo.

### Servicio de Asistencia en Carretera Chevrolet

El Manual de las Condiciones Generales del Programa de Road Service se encuentra al final de este Manual.

## 250 Información del cliente

### Declaración de Conformidad (ENACOM / CONATEL)

Transmisor RKE - Acceso con llave  
Paraguay



Transmisor RKE - Acceso sin llave  
Paraguay




Información: Radio baja

Paraguay


Este no es un representante comercial exclusivo en Paraguay y el producto puede ser libremente importado por cualquier importador/comercio.

Bluetooth  
Argentina



Este equipamiento no cuenta con protección contra interferencias dañinas y no debería causar interferencias a los sistemas debidamente autorizados.

OnStar  
Argentina



Este equipamiento no cuenta con protección contra interferencias dañinas y no debería causar interferencias a los sistemas debidamente autorizados.

## Registro y privacidad de los datos del vehículo

### Grabadoras de datos de eventos

El vehículo posee una serie de avanzados sistemas que supervisan y controlan diferentes datos del vehículo. Algunos datos se guardan durante el funcionamiento normal del vehículo para facilitar posibles reparaciones de fallas detectadas; otros datos son almacenados sólo en caso de accidente o incidente por el registrador de datos (una especie de "caja negra").

Los sistemas pueden registrar datos sobre el estado del vehículo y su manejo (p. ej., régimen del motor, accionamiento de los frenos, utilización de los cinturones de seguridad). Para la lectura de estos datos, son necesarios equipos especiales y acceso al vehículo. Esto tendrá lugar cuando se realice el servicio del vehículo en un concesionario o taller autorizado Chevrolet. Algunos datos se transmiten electrónicamente a los sistemas de

diagnóstico globales de GM. El fabricante no accederá a los datos sobre un accidente, ni los facilitará a terceros, excepto

- Con autorización del propietario del vehículo o, en vehículos de leasing, con la autorización del arrendatario.
- Por requerimiento policial o de organismos estatales equivalentes.
- Como parte de la defensa en caso de proceso judicial contra el fabricante.
- Por prescripción legal.

Además, el fabricante podrá utilizar los datos recopilados y recibidos:

- Para fines de investigación del fabricante.
- Para facilitarlos con fines de investigación, siempre que se garantice la confidencialidad y se demuestre la necesidad.
- Para compartir con otras organizaciones resúmenes de datos, no vinculados a un vehículo específico, con fines de investigación.

## OnStar

### Descripción general de OnStar

Descripción general de OnStar ..... 252

### Servicios OnStar

Emergencia ..... 253

Seguridad ..... 254

### Información adicional de OnStar

Información adicional de OnStar ..... 254

Información adicional de OnStar

(Dirección web) ..... 256

## Descripción general de OnStar

Este vehículo puede estar equipado con un sistema completo de a bordo que se puede conectar el con Centro de llamadas OnStar, donde un Asesor le ayudará con servicios de Emergencia, Seguridad, Comodidad y otros. OnStar necesita que la batería y el sistema eléctrico del vehículo, el servicio de comunicaciones celulares y las señales de satélites GPS estén disponibles y funcionando. Con autorización previa del dueño del vehículo, OnStar puede recabar información sobre su vehículo, sus hábitos de conducción y su posición.

Recuerde que para disfrutar de los beneficios de OnStar, es esencial que solicite la activación del sistema. Será realizada por el concesionario de quien adquirió su vehículo. Consulte los Términos y Condiciones y la Declaración de Privacidad de OnStar para más detalles, incluidas las características del sistema y el servicio disponible para su vehículo en "Dirección web" en Información adicional de OnStar.

Los servicios de OnStar están disponibles durante el período que se define en el contrato firmado en el acto de adquisición

del vehículo. Luego de este período, para continuar disfrutando de los servicios de OnStar es necesario renovar la suscripción. Para esto, llame usando el botón de OnStar. Otros servicios de OnStar pueden requerir un plan de servicio pago y un plan de datos.



– Botón de llamada telefónica

– Botón de OnStar (si está equipado)

– Botón de emergencia

La luz de estado del sistema OnStar se encuentra junto a los botones de OnStar. Si la luz de estado es:

- Verde fijo: el sistema está listo.
- Verde destellante: en una llamada.

- Rojo: indica que hay un problema.
- Apagada: el sistema está apagado. Pulse el botón de OnStar dos veces para hablar con un asesor de OnStar.

Pulse el botón de llamada telefónica para:

- Contestar una llamada entrante o finalizar una llamada.
- Abrir y personalizar el nombre del punto de acceso Wi-Fi y la contraseña, si está equipado.

Pulse el botón OnStar (si está equipado) para conectarse con un asesor de OnStar, disponible 24 horas diarias y 7 días a la semana, para:

- Inscripción, verificación de la información de cuenta o actualización de la información de contacto.
- Servicios de navegación (si está equipado con una tecnología de infoentretenimiento compatible).
- Ayuda para ubicar puntos de interés.
- Información general.

Pulse el botón de emergencia para obtener una conexión prioritaria con un Asesor de OnStar, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para:

- Obtener ayuda para una emergencia.
- Obtener asistencia en caso de un choque con el automóvil.

**Nota:** Tenga en cuenta que OnStar no ofrece servicios privados, tales como ambulancia o remolque. OnStar actúa como vínculo a algunos de los servicios públicos de emergencia. La disponibilidad y la calidad de los servicios públicos pueden diferir según los proveedores de servicios y la región de su país.

## Servicios OnStar

### Emergencia

Los sensores incorporados y la función Respuesta automática de accidente alertan a un Asesor capacitado de OnStar, quien se conectará automáticamente al vehículo para prestar ayuda en caso de accidente. El vehículo enviará automáticamente a la pantalla del asesor de OnStar los datos del accidente (como la ubicación del vehículo, la severidad del choque, etc.) para permitir que el asesor proporcione la asistencia necesaria.

Pulse el botón de emergencia para obtener una conexión prioritaria con un Asesor de OnStar, quien podrá llamar a los proveedores de servicios públicos de emergencia, enviarlos

al lugar en que usted se encuentra y transmitir información importante. Se utiliza tecnología GPS para identificar la posición del vehículo y proveer información importante al personal de emergencia.

En caso de emergencia, OnStar puede desbloquear o bloquear a distancia las puertas del vehículo.

### Nota

Tenga en cuenta que todos los servicios, incluidos los de emergencia, están sujetos a la disponibilidad de señales de GPS y de telefonía celular. Tenga en cuenta que OnStar no ofrece servicios privados, tales como ambulancia o remolque. OnStar actúa como vínculo a algunos de los servicios públicos de emergencia. La disponibilidad y la calidad de los servicios públicos pueden diferir según los proveedores de servicios y la región de su país.

## Seguridad

OnStar provee los siguientes servicios de seguridad:

- Con el servicio Asistencia de vehículos robados, los asesores del conjunto de servicios de OnStar pueden utilizar GPS para monitorear el vehículo y ayudar a las autoridades públicas a recuperarlo. Adicionalmente, OnStar monitoreará el sistema de alarma del vehículo y ejecutará las acciones necesarias si se activa.
- OnStar puede tomar contacto con el Road Service dentro del plazo de garantía del vehículo.

La eficacia de los servicios depende de la disponibilidad de las señales de GPS y de telefonía celular. OnStar no se hace responsable por el robo de accesorios o artículos personales, tales como computadoras, radios, ruedas de auxilio y otros. Recuerde que OnStar no es una empresa de seguros.

Es de importancia crítica informar sobre el suceso lo más pronto posible. El retardo en avisar sobre el robo de un vehículo puede disminuir la eficacia de su localización y recuperación.

Para mayor información sobre los servicios de seguridad, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254.

## Información adicional de OnStar

### Servicio de transferencia

Pulse el botón de OnStar para solicitar la transferencia de la cuenta a otro vehículo. El Asesor puede cancelar o eliminar la información de cuenta. Para obtener más detalles, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254.

### Nota

Es posible que se soliciten algunos documentos.

### Venta/traspaso del vehículo

Pulse el botón de OnStar para hablar con un Asesor y cancelar sus servicios OnStar si el vehículo será desecharido, vendido, transferido o si finaliza el arriendo. Para

obtener más detalles, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254.



### Peligro

Los propietarios de vehículos seminuevos deben contactar a la central de OnStar por medio del botón de OnStar para comprobar el período de conectividad de sus Chevrolet, como así también para cambiar la titularidad de la cuenta de OnStar, si no lo hubiese hecho el propietario anterior.

### Reactivación para futuros dueños

Pulse el botón de OnStar para hablar con un Asesor. El Asesor actualizará los registros del vehículo y le explicará los planes de suscripción de OnStar. Para obtener más detalles, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254.

### Nota

Es posible que se soliciten algunos documentos y que correspondan algunos cobros.

## Funciones de OnStar

- Consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)*
  - ▷ 256 *Información adicional de OnStar*
  - ▷ 254.
- Pulse el botón de OnStar para hablar con un Asesor.

Los servicios de OnStar están sujetos a la disponibilidad de señales de GPS y de telefonía celular. El proveedor de servicios de telefonía también debe tener cobertura, capacidad de red, recepción y tecnología compatibles con los servicios de OnStar. Los servicios que dependen de la información de la ubicación del vehículo no podrán funcionar a menos que haya señales de GPS disponibles, sin interferencia, y compatibles con los equipos de OnStar. Puede que los servicios de OnStar no funcionen si el equipo de OnStar no está instalado correctamente o si no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Puede que los servicios de OnStar no funcionen si se modifican sus equipos o software, o si se añaden o conectan otros nuevos. Otros problemas que escapan al control de OnStar — como por ejemplo colinas, edificios elevados, túneles, clima, diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños sufridos por

el vehículo en un accidente, o la congestión o las interferencias en la red inalámbrica telefónica — pueden impedir la prestación de los servicios.

## Número de identificación personal (PIN) de OnStar

Se necesita un PIN para acceder a algunos de los servicios de OnStar. El PIN deberá ser cambiado la primera vez que hable con un asesor. Para cambiar el PIN de OnStar, póngase en contacto con un asesor de OnStar pulsando el botón de OnStar.

## Problemas potenciales

Si el vehículo ha estado apagado continuamente durante más de 10 días, es posible que disminuya la eficacia del servicio. Despues de arrancar el vehículo y mantenerlo en marcha unos pocos minutos, el sistema volverá a funcionar.

## Sistema de posicionamiento global (GPS)

- El GPS puede sufrir interferencias en una gran ciudad con edificios elevados, en garajes de estacionamiento, en las proximidades de aeropuertos, en túneles, en pasos subterráneos, en una zona con árboles de follaje muy denso y en otros lugares. También el mal tiempo puede afectar las prestaciones de GPS. Si no hay señal de GPS disponible, el sistema OnStar debe igualmente seguir funcionando y permitirle llamar a OnStar. Sin embargo, puede que OnStar tenga dificultades para identificar su ubicación exacta.

- En situaciones de emergencia, OnStar puede utilizar la última ubicación registrada por el GPS para enviársela a quienes vayan a asistirle en su emergencia.

Una pérdida temporal de las señales de GPS y de telefonía celular puede impedir al asesor de OnStar la prestación de ciertos servicios.

## Señal de telefonía celular

Se necesita una señal de telefonía celular para las comunicaciones entre el vehículo y el Centro de Llamadas de OnStar.

### Imposible llamar a OnStar

Si la cobertura celular es limitada o si la red celular ha alcanzado su máxima capacidad, el servicio podría verse afectado. Pulse el botón de OnStar para volver a intentar la llamada, o vuelva a intentar después de recorrer unos pocos kilómetros hasta otra área del servicio celular.

### Problemas del vehículo y eléctricos

Los servicios de OnStar necesitan que el sistema eléctrico del vehículo esté en modo de funcionamiento para operar correctamente. Puede que estos sistemas no funcionen si la batería está descargada o desconectada.

### Equipos eléctricos adicionales

El sistema OnStar está integrado a la arquitectura eléctrica del vehículo; está proyectado y diseñado para el equipo original instalado. Agregar equipos eléctricos o cualquier modificación del sistema eléctrico, puede interferir con el funcionamiento del sistema OnStar y hacer que deje de funcionar. Si esto ocurre, GM no se hace responsable por el no funcionamiento del sistema y puede no que esté cubierto por la garantía. No todos los productos de GM son compatibles

con OnStar. Asegúrese de instalar productos validados y compatibles con OnStar en lo de un concesionario Chevrolet.

### Actualizaciones del software del vehículo

Es posible que OnStar provea en forma remota actualizaciones o modificaciones del software del vehículo, sin anterior aviso o consentimiento. Estas actualizaciones o cambios pueden mejorar o mantener la seguridad física, la seguridad personal o el funcionamiento del vehículo o de los sistemas del vehículo. Las actualizaciones son modificaciones del software que pueden afectar o borrar datos o configuraciones almacenados en el vehículo. Estas actualizaciones y modificaciones pueden también recabar información personal. Dicho acto de recabar información está descrito en la declaración de privacidad de OnStar, o se revela por separado en el momento de la instalación. Estas actualizaciones o cambios pueden también hacer que un sistema se comunique automáticamente con los servidores de OnStar para recabar información sobre el estado del sistema del vehículo, identificar si hay actualizaciones o cambios disponibles, o proveer actualizaciones o cambios. Un contrato OnStar activo constituye

consentimiento a estas actualizaciones o cambios del software, y el acuerdo a que OnStar los provea al vehículo a distancia.

### OnStar - Reconocimientos del software

Para obtener el código fuente según GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, contenidos en este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, están disponibles para descarga todos los términos de licencia, exclusiones de garantía y avisos de derechos de autor referidos. Esta oferta es válida por un período de tres años posteriores a nuestro último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

\*Proporcionada a través de LG Electronics Inc., que es único responsable por las disposiciones de cumplimiento de OSS relacionadas.

### Información adicional de OnStar (Dirección web)

#### Dirección web

Brasil

[www.chevrolet.com.br/onstar](http://www.chevrolet.com.br/onstar).

**Argentina**

[www.chevrolet.com.ar/onstar](http://www.chevrolet.com.ar/onstar).

## Servicios conectados

<b>Servicios conectados</b>	..... 258
Conexiones .....	258

### Conexiones

#### Aplicación MyChevrolet

Descargue la aplicación MyChevrolet para dispositivos móviles Apple® o Android™. Los suscriptores a OnStar tienen acceso a los siguientes servicios desde un dispositivo móvil:

- Bloquear/desbloquear puertas, si el vehículo está equipado con cerraduras automáticas. Esta función no abre ni cierra las ventanas.
- Activar la bocina y los intermitentes.
- Posición del vehículo.
- Alerta de emergencia a un Asesor de OnStar.
- Conexión al Centro de llamadas Chevrolet.
- Enlace al sitio web de Chevrolet.
- Diagnósticos a pedido, alertas de diagnósticos y notificación de mantenimiento por parte del concesionario.
- Encender/apagar el vehículo de forma remota, si está disponible.

Puede que no todos los dispositivos sean compatibles con la aplicación MyChevrolet. Para obtener información sobre la aplicación

MyChevrolet y para conocer su compatibilidad, consulte "Dirección web" en *Información adicional de OnStar (Dirección web)* ▷ 256 *Información adicional de OnStar* ▷ 254. Las funciones están sujetas a modificación.

Tenga en cuenta que todos los servicios están sujetos a la disponibilidad de señales de GPS y de telefonía celular.

**Importante:** Debido a las condiciones climáticas (bajas temperaturas), el combustible usado y/o la cobertura de la red móvil y del GPS, la operación del arranque remoto con la aplicación MyChevrolet puede no funcionar correctamente. Si tiene alguna pregunta, consulte a un concesionario Chevrolet.

#### Punto de acceso Wi-Fi (si está equipado)

El vehículo puede contar con un punto de acceso Wi-Fi incorporado que ofrece acceso a Internet y contenidos en línea a velocidad 4G LTE (según la disponibilidad de señal).

1. Para recuperar la información del punto de acceso Wi-Fi, abra los ajustes de Wi-Fi mediante la pantalla de infoentretenimiento. Como alternativa, dependiendo del sistema de infoentretenimiento disponible en su vehículo, puede usar el botón de llamada telefónica de OnStar (ubicado en la consola superior) para abrir la aplicación OnStar en la pantalla de infoentretenimiento, y luego seleccione el punto de acceso Wi-Fi.
2. Los ajustes del Wi-Fi muestran el nombre del punto de acceso Wi-Fi, la contraseña, un botón para compartir de forma activa los datos del punto de acceso y la cantidad de teléfonos conectados. Puede cambiar el nombre y la contraseña tocando en el mismo.
3. Conecte su dispositivo (smartphone, tableta, computadora, etc.) al Wi-Fi del vehículo, buscándolo por nombre e introduciendo la contraseña establecida. Se requiere un plan de datos.  
Use los controles del vehículo sólo cuando sea seguro hacerlo.

**Índice alfabético**

<b>A</b>	
Accesorios y modificaciones del vehículo.....	176
Acceso sin llave	
Operación del sistema remoto (RKE)....	4, 6
Aceite	
Motor.....	182
Sistema de vida útil del aceite del motor.....	184, 185
Testigo de presión.....	73
Actualizaciones	
Software.....	92
Actualizaciones del software.....	92
Acuerdos	
Marcas comerciales y licencia.....	105
Acuerdos de marcas comerciales y licencias.....	105
Adicional	
Información de OnStar.....	254, 256
Advertencia	
Atención y Peligro.....	2
Balizas.....	83
Indicador del sistema de frenos.....	70
Luces, medidores e indicadores.....	61
Triángulo.....	54
Airbags	
Cortina.....	35
Delante.....	33
Indicador de estado de pasajeros.....	68
Interruptor de encendido/apagado.....	36
Lateral.....	34
Luz de alistamiento.....	68
Sistema.....	31
Aire	
Admisión.....	133
Filtro, Motor.....	186
Funcionamiento regular del aire acondicionado.....	133
Salidas de aire.....	132
Ajustes.....	104, 123
Asiento, Conducción inicial.....	22
Alarma	
Seguridad del vehículo.....	12
Alerta	
Zona lateral ciega (SBSA).....	171
Alimentación de accesorios retenida (RAP).....	152
Alimentación para accesorios.....	152
Antena	
Mástil fijo.....	94, 111
Multibanda.....	94, 111
Antena de mástil fijo.....	94, 111
Antena multibanda.....	94, 111
Apoyacabezas.....	20
Apple CarPlay y Android Auto.....	101, 122
Arranque	
Asistente, en pendiente.....	162

Arranque del motor.....	147
Asegurar dispositivos de sujeción para niños.....	47
Asientos	
Ajuste, Delantero.....	22
Apoyacabezas.....	20
Posición, Delantera.....	22
Respaldos inclinables.....	24
Asientos delanteros	
Ajuste.....	22
Asientos infantiles	
Asegurar.....	47
Dónde poner.....	41
ISOFIX.....	46
Niños mayores.....	37
Sistemas.....	38
Asistencia al cliente	
Oficinas.....	249
Atención, Peligro y Advertencia.....	2
Audio	
Bluetooth.....	95, 115
Función antirrobo.....	88
Audio por Bluetooth.....	115
Automático	
Cerraduras de las puertas.....	10
Líquido de la transmisión.....	186
Sistema de climatización.....	130
Sistema de faros.....	82
Transmisión.....	155

**B**

Balizas.....	83
Batería.....	193
Arranque con cables.....	219
Interruptor de desconexión.....	177
Mensajes relacionados a la tensión y la carga.....	79
Bluetooth	
Audio.....	95
Vista general.....	95, 96, 101, 116, 117
Bocina.....	58

**C**

Calefaccionado	
Ventanilla trasera.....	19
Calefacción y refrigeración.....	127
Capacidades y especificaciones.....	245
Capó.....	179
Capota.....	52
Carga	
Luz del sistema.....	69
Carga del teléfono	
Inductiva.....	60
Carga del teléfono inalámbrico.....	60
Carga del vehículo.....	56
Carreteras	
Conducción, mojado.....	142
Catalizador.....	154

**Centro**

Consola, portaobjetos.....	50
Cerraduras	
Eléctricas, de puerta.....	10
Puerta.....	9
Puerta automática.....	10
Seguridad.....	11
Cinturones de seguridad.....	25
Cinturón tipo cintura-banda torácica.....	27
Cómo usar correctamente los cinturones de seguridad.....	26
Cuidado.....	30
Recordatorios.....	67
Reemplazo después de un choque.....	31
Uso durante el embarazo.....	30
Cinturón tipo cintura-banda torácica.....	27
Combustible	
Recomendado.....	172
Conducción económica.....	136
Indicador de advertencia de combustible bajo.....	74
Llenar el tanque.....	173
Medidor.....	65, 66
Cómo evitar dispositivos de medios de comunicación no confiables.....	94, 112
Cómo usar correctamente los cinturones de seguridad.....	26
Compartimento	
Carga.....	50

Compartimentos	Control de velocidad crucero.....	164
Portaobjetos.....	Testigo.....	74
Compartimiento de carga.....	Cuadro de instrumentos.....	62, 63
Conducción	Cuadro, instrumentos.....	62, 63
Carreteras mojadas.....	Cubierta	
Defensiva.....	Capota.....	52
Medio ambiente.....	Cubiertas	
para mejor rendimiento del	Taza de rueda.....	214
combustible.....	Cuentakilómetros.....	64
Pendientes y carreteras de montaña.....	Parcial.....	64
Recuperación de una salida de la	Cuidado del aspecto	
carretera.....	Exterior.....	222
Salida de la carretera.....	Interior.....	224
Si el vehículo está atascado.....	Cuidado del vehículo	
Conducción defensiva.....	Presión de los neumáticos.....	209
Conducción del vehículo cuando está	<b>D</b>	
estacionado.....	Datos técnicos	
Conductor	Información sobre neumáticos.....	247
Centro de información (DIC).....	Presión de los neumáticos.....	248
Conexiones	Declaración de Conformidad	
Servicios conectados.....	Información de la certificación.....	250
Conformidad	Detrás	
Declaración de.....	Ventana calefaccionada.....	19
Control	Dimensiones	
del vehículo.....	Vehículo.....	220, 221, 243
Tracción y estabilidad electrónica.....	Dirección	
Control de nivelación	Ajuste del volante.....	58
Faros.....	Controles del volante.....	58, 89
	Servo, indicadores de advertencia.....	71
	Dónde poner el dispositivo de sujeción.....	41
	<b>E</b>	
	Eléctrico	
	Equipo, accesorio.....	174
	Elevación del vehículo, neumáticos.....	177
	Embarazo, uso de los cinturones de	
	seguridad.....	30
	Emergencia	
	OnStar.....	253
	Encendido	
	Cerraduras de las puertas.....	10
	Espejos retrovisores.....	15
	Indicadores de advertencia de la	
	dirección.....	71
	Retenida para los accesorios (RAP).....	152
	Tomas.....	59
	Ventanas.....	17
	Equipos eléctricos agregados.....	174
	Especificaciones y capacidades.....	245
	Espejos convexos.....	14
	Espejos retrovisores.....	16
	Convexos.....	14
	Encendido.....	15
	Manual.....	14
	Plegado.....	15

**ÍNDICE ALFABÉTICO****263**

Retrovisor interior.....	15	Frenos.....	138, 159, 191	Iluminación de LED.....	196
Retrovisor manual.....	16	Antibloqueo.....	160	Iluminación del tablero de instrumentos.....	199
Espejos retrovisores abatibles.....	15	Asistente de frenada.....	162	Iluminación de salida.....	86
<b>Estacionamiento</b>		Freno de estacionamiento.....	161	Indicador de accionar el pedal.....	71
A estacionamiento.....	152	Indicador de advertencia del sistema.....	70	Indicador de advertencia de combustible bajo.....	74
Asistente.....	168	Líquido.....	192	Indicador de averías (MIL).....	69
Cambio a.....	152	<b>Fusibles</b> .....	200	Indicadores	
Freno.....	161	Caja de fusibles del compartimento del motor.....	201	Luces de advertencia y medidores.....	61
Salida de estacionamiento.....	153	Caja de fusibles del tablero de instrumentos.....	205	Infoentretenimiento	
Salida del cambio de punto muerto.....	153	<b>G</b>		Utilización del sistema.....	90
Sobre superficies inflamables.....	154	Grabadoras de datos de eventos.....	251	Información	
<b>Estacionar o ir marcha atrás</b>		Grabadoras de datos, Eventos.....	251	Servicio.....	226
Sistemas de asistencia.....	168	Guantera.....	49	Información de servicio.....	226
Etiquetas de identificación.....	234	Guiños.....	82	Información general	
<b>Exterior</b>		<b>H</b>		Cuidado del vehículo.....	176
Controles de las luces.....	82	Herramientas.....	208	Información sobre emisiones.....	178
Luces de carga.....	84	<b>I</b>		Información sobre la carga del vehículo.....	56
Recordatorio de apagado de luces.....	82	Identificación del vehículo		Información sobre neumáticos.....	247
<b>F</b>		Etiquetas.....	234	<b>Interior</b>	
Faros.....	196	Iluminación		Controles de las luces.....	85
Automático.....	82	Entrada.....	86	Espejos retrovisores.....	15
Control de nivelación.....	83	LED.....	196	Intermitentes laterales delanteros.....	198
Guíños.....	82	Salida.....	86	Interrupción de corriente.....	157
Indicador de luz alta encendida.....	74	Iluminación de entrada.....	86	Interruptor, desconexión de la batería.....	177
Recordatorio de luces encendidas.....	74			Interruptores	
Sustitución de las lámparas.....	195			Encendido/apagado de los airbags.....	36
<b>Filtro</b>				Introducción.....	1, 88
Depurador de aire del motor.....	186				

<b>L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lámparas halógenas..... 196</li> <li>Lateral           <ul style="list-style-type: none"> <li>Alerta de zona ciega (SBSA)..... 171</li> </ul> </li> <li>Limpialuneta           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazo de aspa..... 194</li> </ul> </li> <li>Limpieza           <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuidado exterior..... 222</li> <li>Cuidado interior..... 224</li> </ul> </li> <li>Líquido           <ul style="list-style-type: none"> <li>Frenos..... 192</li> <li>Lavaluneta..... 191</li> <li>Transmisión automática..... 186</li> </ul> </li> <li>Líquido de lavado..... 191</li> <li>Líquidos y lubricantes recomendados..... 232</li> <li>Llaves..... 3</li> <li>Luces           <ul style="list-style-type: none"> <li>Accionar el pedal..... 71</li> <li>Advertencia de combustible bajo..... 74</li> <li>Advertencia de temperatura del refrigerante del motor..... 72</li> <li>Advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)..... 70</li> <li>Advertencia del sistema de frenos..... 70</li> <li>Advertencia, servodirección..... 71</li> <li>Alistamiento del Airbag..... 68</li> <li>Avisos de cinturón de seguridad..... 67</li> <li>Baúl entreabierto..... 75</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capó entreabierto..... 75</li> <li>Carga exterior..... 84</li> <li>Control de Estabilidad Electrónico (ESC), desactivado..... 72</li> <li>Controles interiores..... 85</li> <li>Guíños..... 82</li> <li>Indicador de avería (Revisar motor)..... 69</li> <li>Indicador de control de velocidad crucero..... 74</li> <li>Indicador del sistema de control de tracción(TCS)/control electrónico de estabilidad..... 71</li> <li>Interior..... 199</li> <li>Intermitente lateral delantero..... 198</li> <li>Llave de las luces..... 82</li> <li>Luces traseras..... 197</li> <li>Luz alta encendida..... 74</li> <li>Medidores e indicadores..... 61</li> <li>Patente..... 199</li> <li>Precalentamiento..... 72</li> <li>Presión de aceite del motor..... 73</li> <li>Presión de los neumáticos..... 73</li> <li>Puerta entreabierta..... 75</li> <li>Recordatorio de apagado de luces exteriores..... 82</li> <li>Recordatorio de encendido..... 74</li> <li>Revisar motor (indicador de avería)..... 69</li> <li>Revisión urgente del vehículo..... 70</li> <li>Seguridad..... 74</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de carga..... 69</li> <li>Tracción desactivada..... 71</li> <li>Luces de emergencia..... 83</li> <li>Luces traseras..... 197</li> <li>Luz alta           <ul style="list-style-type: none"> <li>Luz de encendido..... 74</li> </ul> </li> <li>Luz de baúl entreabierto..... 75</li> <li>Luz de capó entreabierto..... 75</li> <li>Luz de revisión del motor (indicador de avería)..... 69</li> <li>Luz testigo de desactivación del Control de Estabilidad Electrónico (ESC)..... 72</li> </ul>
<b>M</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mandos           <ul style="list-style-type: none"> <li>Volante..... 89, 107</li> </ul> </li> <li>Mandos en el volante..... 107</li> <li>Mantenimiento           <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamiento regular del aire acondicionado..... 133</li> </ul> </li> <li>Mantenimiento programado..... 228</li> <li>Líquidos y lubricantes recomendados..... 232</li> <li>Mantenimiento programado..... 228</li> <li>Manual           <ul style="list-style-type: none"> <li>Espejos retrovisores..... 14</li> <li>Líquido de la transmisión..... 186</li> <li>Modo..... 156</li> <li>Transmisión..... 157, 158</li> </ul> </li> </ul>		

**ÍNDICE ALFABÉTICO****265**

Matafuegos.....	54
Media (Medios)	
Cómo evitar dispositivos no confiables.....	94, 112
Medidores	
Combustible.....	65, 66
Cuentakilómetros.....	64
Luces de advertencia y indicadores.....	61
Odómetro parcial.....	64
Tacómetro.....	65
Velocímetro.....	64
Mensajes	
Tensión y carga de la batería.....	79
Vehículo.....	78
Monóxido de carbono	
Portón trasero.....	11
Sistema de escape del motor.....	154
Motor	
Arranque.....	147
Conducción del vehículo cuando está estacionado.....	155
Datos.....	235
Escape.....	154
Esquema del compartimento.....	181
Filtro de aire.....	186
Indicador de advertencia de temperatura del refrigerante.....	72
Indicador de presión de aceite.....	73
Luz de revisar (indicador de avería).....	69

Recalentamiento.....	189
Sistema de refrigeración.....	186
Sistema de vida útil del aceite.....	184, 185
Ventilador.....	190

**N**

Neumáticos	
Cuando llega el momento de cambiar por neumáticos nuevos.....	213
Designaciones.....	209
Elevación del vehículo.....	177
Funcionamiento del monitor de presión.....	210
Inspección.....	212
Presión.....	209
Rotación.....	213
Sustitución de ruedas.....	215
Testigo de presión.....	73
Neumáticos y llantas	
Tipos.....	214
Neumáticos y ruedas.....	209
Niños mayores, Asientos.....	37

**O**

Odómetro parcial.....	64
OnStar	
Emergencia.....	253
Información adicional.....	254, 256

Seguridad.....	254
Vista general.....	252


**P**

Parabrisas	
Limpia/lavaparabrisas.....	58
Parasoles.....	19
Pasajero	
Indicador de estado de los airbags.....	68
Peligro y atención.....	2
Pendiente	
Asistencia para arranque (HSA) y carreteras de montaña.....	162
Personalización	
Vehículo.....	79
Pesos	
Vehículo.....	240
Portaequipajes	
Compartimentos.....	49
Compartimiento de carga.....	50
Consola central.....	50
Guantera.....	49
Información sobre la carga del vehículo.....	56
Matafuegos.....	54
Portavasos.....	49
Sistema portaequipajes de techo.....	55
Vehículo.....	178
Portavasos.....	49



Portón trasero.....	11	Refrigeración y calefacción.....	127	Testigo.....	74
Posiciones del encendido.....	146	Refrigerante		Vehículo.....	12
Presión		Indicador de advertencia de		Señalización de giros y cambios de carril....	84
Neumático.....	248	temperatura del motor.....	72	Señalización, giros y cambio de carril.....	84
Presión de los neumáticos.....	248	Reloj.....	59	Servicio.....	133
Profundidad del dibujo.....	212	Ajuste.....	104	Accesorios y modificaciones del	
Puente		Reminder (Recordatorio)		vehículo.....	176
Arranque.....	219	Apagado de luces exteriores.....	82	Operaciones realizadas por el propio	
Puerta		Cinturón de seguridad.....	67	usuario.....	179
Abierta - Luz.....	75	Remoto		Urgente del vehículo - indicador.....	70
Cerraduras.....	9	Operación del sistema de acceso sin		Servicios conectados	
Cerraduras eléctricas.....	10	llaves (RKE).....	4, 6	Conexiones.....	258
Puerto		Sistema de acceso sin llaves (RKE).....	4	Servicio y mantenimiento	
USB.....	94, 112	Respaldos inclinables.....	24	Información de servicio.....	226
Puerto USB.....	94, 112	Rodaje de un vehículo nuevo.....	145	Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	160
<b>R</b>		Rodaje, vehículo nuevo.....	145	Indicador de advertencia.....	70
Radiador.....	186	Ruedas		Sistema de airbags de cortina.....	35
Radio		Sustitución.....	215	Sistema de airbags frontales.....	33
AM-FM.....	109	Ruedas y neumáticos.....	209	Sistema de airbags laterales.....	34
Radio AM-FM.....	92	<b>S</b>		Sistema de refrigeración.....	186
Recepción.....	93, 111	Salida de la carretera		Sistema eléctrico	
Radio AM-FM.....	92, 109	Conducción.....	140	Caja de fusibles del compartimento	
Recalentamiento, Motor.....	189	Recuperación.....	140	del motor.....	201
Recomendado		Seguridad		Caja de fusibles del tablero de	
Combustible.....	172	instrumentos.....	205	Fusibles.....	200
Reemplazo		Alarma del vehículo.....	12	Sistemas	
Piezas del sistema de cinturón de		Cerraduras.....	11	Airbag.....	31
seguridad después de un choque.....	31	Comprobación del sistema.....	30	Portaequipajes del techo.....	55

**ÍNDICE ALFABÉTICO****267**

Sistemas antirrobo.....	13	Tomas	
Sistemas de asistencia		Encendido.....	59
Estacionamiento y retroceso.....	168	Trabas de seguridad para niños.....	11
Sistemas de climatización.....	127	Tracción	
Automático.....	130	Control/Control electrónico de estabilidad.....	163
Sistemas ISOFIX de sujeción para niños.....	46	Indicador del sistema de control (TCS)/control electrónico de estabilidad.....	71
Sustitución de las escobillas,		Luz de desactivación.....	71
Limpiaparabrisas.....	194	Transmisión	
Sustitución de las lámparas.....	195	Automático.....	155
Faros.....	196	Líquido, automática.....	186
Iluminación del tablero de instrumentos.....	199	Líquido, manual.....	186
Intermitentes laterales delanteros.....	198	Manual.....	157, 158
Lámparas halógenas.....	196	Transmisión automática	
Luces de la patente.....	199	Interrupción de corriente.....	157
Luces interiores.....	199	Modo manual.....	156
Luces traseras.....	197	Triángulo, Advertencia.....	54
<b>T</b>		<b>U</b>	
Tacómetro.....	65	Uso	
Taza de rueda.....	214	Este manual.....	1
Techo		Sistema de audio.....	90
Sistema de portaequipajes.....	55	Utilización del sistema.....	107
Teléfono		<b>V</b>	
Apple CarPlay y Android Auto.....	101, 122	Vehículo	
Bluetooth.....	95, 96, 101, 116, 117	Control.....	137
Manos libres.....	102		
Teléfono con manos libres.....	102		
Testigo de precalentamiento.....	72		
Dimensions.....	220, 221, 243		
Indicador de revisión urgente.....	70		
Mensajes.....	78		
Número de identificación (VIN).....	234		
Personalización.....	79		
Peso.....	240		
Portaobjetos.....	178		
Seguridad.....	12		
Sistema de alarma.....	12		
Vehículo atascado.....	144		
Velocidad			
Limitador.....	167		
Velocímetro.....	64		
Ventanas			
Calefactadas, traseras.....	19		
Encendido.....	17		
Ventilación, Aire.....	132		
Ventilador			
Motor.....	190		
Vista general.....	88, 106		



Black plate (6,1)



26\_CHEV\_Montana\_OM\_es\_LX\_B\_CO\_2025MAY22

26\_CHEV\_Montana\_OM\_es\_LX\_B\_2025MAY22

