




# CHEVROLET Sonic

## SUV de 5 portas

### 2027 -

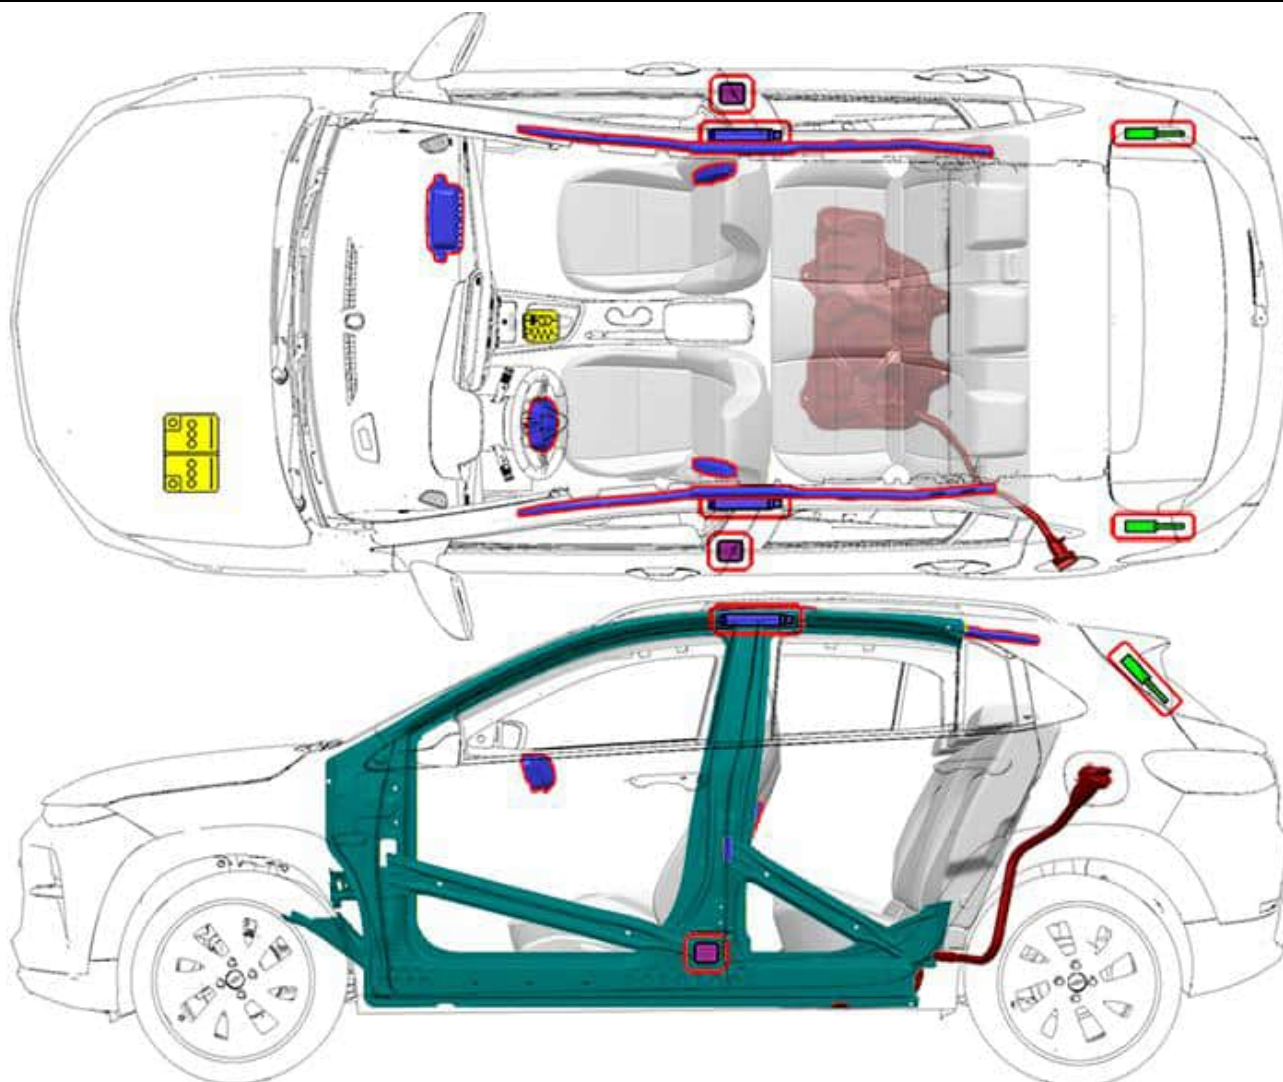

|  |                          |  |                         |  |                                |  |                            |  |                                       |
|--|--------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Airbag                   |  | Gerador de gás          |  | Tensores do cinto de segurança |  | Unidade de controle do SRS |  | Amortecedor a gás/ mola pré-carregada |
|  | Zona de alta resistência |  | Baixa tensão da bateria |  | Tanque de combustível          |  |                            |  |                                       |



Evite cortar qualquer tubulação que seja do ar-condicionado, do freio, de líquido de arrefecimento ou de combustível.

Número de  
identificação  
9BGE-26101

Número  
da versão  
1

Número da  
página  
Página 1 de 4

## 1. Identificação/reconhecimento

Dianteira



Nome do modelo



Traseira



## 2. Imobilização/estabilização/levantamento

### IMOBILIZAR O VEÍCULO:


1. Bloquear as rodas.
2. Acione firmemente o freio de estacionamento sem pressionar o botão de liberação
3. Mova completamente a alavanca de mudança para a frente para engatar a posição P (Estacionamento).



### PONTOS DE LEVANTAMENTO: ▲





Pontos de elevação corretos do veículo.

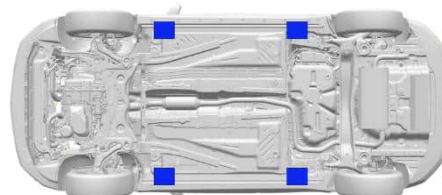

## 3. Desativar perigos diretos/normas de segurança

### MÉTODO PRINCIPAL:

1. Desligue o motor:
  - Se equipado com um botão, pressione o botão "POWER" (botão de partida) para desativar a propulsão do veículo.
  - Se equipado com chave, gire a chave no sentido anti-horário e retire-a do cilindro de ignição.
2. Abra o capô.
3. Leve em consideração qualquer manipulação de dispositivos elétricos no veículo (bancos elétricos, vidros, etc.) **antes de** desconectar o cabo negativo da bateria.
4. Desconecte o cabo negativo da bateria.

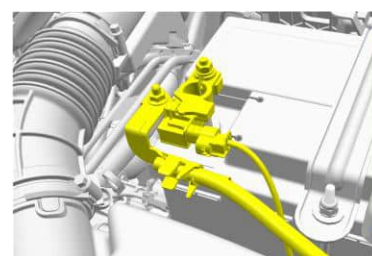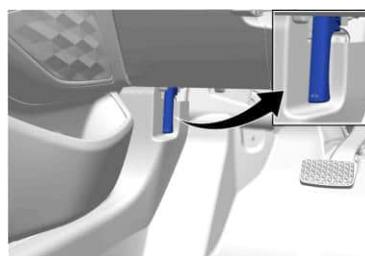

Após desativar a alimentação de baixa voltagem, aguarde pelo menos 10 segundos para que a reserva de energia de qualquer airbag não ativado se dissipe.



Evite cortar qualquer tubulação que seja do ar-condicionado, do freio, de líquido de arrefecimento ou de combustível.

Número de  
identificação  
9BGE-26101

Número  
da versão  
1

Número da  
página  
Página 2 de 4

#### 4. Acesso aos ocupantes


Consulte a primeira página para obter ilustrações do reforço de estrutura e locais específicos de componentes relacionados à segurança.



O para-brisa é fabricado em vidro laminado




Os vidros das portas, os vidros traseiros e o vidro da tampa do porta-malas são feitos de vidro temperado

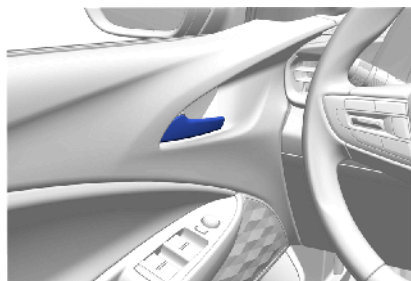


Se as portas permanecerem trancadas, puxe **uma vez** a maçaneta interna da porta dianteira ou **duas vezes** a maçaneta interna da porta traseira para ter acesso ao ocupante em cada assento.

**NOTA:** Poderá ser necessário usar um método alternativo para acesso aos passageiros do banco traseiro caso as travas de segurança para crianças das portas traseiras estejam ativadas.

#### Controles da coluna de direção

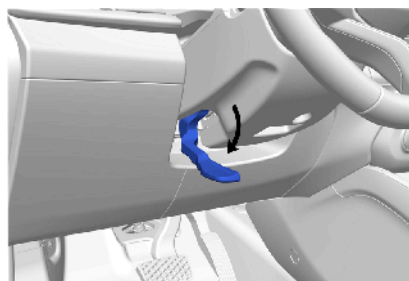


#### Controles dos bancos dianteiros

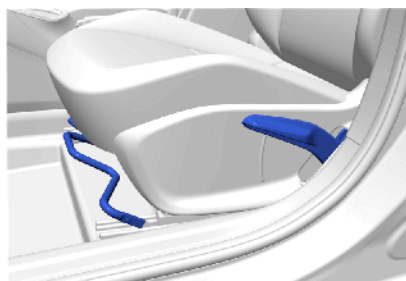

#### Pontos de ancoragem do banco da segunda fila para cadeirinha de criança



#### 5. Energia/líquidos/gases/sólidos armazenados



12 Volt



44,0L



R-134a  
0,480kg

#### 6. Em caso de incêndio



Use sempre aparelho de respiração autônomo (SCBA).  
Use uma quantidade abundante de água para extinguir um incêndio.



Evite cortar qualquer tubulação que seja do ar-condicionado, do freio, de líquido de arrefecimento ou de combustível.

Número de  
identificação  
9BGE-26101

Número  
da versão  
1

Número da  
página  
Página 3 de 4




## 7. Em caso de submersão

Depois que o veículo for removido da água, fazer o seguinte:

1. Deixar o veículo secar.
2. Desconecte o cabo negativo da bateria. Consulte a Seção 3.

## 8. Reboque/transporte/armazenamento

A General Motors recomenda um guincho tipo plataforma para o transporte de um veículo avariado. Poderá ser usado um guincho com carrinhos de transporte com capacidade correta caso o guincho plataforma não esteja disponível.

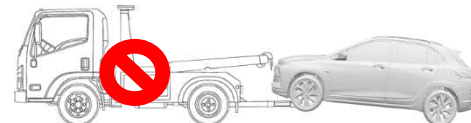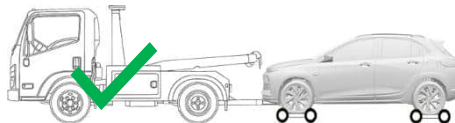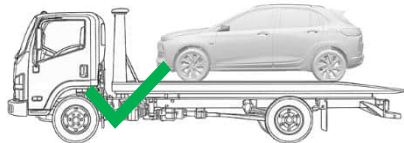

## 9. Informações adicionais importantes

Este veículo é compatível com OnStar, quando disponível.

## 10. Explicação dos pictogramas utilizados

|  |                         |  |                            |  |                               |
|--|-------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|
|  | Bateria de chumbo-ácido |  | Sinal de advertência geral |  | Aviso, Baixa temperatura      |
|  | Gasolina                |  | Inflamável                 |  | Explosivo                     |
|  | Tóxico                  |  | Corrosivo                  |  | Risco de lesão                |
|  | Usar água               |  | Pontos de levantamento     |  | Componente do ar-condicionado |



Evite cortar qualquer tubulação que seja do ar-condicionado, do freio, de líquido de arrefecimento ou de combustível.

Número de  
identificação  
9BGE-26101

Número  
da versão  
1

Número da  
página  
Página 4 de 4






# CHEVROLET Sonic

## SUV de 5 puertas

### 2027 -

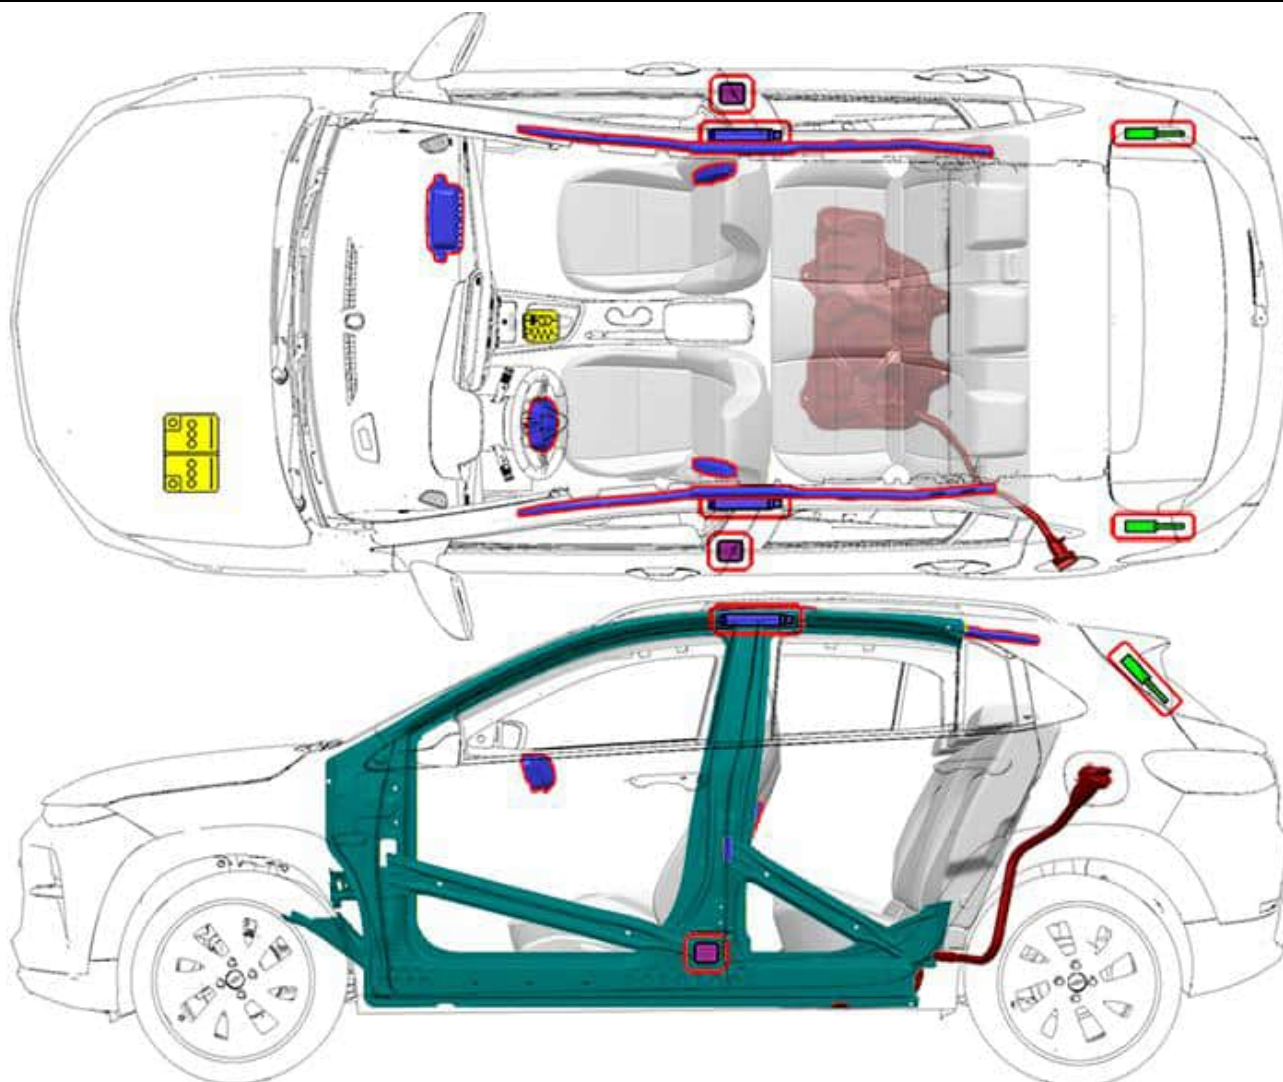

|  |                          |  |                         |  |                                     |  |                           |  |                                     |
|--|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Airbag                   |  | Generador de gas        |  | Pretensor del cinturón de seguridad |  | Unidad de control del SRS |  | Puntal neumático/Resorte precargado |
|  | Área de alta resistencia |  | Batería de baja tensión |  | Tanque de combustible               |  |                           |  |                                     |



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de  
identificación  
9BGE-26101

Número de  
versión  
1

Número de  
página  
Página 1 de 4

## 1. Identificación / reconocimiento

Delante



Nombre del modelo



Detrás



## 2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

### INMOVILICE EL VEHÍCULO:


1. Bloquee las ruedas.
2. Aplique firmemente el freno de estacionamiento sin accionar el botón de liberación.
3. Mueva la palanca de cambios totalmente hacia adelante para efectuar el cambio a P (Estacionar).



### PUNTOS DE LEVANTAMIENTO: ▲





Puntos de levantamiento correctos del vehículo.

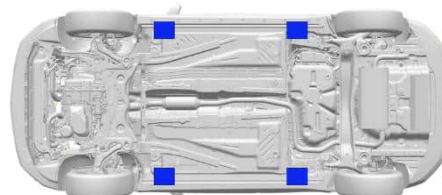

## 3. Protección contra peligros directos / regulaciones de seguridad

### MÉTODO PRINCIPAL:

1. Apague el motor:
  - Si está equipado con un botón, pulse el botón
  - Si está equipado con una llave, gire la llave a la izquierda y retírela del cilindro del bloqueo del encendido.
2. Abra el capó.
3. Si necesita hacer uso de los dispositivos eléctricos del vehículo (asientos eléctricos, ventanillas, etc.), hágalo antes de desconectar el cable negativo de la batería.
4. Desconecte el cable negativo de la batería.

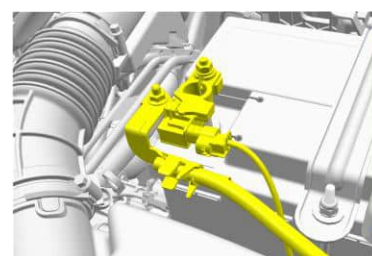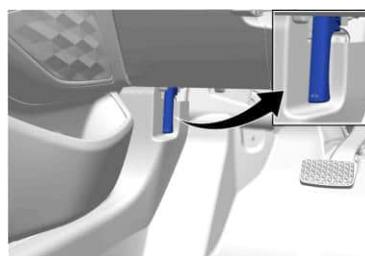

Luego de cortar la energía de baja tensión, espere al menos 10 segundos para permitir que se disipe la energía de reserva que puedan tener los airbags que no se hayan inflado.



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de  
identificación

9BGE-26101

Número de  
versión

1

Número de  
página


Página 2 de 4

#### 4. Acceso de los ocupantes


Consulte en la página inicial las ilustraciones de las zonas de alta resistencia y las ubicaciones de los componentes específicos relacionados con la seguridad.



El parabrisas es de cristal laminado




Las ventanillas, las ventanas traseras y la ventana del portón trasero están fabricados con cristal templado.

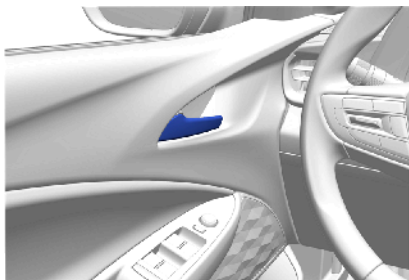


Si las puertas permanecen bloqueadas, tire **una vez** de la manija interior de la puerta delantera o **dos veces** de la manija interior de la puerta trasera para acceder al ocupante de cada posición de asiento.

**RECUERDE:** Puede ser necesario un método alternativo de acceso hasta los ocupantes de los asientos traseros si están activados los seguros de protección infantil en las puertas traseras.

#### Controles de la columna de dirección

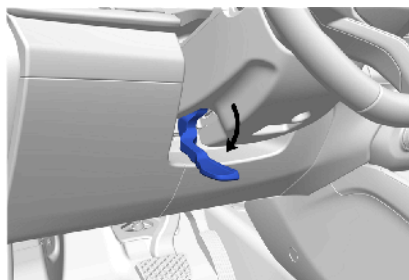


#### Controles del asiento delantero

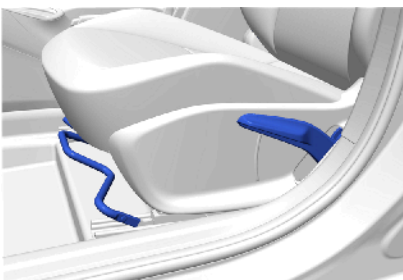

#### Puntos de anclaje del asiento para niños en el asiento de la segunda fila



#### 5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos



12 voltios



44,0 L



R-134a  
0,480kg

#### 6. En caso de incendio



Utilice siempre un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS).  
Para extinguir un incendio, use grandes cantidades de agua.



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de  
identificación  
9BGE-26101

Número de  
versión  
1

Número de  
página  
Página 3 de 4




## 7. En caso de inmersión

Después de extraer el vehículo del agua, haga lo siguiente:

1. Deje que el vehículo se seque.
2. Desconecte el cable negativo de la batería. Consulte la Sección 3.

## 8. Remolque / transporte / guardado

General Motors recomienda usar un vehículo de auxilio de plataforma plana para transportar un vehículo fuera de servicio. Si no se dispone de un vehículo de auxilio de plataforma plana, se puede usar un remolque elevador de ruedas junto con carritos de remolque correctamente clasificados.

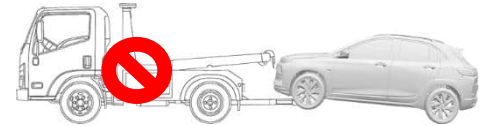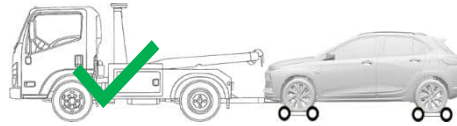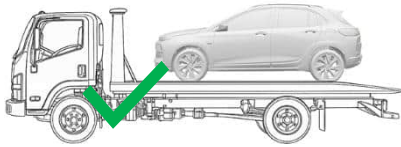

## 9. Información adicional importante

Este vehículo es compatible con OnStar, donde está disponible.

## 10. Explicación de los pictogramas utilizados

|  |                        |  |                              |  |                                   |
|--|------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Batería de plomo-ácido |  | Señal de advertencia general |  | Advertencia, baja temperatura     |
|  | Combustible            |  | Inflamable                   |  | Explosivo                         |
|  | Tóxico                 |  | Corrosivo                    |  | Riesgo de lesiones                |
|  | Utilizar agua          |  | Puntos de levantamiento      |  | Componente del aire acondicionado |




Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

| Número de identificación | Número de versión | Número de página |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 9BGE-26101               | 1                 | Página 4 de 4    |





# CHEVROLET Sonic 5 Door SUV 2027 -

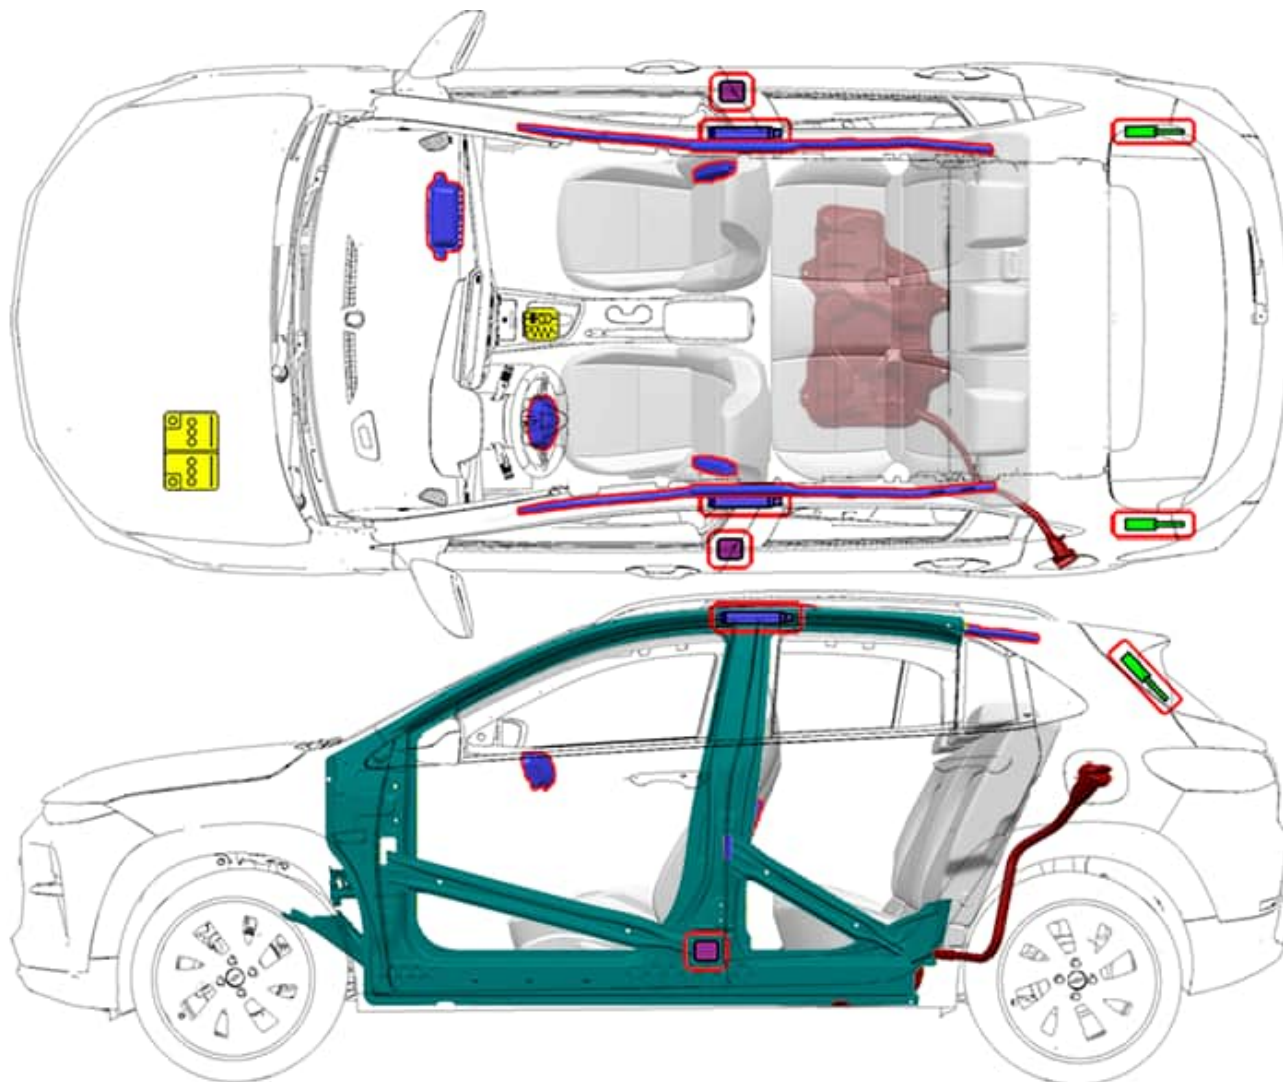

|                                                                                     |                       |                                                                                     |                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                  |                                                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Airbag                |  | Stored gas inflator |  | Seat belt pretensioner |  | SRS control unit |  | Gas strut/<br>Preloaded spring |
|  | High strength<br>zone |  | Battery low voltage |  | Fuel Tank              |                                                                                       |                  |                                                                                       |                                |



Avoid cutting any air conditioning, brake, coolant, or fuel lines.

Identification Number

9BGE-26101

Version Number

1

Page Number

Page 1 of 4

## 1. Identification / recognition

Front



Model Name




Rear



## 2. Immobilization / stabilization / lifting

### IMMOBILIZE VEHICLE:


1. Block the wheels.
2. Apply the parking brake firmly without operating the release button
3. Move the shift lever fully forward to shift to P (Park).

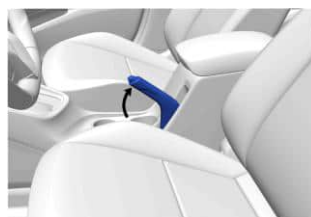

### LIFTING POINTS: ▲





Appropriate vehicle lift points.

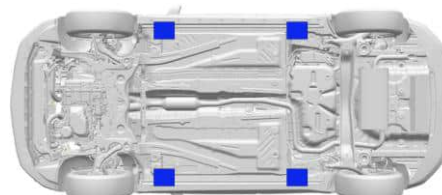

## 3. Disable direct hazards / safety regulations

### MAIN METHOD:

1. Turn the engine OFF:
  - If equipped with a button, press the POWER button to disable vehicle propulsion.
  - If equipped with a key, rotate the key counterclockwise and remove the key from the ignition lock cylinder.
2. Open the hood.
3. Consider any manipulations of power devices in the vehicle (power seats, windows, etc.) **prior to** disconnecting the battery negative cable.
4. Disconnect the battery negative cable.

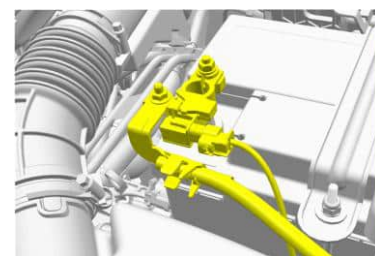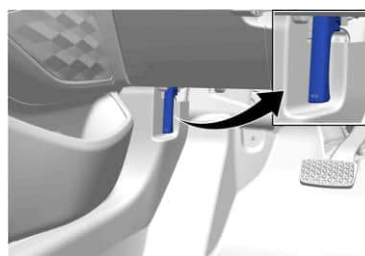

After disabling low voltage power, wait at least 10 seconds to allow any un-deployed airbag reserve energy to dissipate.



Avoid cutting any air conditioning, brake, coolant, or fuel lines.

Identification Number

9BGE-26101

Version Number

1

Page Number

Page 2 of 4

#### 4. Access to the occupants


Refer to the front page for illustrations of high strength zones and specific safety related component locations.



The windshield is made of Laminated Glass




The door windows, rear quarter windows and liftgate window are made of Tempered Glass

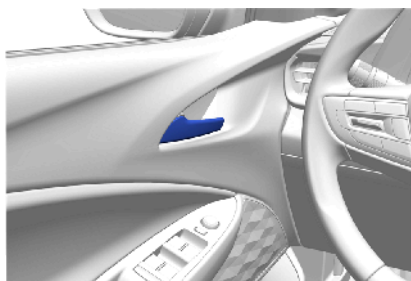


If the doors remain locked, pull **once** on the inside front door handle or **twice** on the inside rear door handle to gain access to the occupant at each seating location.

**NOTE:** An alternative method for rear passenger access may be necessary if the rear door child safety locks are engaged.

##### Steering Column Controls

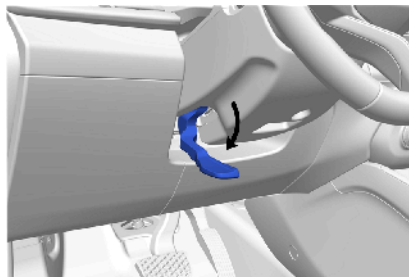


##### Front Seat Controls

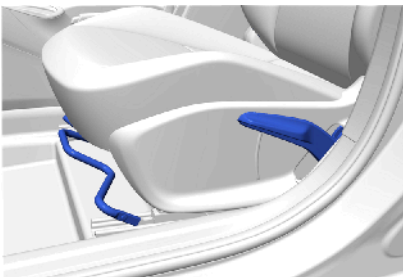

##### Second Row Seat Child Seat Anchor Points



#### 5. Stored energy / liquids / gases / solids



12 Volt



44,0L



R-134a  
0,480kg

#### 6. In case of fire



Always wear Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).  
Use copious amounts of water to extinguish a fire.



Avoid cutting any air conditioning, brake, coolant, or fuel lines.

Identification Number

9BGE-26101

Version Number

1

Page Number

Page 3 of 4




## 7. In case of submersion

After the vehicle was removed from the water, do the following:

1. Allow the vehicle to dry out.
2. Disconnect the battery negative cable. Refer to Section 3.

## 8. Towing / transportation / storage

General Motors recommends a flatbed carrier to transport a disabled vehicle. A wheel lift truck along with properly rated tow dollies can be used if a flatbed carrier is not available.

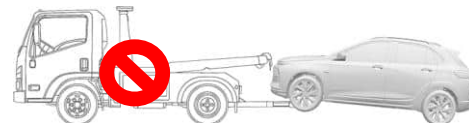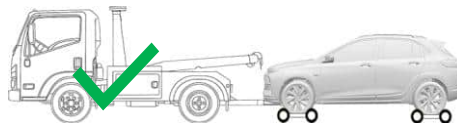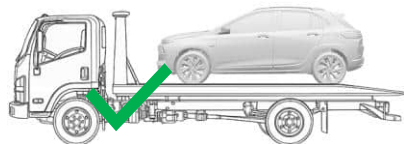

## 9. Important additional information

This vehicle is supported by OnStar, where available.

## 10. Explanation of pictograms used

|  |                   |  |                      |  |                            |
|--|-------------------|--|----------------------|--|----------------------------|
|  | Lead acid battery |  | General warning sign |  | Warning, Low Temperature   |
|  | Gasoline          |  | Flammable            |  | Explosive                  |
|  | Toxic             |  | Corrosive            |  | Injury Risk                |
|  | Use Water         |  | Lifting Points       |  | Air Conditioning Component |



Avoid cutting any air conditioning, brake, coolant, or fuel lines.

Identification Number

9BGE-26101

Version Number

1

Page Number

Page 4 of 4